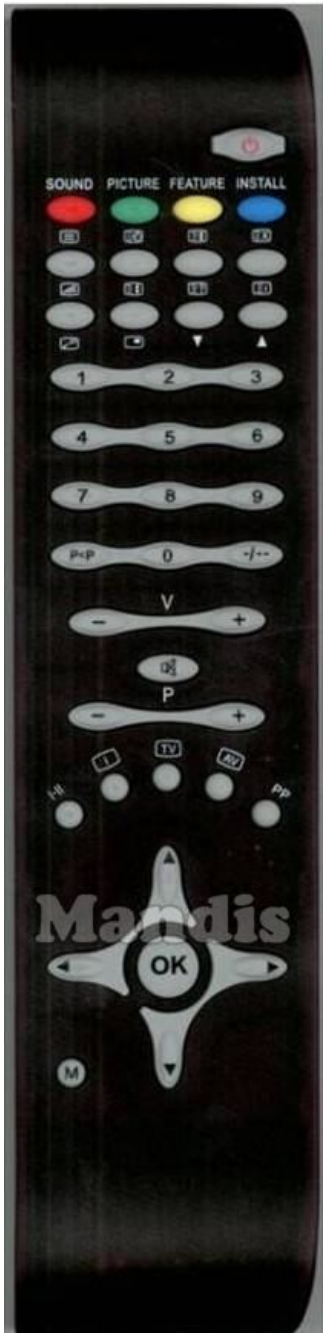

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	5	5
Red/ Sound	Red	6	6
Green/ Pi cture	Green	7	7
Yel l ow/ Feature	Yel l ow	8	8
Bl ue/ I nstal l	Bl ue	9	9
[≡]	Text	0	0
[≡O]	Opti ons	P<P	Pre Ch
[≡+]	For mat	-/ - -	Gui de
[≡X]	Smart	Vol +	Vol +
[. ≡] / [/ ■]	Subt	Vol -	Vol -
[≡♦] / [■]	Medi a	Mute	Mute
[≡?] / ↓	3D	P+	Ch +
[≡i] / ↑	Li st	P-	Ch -
1	1	I - I I	Dual
2	2	[i]	I nfo
3	3	TV	TV/ R
4	4	AV	AV

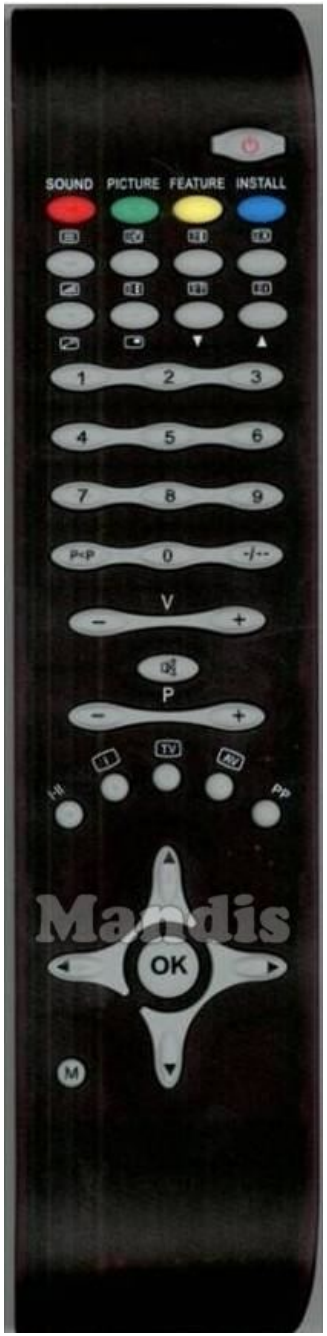

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Back		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
M	Menu		