Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110

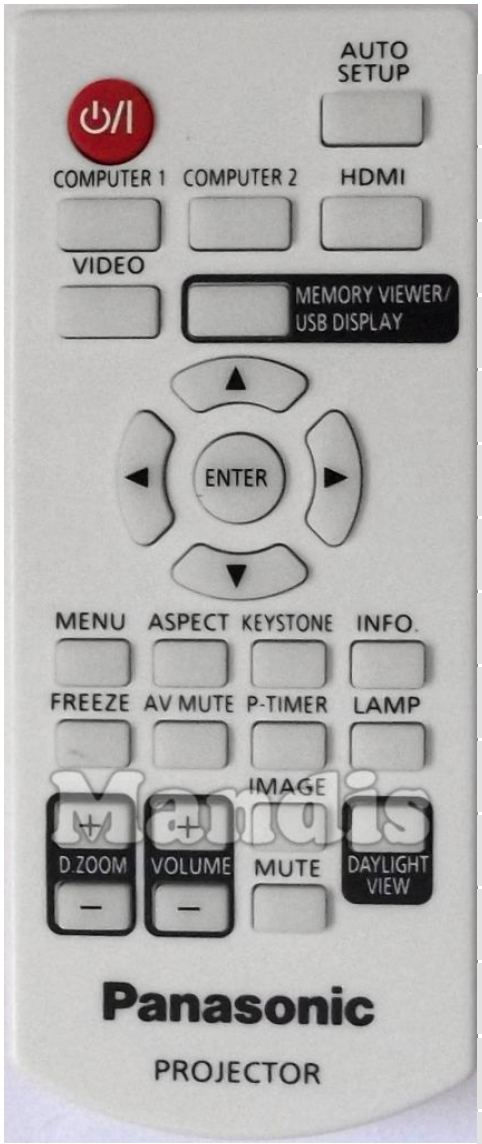

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Focus / Volt	Volt / Focus
HDMI	HDMI	Shift + Auto	Shift + Auto
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
	Memory Viewer / USB	Source	Source
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
MENU	Menu	Menu	Menu
ASPECT	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
KEYSTONE	Keystone	Shift +	Shift + Up
INFO.	Info	Info / Help	Help / Info
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MUTE	AV Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER	P-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
LAMP	Lamp	Shift +	Shift + Power
D.ZOOM +	D.Zoom+	Play / +	+ / Play
D.ZOOM -	D.Zoom-	Stop / -	- / Stop
VOLUME +	Vol +	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME -	Vol -	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
IMAGE	Image	Invert / 3D	3D / Invert
MUTE	Mute	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
DAYLIGHT VIEW	Daylight View	Mode	Mode

Mandis