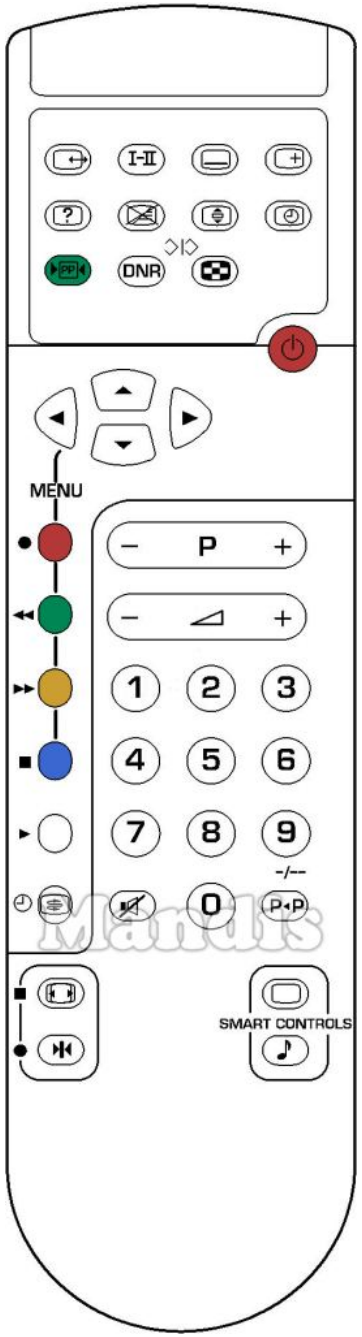

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
><	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Source	TIMER AV — AV
I - II	SOUND DUAL — Dual
Subtitles	AD SUBT — Subt
[i+]	DISPLAY INFO — Info
[?]	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Mix	SEARCH TV/R — TV/R
Zoom	ZOOM ⏏ — Eject
Time	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
[PP]	RETURN BACK — Back
DNR	SETTINGS OPT — Options
Mosaic	-/-- GUIDE — Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Menu	A — Red
Red / Menu	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Green / Menu	B — Green
Green / Menu	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Yellow / Other	C — Yellow
Yellow / Other	TOP MENU MENU — Menu
Blue / OK	D — Blue
Blue / OK	OK — Ok
Special Audio	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Text	REPEAT TEXT — Text
P -	CH − — Ch -
P +	CH + — Ch +
Vol -	VOL − — Vol -
Vol +	VOL + — Vol +
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3

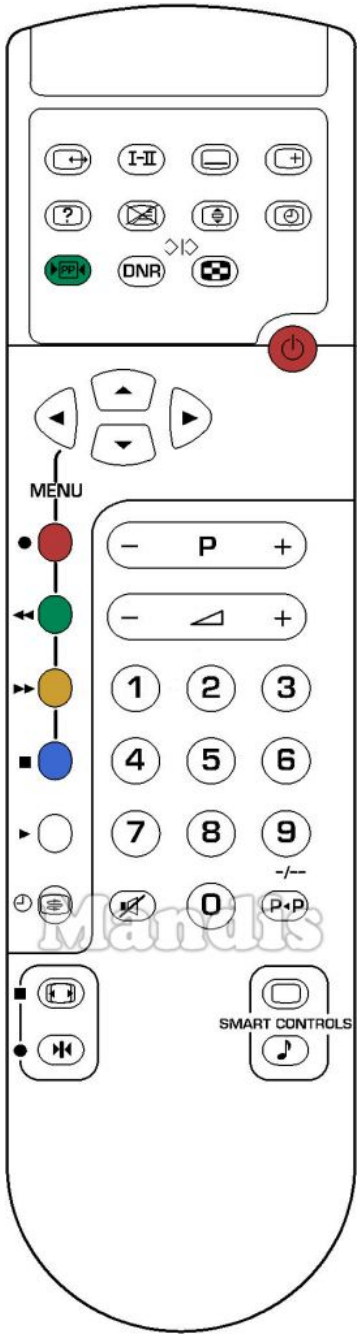

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
-/-- P<P	P < P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Format	PICTURE FORMAT	Format
	Freeze	II	Pause
SMART CONTROLS	Smart Controls Picture	HOME SMART	Smart
SMART CONTROLS	Smart Controls Audio	APP MEDIA	Medi a

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

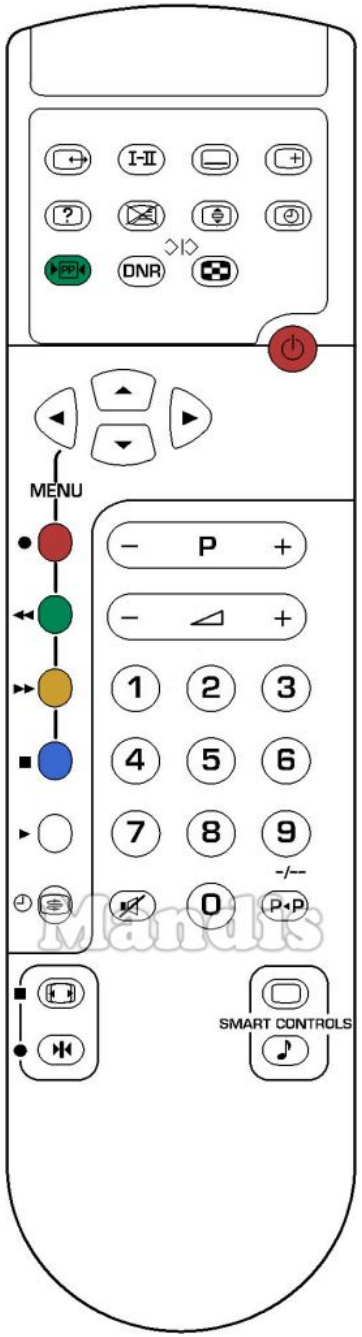

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Time	TV/R
Zoom	3D
Mix	Text
[?]	Shift + Info
[i+]	Info
Freeze/Rec	Pause
Format/Stop	Format
Source	AV
I-II	Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Rec	Rec
<<	<<
>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop
Play	Play
Timer	Shift + AV
P-	Ch -
P +	Ch +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide