Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Back	Back		
Home/Smart	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
3D	3D		
Mute	Mute		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Pr +	Ch +		
Pr -	Ch -		
Wheel Up	2		
Wheel Down	5		

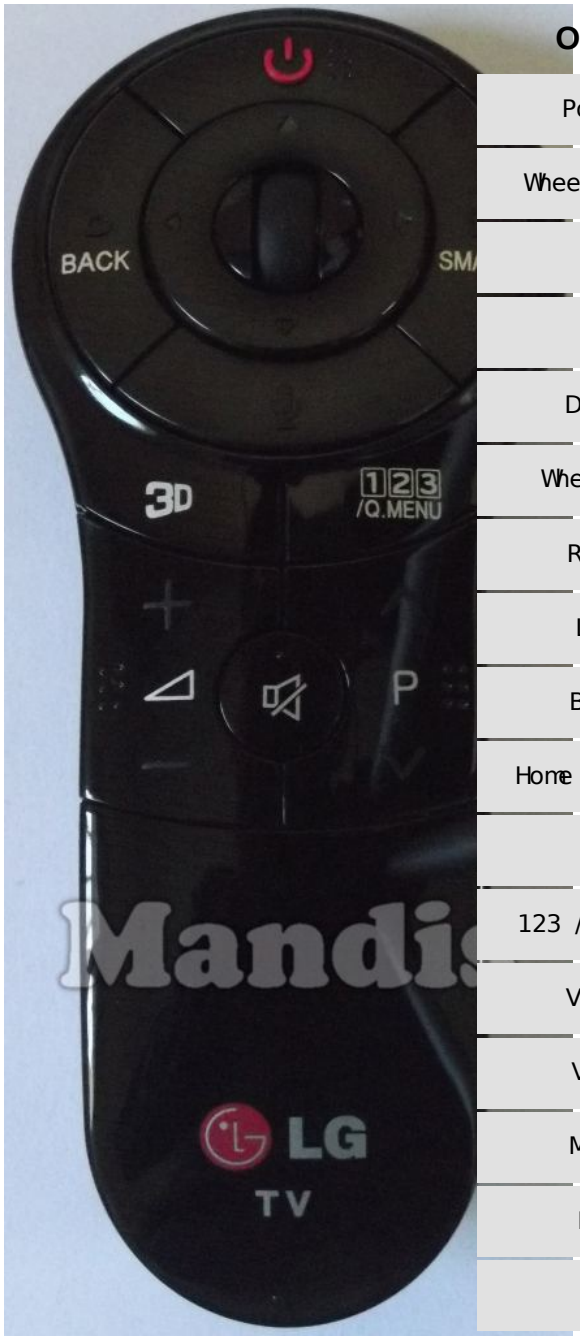

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Ratio	Format
Wheel Down	Shift + Down	List	List
OK	Ok	Q.Menu	Shift + Menu
Up	Up	Subtitle	Subt
Down	Down	Settings	Shift + Options
Wheel Up	Shift + Up	AD / PIP	Dual
Right	Right	>>	>>
Left	Left	>>	>>I
Back	Back	Play	Play
Home / Smart	Smart	<<	<<
3D	3D	<<	I<<
123 / Q.Menu	Shift + Ok	Rec	Rec
Vol +	Vol +	Pause	Pause
Vol -	Vol -	Stop / Live TV	Stop
Mute	Mute	AV Mode	Shift + AV
P +	Ch +	Text	Text
P -	Ch -	FAV	Shift + Pre Ch

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Exit	CLEAR EXIT Exit	T. Opt	SETTINGS OPT Options
TV / PC	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Q. View	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Input	TIMER AV AV	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R	9	9 9
Blue	D Blue	8	8 8
Yellow	C Yellow	7	7 7
Green	B Green	6	6 6
Red	A Red	5	5 5
0	0 0	4	4 4
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt	3	3 3
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	2	2 2
Live Menu	TOP MENU MENU Menu	1	1 1
Recent	FAV PRE-CH Pre Ch	My APPS	APP MEDIA Media
Live Zoom	ZOOM Eject		
App	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
Guide	-/-- GUIDE Guide		
Info	DISPLAY INFO Info		