Mandis shop

Nec RD-436E

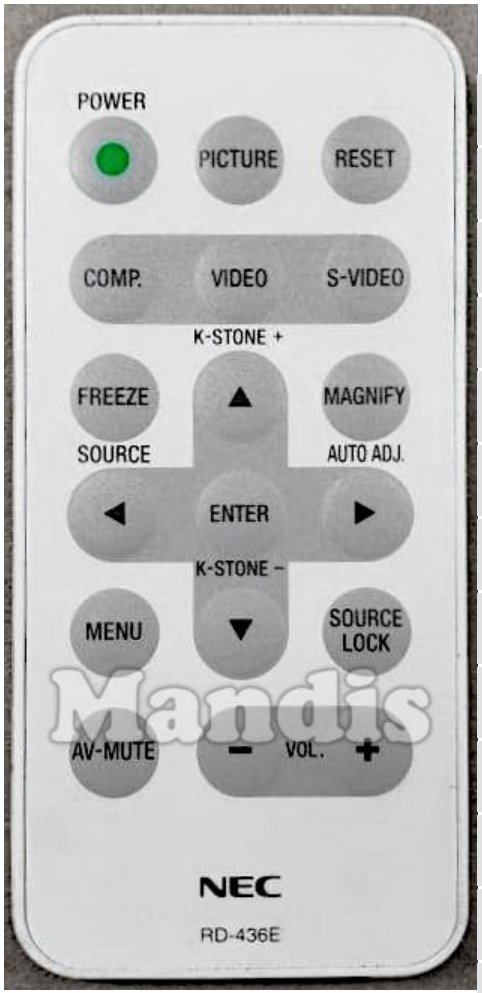

Originale		Sostituto	
POWER	POWER	Power	
RESET	RESET	Volt / Focus	
COMP.	COMP.	Comp / Video	
VIDEO	VIDEO	Shift +	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-VIDEO	Mode	
FREEZE	FREEZE	Freeze / Timer	
MAGNIFY	MAGNIFY	+ / Play	
K-STONE +	UP / K-STONE+	Up	
SOURCE	LEFT / SOURCE	Left	
SOURCE	LEFT / SOURCE	Source	
ENTER	ENTER	Enter	
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Right	
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Auto	
K-STONE –	DOWN /	Down	
MENU	MENU	Menu	
SOURCE LOCK	SOURCE LOCK	Shift +	Shift + Source
AV-MUTE	AV-MUTE	Mute / Blank	

Originale		Sostituto	
VOL-	VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
VOL+	VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

https://remotecontrols.it/Nec/1042-625-telecomando-sostituzione-Nec-RD-436E.htm