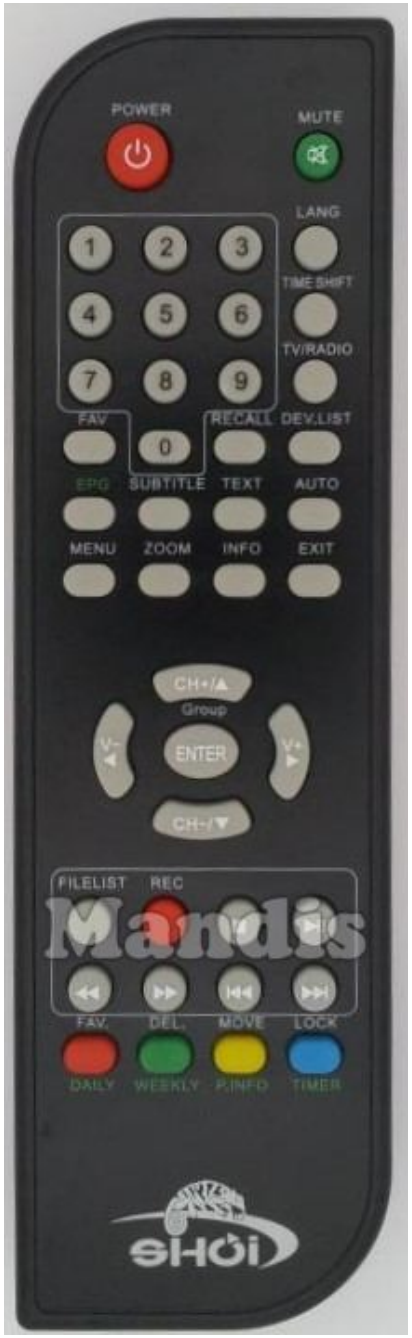

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
TIME SHIFT	Time Shift	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DEV.LIST	Dev. List	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+/▲	Up	▲	Up
CH-/▼	Down	▼	Down
V+ ▶	Right	▶	Right
V- ◀	Left	◀	Left
CH+/▲	CH+	+ CH	Ch +
CH-/▼	CH-	CH −	Ch -
V+ ▶	Vol +	+ VOL	Vol +
V- ◀	Vol -	VOL −	Vol -

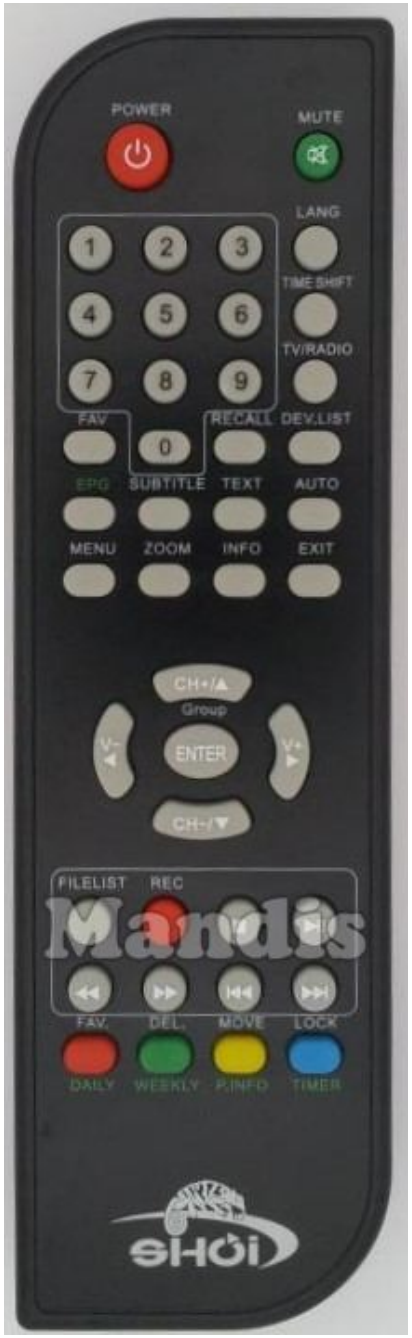

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
FILELIST	Filelist	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
I◀◀	I <<	K«	I <<
▶▶I	>>I	»I	>>I
FAV. DAILY	Red/FAV./Daily	A	Red
DEL. WEEKLY	Green/Del./Weekl	B	Green
MOVE P.INFO	Yellow/Movie/P.I	C	Yellow
LOCK TIMER	Blue/Lock/Timer	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung