Mandis shop

Panasonic EUR648265

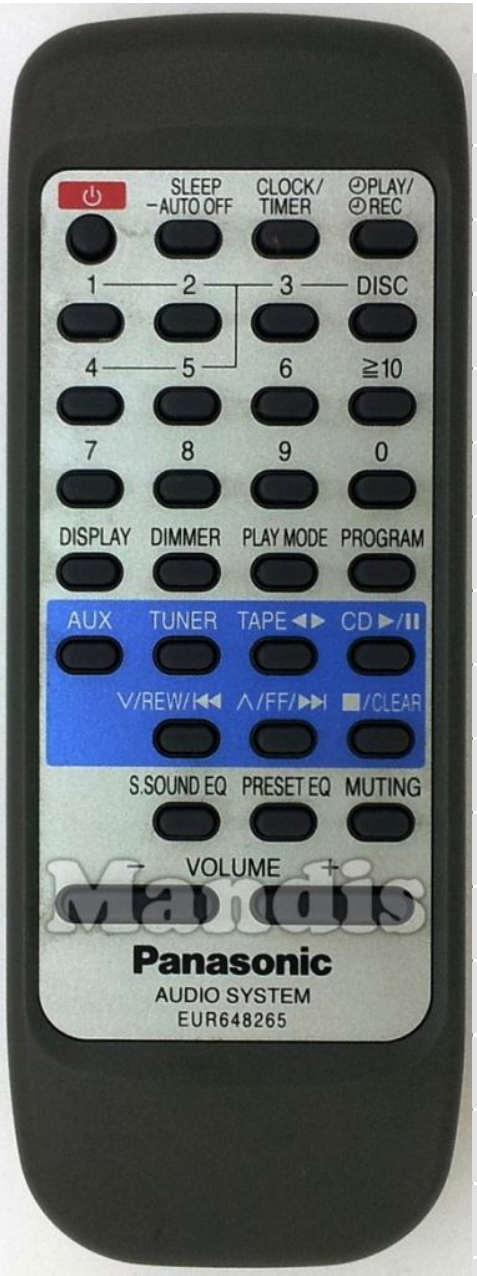

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP -AUTO OFF	Sleep- Auto Of	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
PLAY/ REC	Timer Play/Timer Rec	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC	Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
PROGRAM	Program	TOP MENU MENU	Menu
AUX	AUX	A	Red
TUNER	Tuner	B	Green
TAPE ◀▶	Tape <>	II	Pause
CD ▶/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
V/REW/	I <<< / REW Down		I <<
/FF/	Up/FF/ >>I		>>I
/CLEAR	Stop/Clear	■	Stop
S.SOUND EQ	S. Sound EQ	SOUND DUAL	Dual
PRESET EQ	Preset EQ	SETTINGS OPT	Options
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

https://remotecontrols.de/Panasonic/1365-925-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-EUR648265.htm