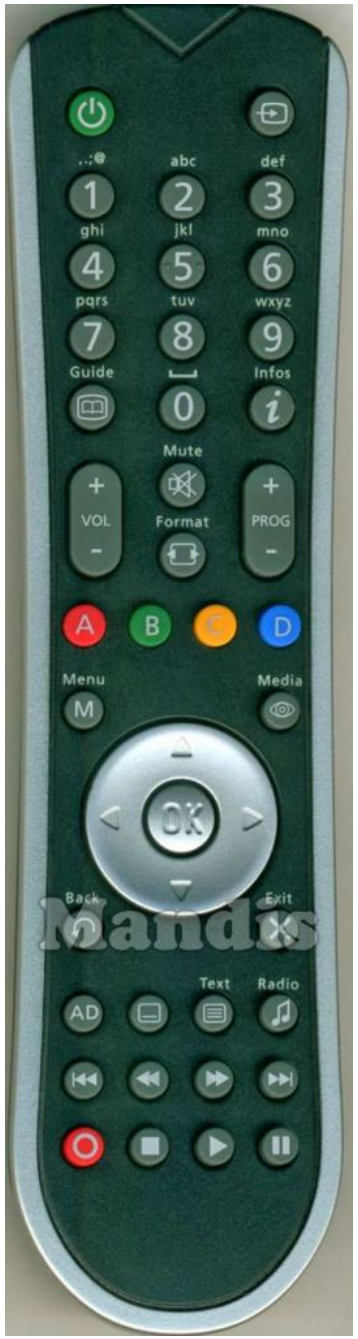

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Infos	Info / Angle
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Prog +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Format	Picture / Format
Prog -	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Media	Display / Media
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
AD	Audio / Lang I/II

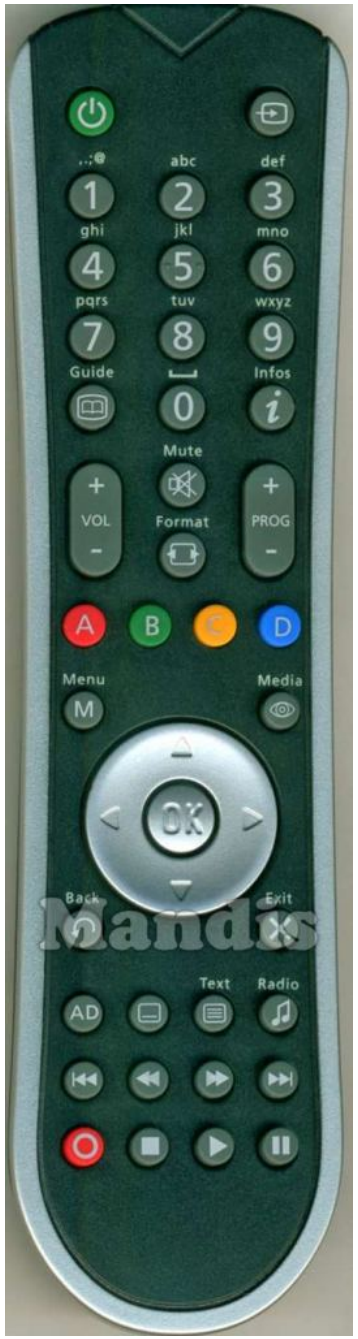

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Radio	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		