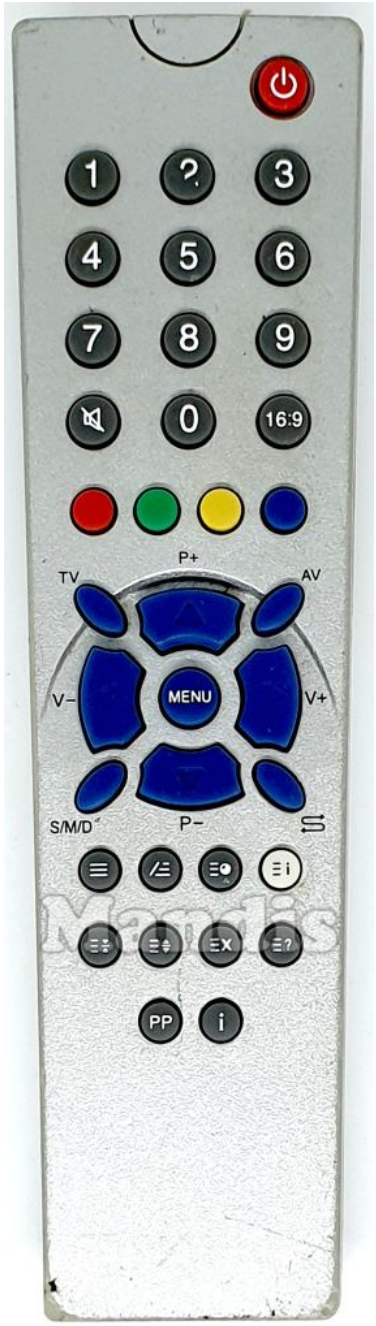

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Mute		Mute / Dimmer
	0		0
	16:9		Picture / Format
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TV		Shift + 1
	TV		TV/Radio /
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	AV		AV / Input / RDS
	Left / V-		Left
	Left / V-		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Menu		OK
	Right / V+		Right
	Right / V+		Vol +
	S / M / D		Smart / List
	Down / P-		Down
	Down / P-		CH- / Page-
	Recall		Back / Return
	≡		Text / Goto
	/≡		Rec / Rec Mode

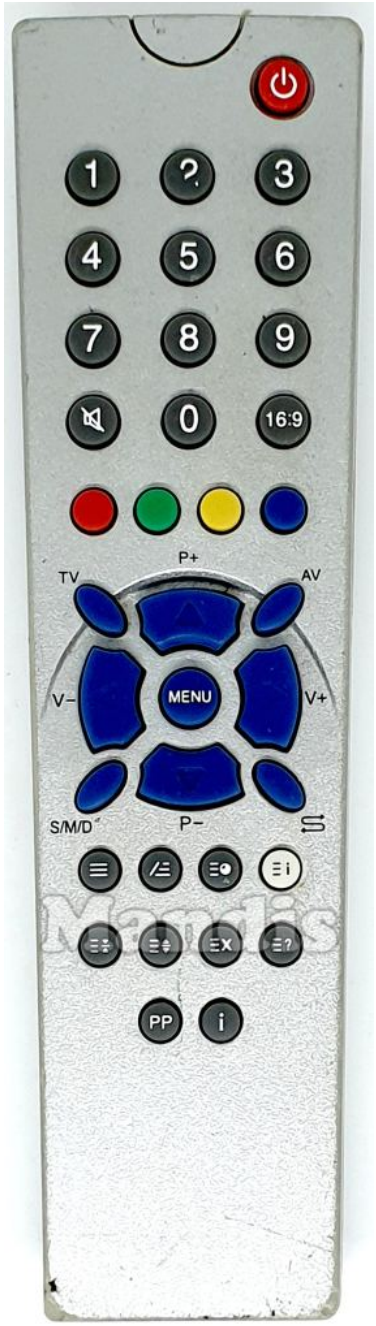

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
≡o	TUNE- << / Tune-		
≡i	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Hold	HOLD Stop / Hold		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
≡X	TUNE+ >> / Tune+		
≡?	SLOW Play / Slow		
PP	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
i	ANGLE INFO Info / Angle		