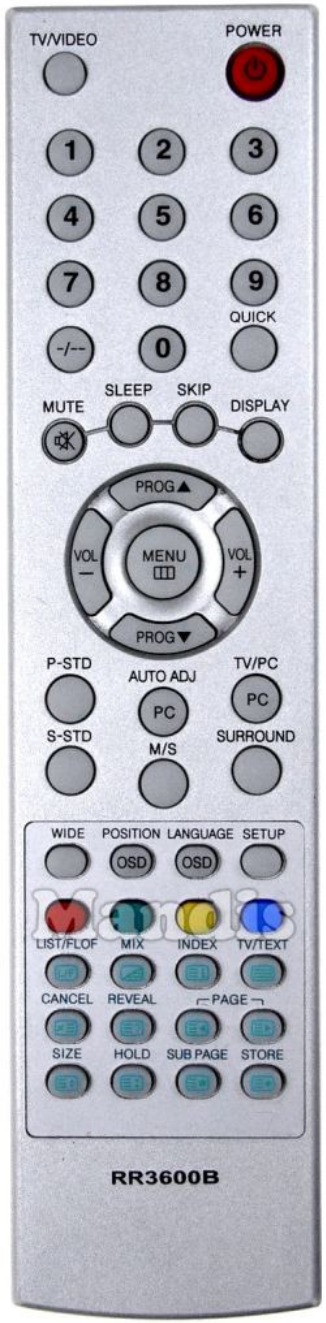

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/VIDEO	TV / Video	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
QUICK	Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SKIP	Skip	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG▲	Up / Prog +	+ CH	Ch +
PROG▲	Up / Prog +	▲	Up
PROG▼	Down / Prog -	CH −	Ch -
PROG▼	Down / Prog -	▼	Down
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL +	Right / Vol +	▶	Right
VOL −	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL −	Left / Vol -	◀	Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
P-STD	P-STD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S-STD	S-STD	SOUND DUAL	Dual
AUTO ADJ PC	PC Auto ADJ	HOME SMART	Smart
TV/PC PC	PC / TV/PC	APP MEDIA	Media
M/S	M / S	SEARCH TV/R	TV/R
SURROUND	Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

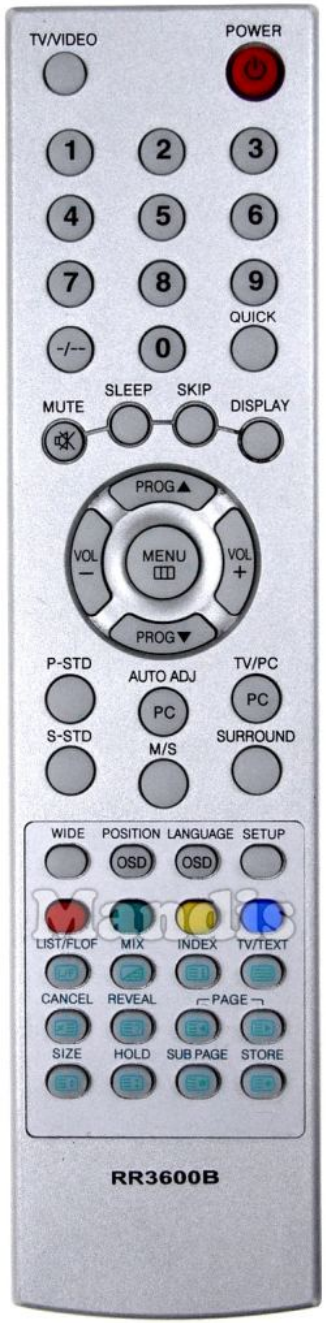

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
POSITION OSD	OSD Position	ECO 3D	3D
LANGUAGE OSD	OSD Language	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
LIST/FLOF	List / FLOF	DISC NAV LIST	List
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TV/TEXT	TV / Text	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
SUB PAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play
PAGE -	Page -	⏮	I <<
PAGE +	Page +	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
HOLD	Hold	■	Stop
STORE	Store	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart