Mandis shop

SS4100

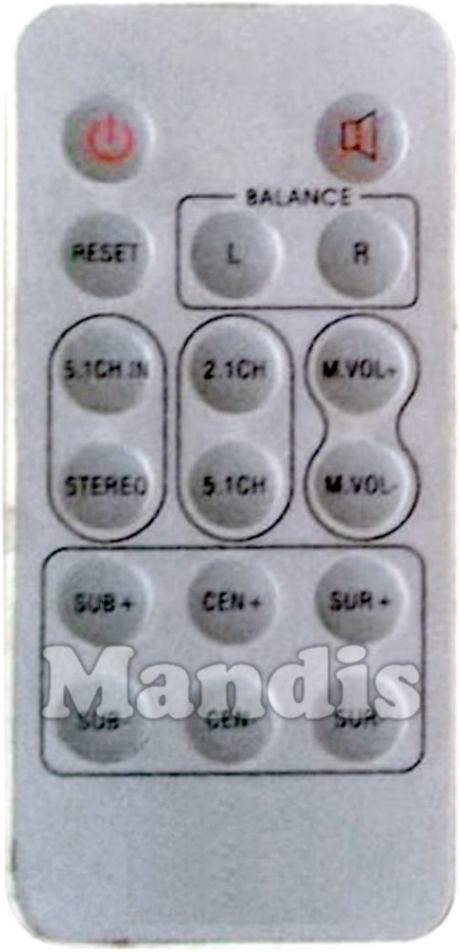

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
L	Balance L		Left
R	Balance R		Right
2.1CH	2.1 CH	HOME SMART	Smart
5.1CH	5.1 CH	APP MEDIA	Media
M.VOL+	M.Vol +	+ VOL	Vol +
M.VOL-	M.Vol -	VOL −	Vol -
SUB +	SUB +	+ CH	Ch +
SUB -	SUB -	CH −	Ch -
CEN +	CEN +		Up
CEN -	CEN -		Down
SUR +	SUR +		>>I
SUR -	SUR -		I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remote-controls.ch/de/1059221-23401-ersatzfernbedienung-fur-SS4100.html