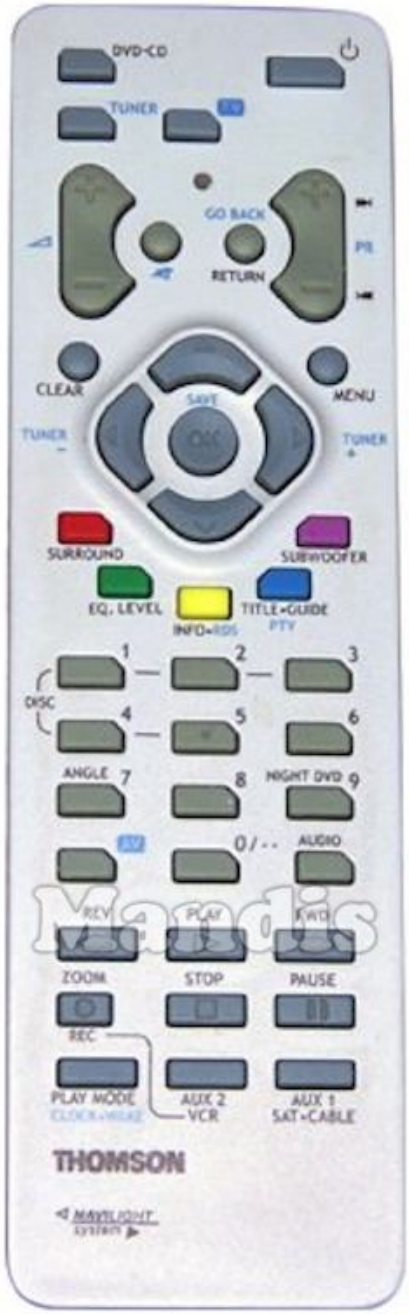

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE
Menu	TOP MENU / MENU
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7 / Angle	7
8	8
9 / Night DVD	9
0 / --	0
Aux 1 / SAT /	TIMER / AV
Aux 2 / VCR	SHIFT + TIMER / AV (Shift + AV)
Tuner	SHIFT + SEARCH / TV/R (Shift + TV/R)
TV	SEARCH / TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD / CD	APP / MEDIA
Vol +	+ / VOL
Vol -	VOL / –
>>I	>>I
I <<	I <<
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Save	OK
Return	RETURN / BACK
Clear / Sleep	PROG / SLEEP
Play Mode	SHIFT + PLAY MODE (Shift + Play)
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec / Zoom	REC MODE
<< REV	<<

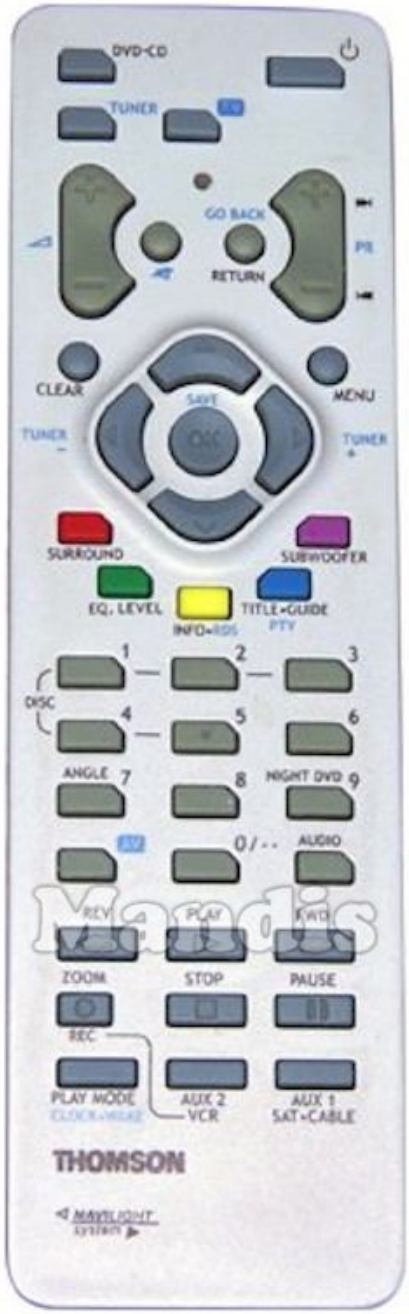

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>> FWD	>>		
Audio	Dual		
PR +	Ch +		
PR -	Ch -		
Tuner -	Shift + Left		
Tuner +	Shift + Right		
Purple /	Pre Ch		
Red / Surround	Red		
Green / EQ Level	Green		
Yellow / Info	Yellow		
Blue / Title/Gui	Blue		
Yellow / Info	Info		
Blue / Title/Gui	Guide		