# Mandis shop

LG MKJ 50025115

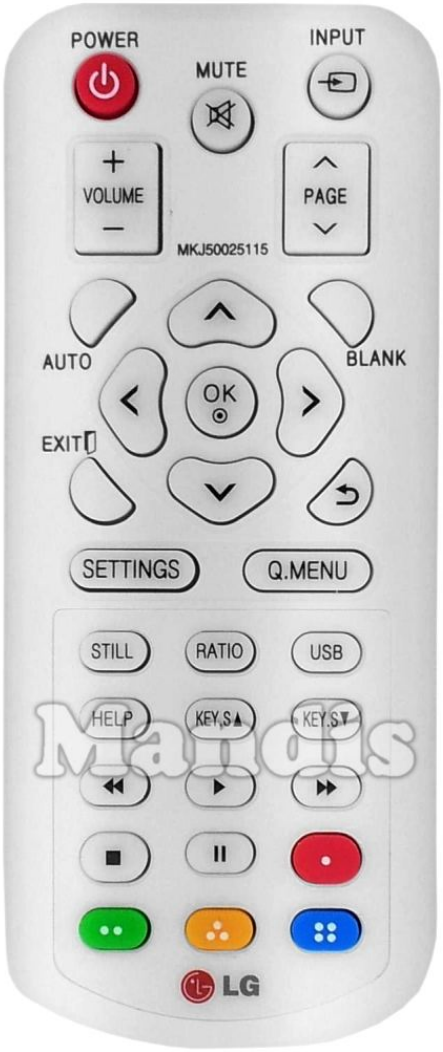


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| + VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| PAGE | Page Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOLUME – | Vol - | VOL – | Vol - |
| PAGE | Page Down | CH PAGE – | CH- / Page- |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| BLANK | Blank | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| SETTINGS | Settings | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| STILL | Still | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| RATIO | Ratio | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| HELP | Help | ANGLE INFO | Info / Angle |
| KEY.S▲ | Key. S Up | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| KEY.S▼ | Key. S Down | PRESET- | I<< / Preset- |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

https://remotecontrols.de/LG/10047-824-ersatzfernbedienung-fur-LG-MKJ50025115.htm