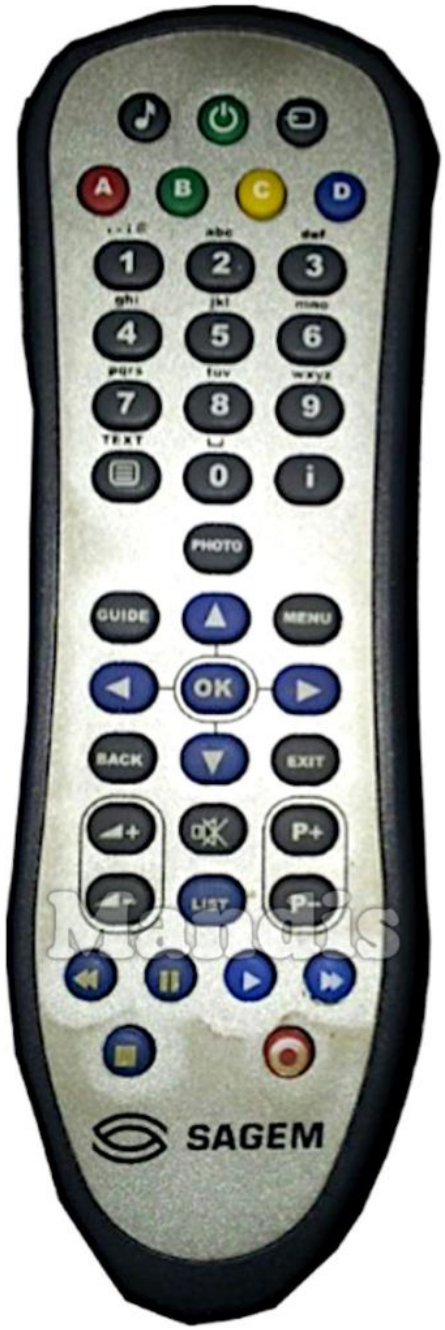

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Radio	TV/ Radio /	0	0
Power	Power	i	Info / Angle
Input	AV / Input / RDS	Photo	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search	Guide	Guide / EPG / -/--
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Menu	Menu / Home
Blue	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Back	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	P+	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -
Text	Text / Goto	List	Smart / List

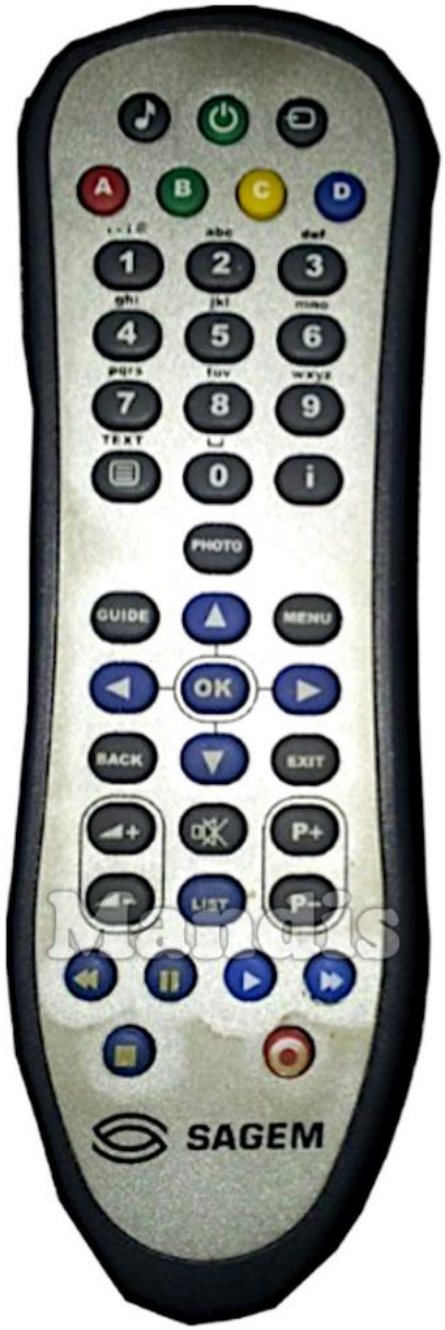

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P-		CH- / Page-
	<<		<< / Tune-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

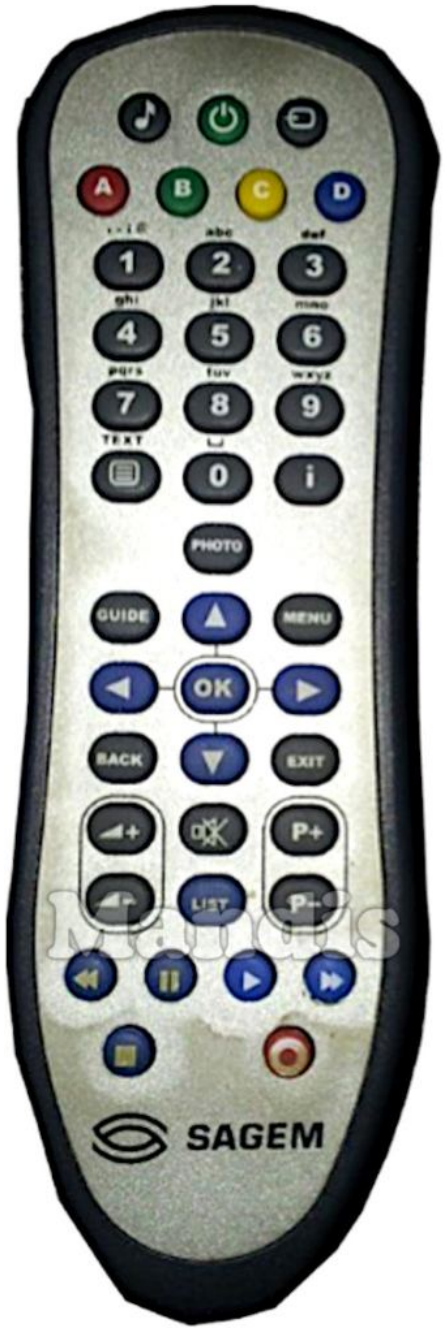

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	List	LIST SMART	Smart / List
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

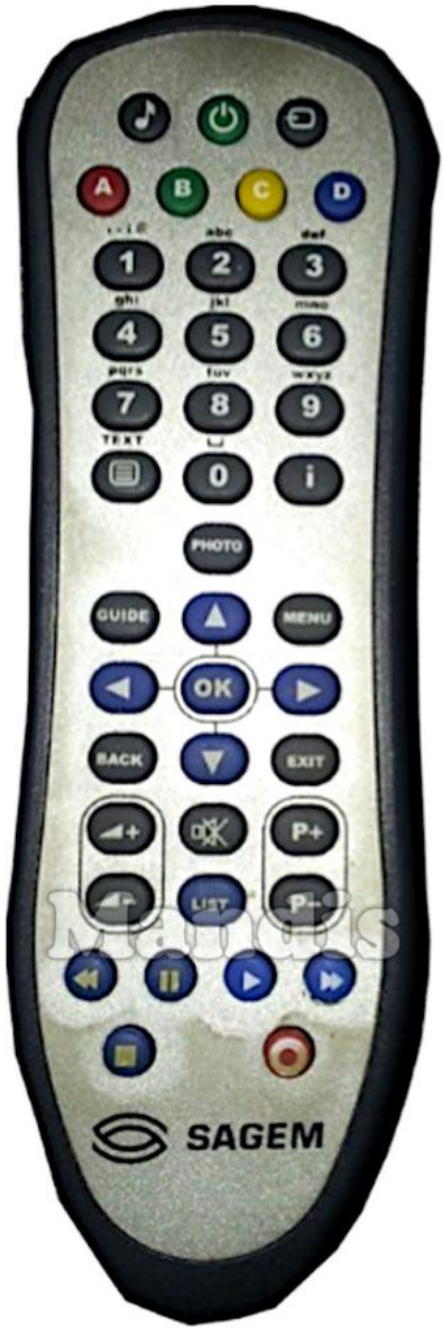

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung