Mandis shop

KH 2222

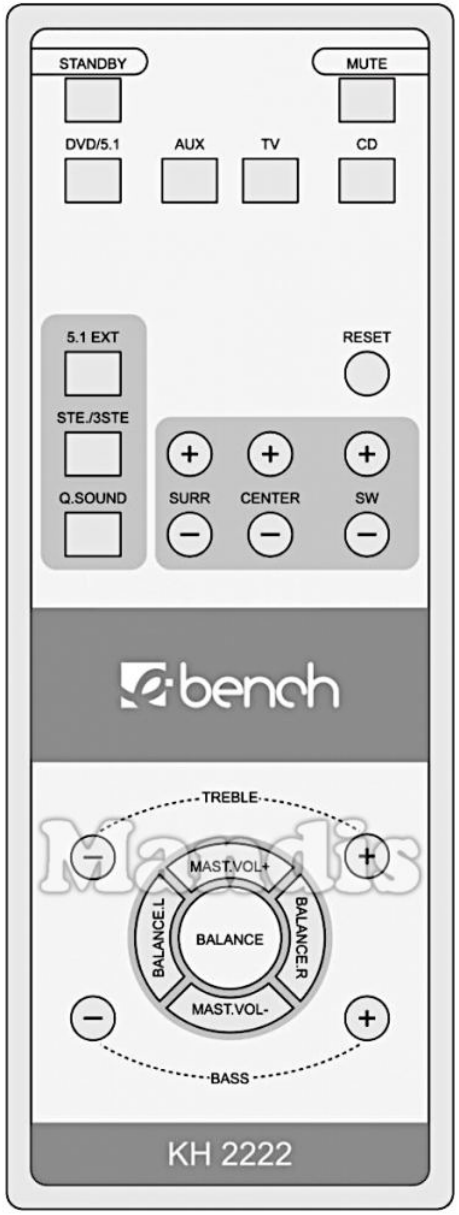

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD/5.1	DVD/5.1	DVD 2	2
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD	CD	CD - STB 3	3
5.1 EXT	5.1 EXT	TAPE 5	5
RESET	Reset	RETURN BACK	Back / Return
STE./3STE	STE./3STE	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SURR+	SURR+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CENTER+	Center+		Up
SW+	SW+	SHIFT +	Shift + Right
Q.SOUND	Q.Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Q.SOUND	Q.Sound	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SURR-	SURR-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
CENTER-	Center-		Down
SW-	SW-	SHIFT +	Shift + Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Treble-	CH PAGE -	CH- / Page-
MAST.VOL+	Mast.Vol+	VOL +	Vol+
	Treble+	CH PAGE +	CH+ / Page+
BALANCE.L	Balance.L		Left
BALANCE	Balance	OK	OK
	Bass+	TUNE+	>> / Tune+
	Bass-	TUNE-	<< / Tune-
BALANCE.R	Balance.R		Right
MAST.VOL-	Mast.Vol-	VOL -	Vol-

https://remote-controls.ch/de/1061590-21314-ersatzfernbedienung-fur-KH-2222.html