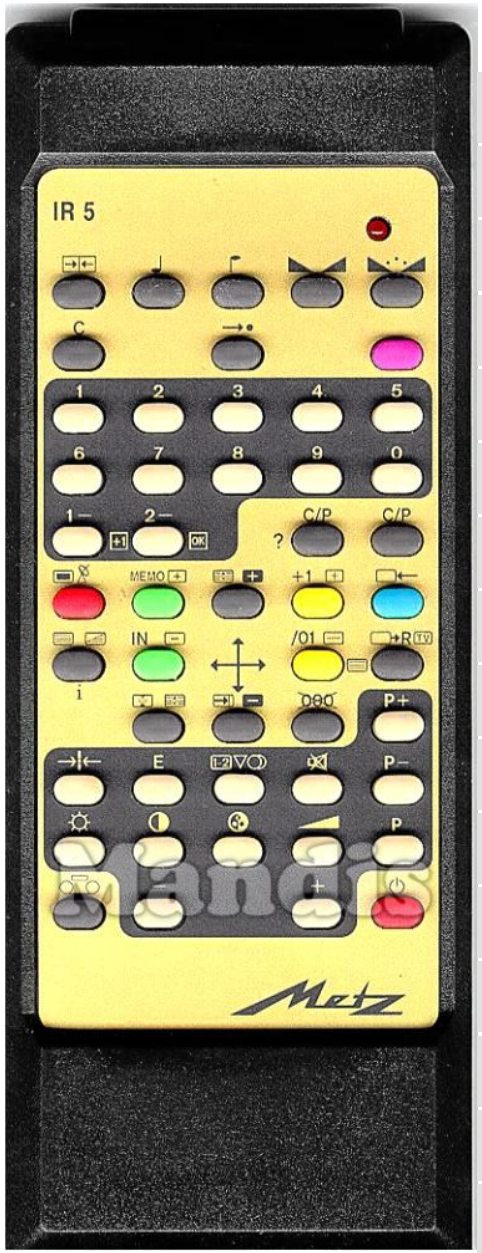

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	□□	SHIFT + 1	Shift + 1
	➡•	SHIFT + 2	Shift + 2
	♩	SHIFT + 3	Shift + 3
	⌈	SHIFT + 4	Shift + 4
	◣	SHIFT + 5	Shift + 5
	◣·.◢	SHIFT + 6	Shift + 6
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	1-	GUIDE	Guide
	2-	PRE-CH	Pre Ch
	? C/P	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	C/P	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Red / Sat	A	Red
	Green+ / Memo	B	Green
	Up / Size	▲	Up
	Yellow+ / +1	C	Yellow
	Blue / ⊡←	D	Blue
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Green- / Left /	◀	Left
	Green- / Left /	SHIFT + B	Shift + Green
	Yellow- / Right /	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Yellow- / Right /	▶	Right
	Text / Mix /	REPEAT TEXT	Text
	Text / Mix /	DISPLAY INFO	Info
	Down	▼	Down

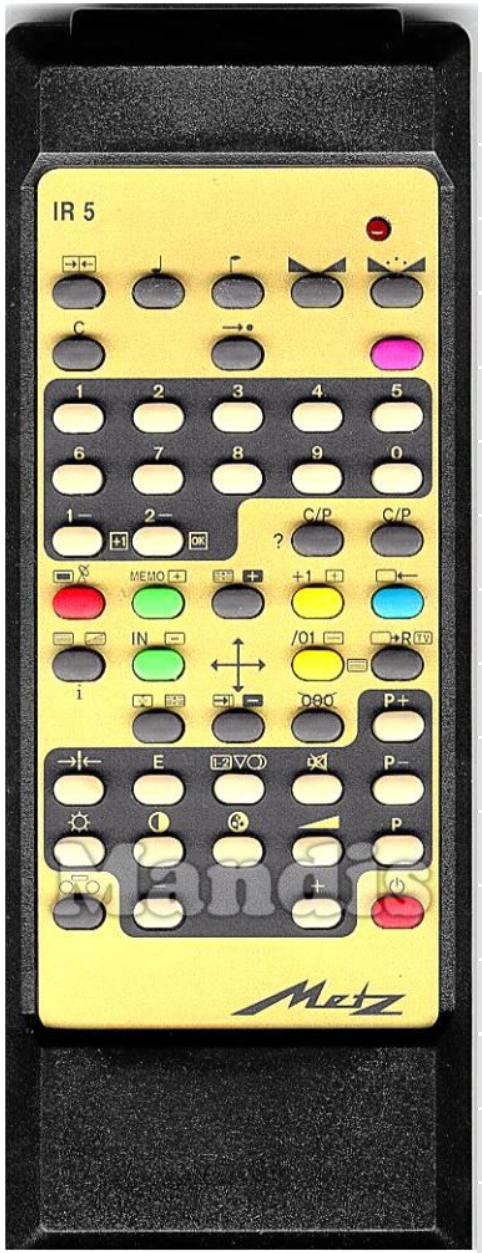

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	000	SHIFT + 0	Shift + 0		
P+	P+	+ CH	Ch +		
P-	P-	CH –	Ch -		
→|←	→|←	HOME SMART	Smart		
C	C	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit		
[1-2] ▽○	[1-2] ▽○	SOUND DUAL	Dual		
E	E	CLEAR EXIT	Exit		
	Mute	MUTE	Mute		
☼	☼	⏮	I <<		
◑	◑	«	<<		
•	•	»	>>		
◢	◢	AD SUBT	Subt		
+	+	+ VOL	Vol +		
-	-	VOL –	Vol -		