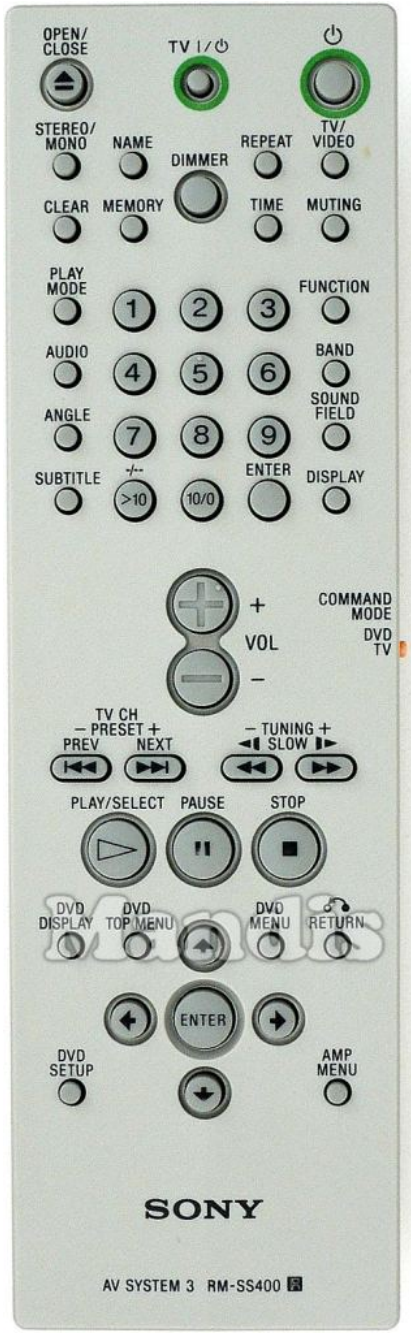

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround	4	4	VIDEO 4	4
⏻	Power	⏻	Power	5	5	TAPE 5	5
STEREO/ MONO	Stereo/ Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	6	6	TUNER 6	6
NAME	Name	GOTO TEXT	Text / Goto	BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	7	7	AUX - HDD 7	7
TV/ VIDEO	Tv/ Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	8	8	USB 8	8
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode	SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /	10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
1	1	TV 1	1	ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
2	2	DVD 2	2	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
3	3	CD - STB 3	3	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List	VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	TV C – PRES PREV	I<</ Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

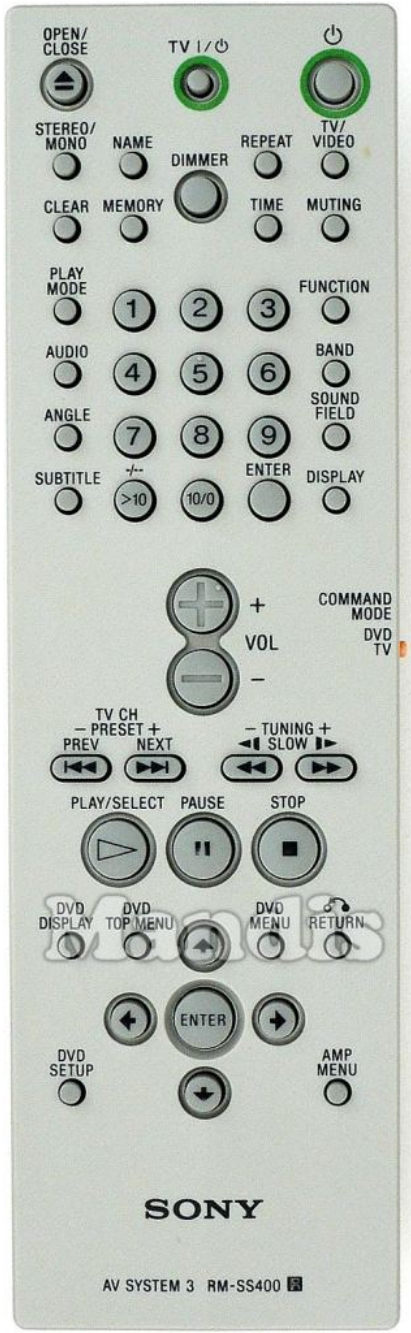

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
CH SET + NEXT	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset +			
– TUNI SLOW	<</ Tuni ng- / <	TUNE-	<< / Tune-			
NING + LOW	Tuni ng+/ Sl ow	TUNE+	>> / Tune+			
PLAY/SELECT	Pl ay/ Sel ect	SLOW	Pl ay / Sl ow			
PAUSE	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze			
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d			
DVD DISPLAY	DVD Di spl ay	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shi ft + Di spl ay / Medi a			
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shi ft + D. Menu / Top Menu			
	Up		Up			
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top			
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return			
	Left		Left			
ENTER	Enter	OK	OK			
	Ri ght		Ri ght			
DVD SETUP	DVD Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /			
	Down		Down			
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home			

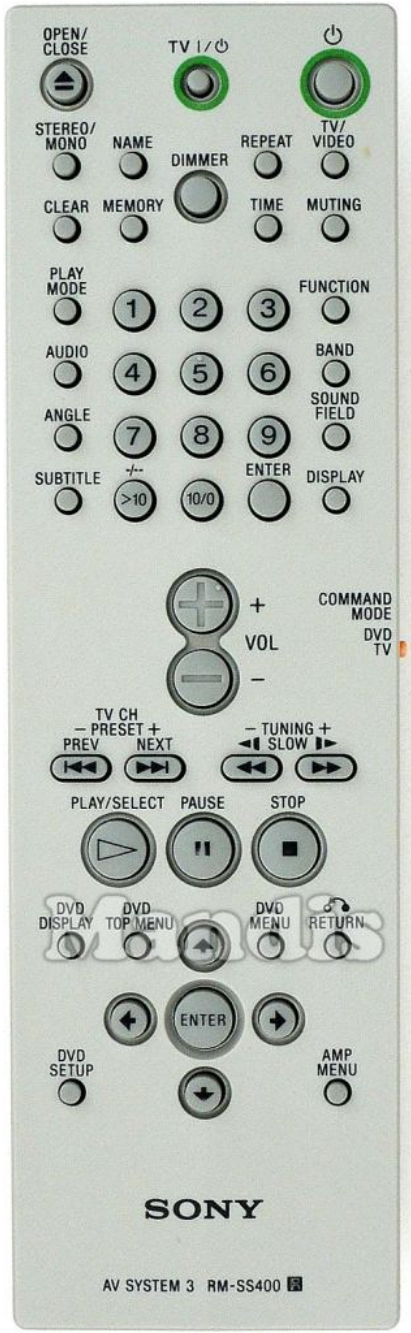

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power
STEREO/ MONO	Stereo/Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/ VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TV C – PRES PREV	Tv CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH SET + NEXT	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home