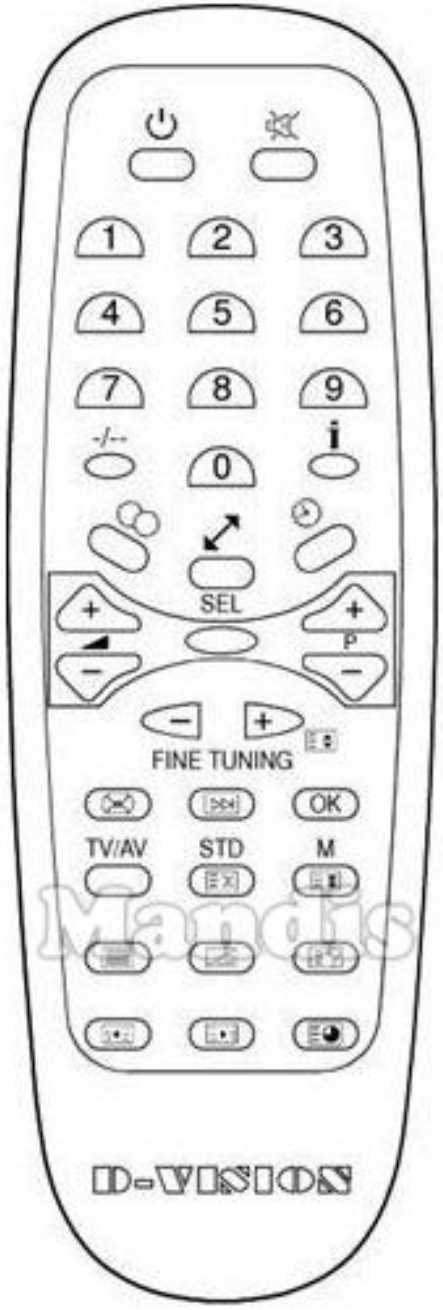

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute	Vol -	Vol -
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	(X)	Exit
4	4	>>I	>>I
5	5	OK	Ok
6	6	SEL	Menu
7	7	Fine Tuing+	Right
8	8	Fine Tuing-	Left
9	9	TV/AV	AV
0	0	STD / [≡X]	Smart
-/--	GUIDE	M	Media
i	INFO	Text	Text
OO	DUAL	[/≡]	D. Menu
⤢	FORMAT	Reveal	TV/R
◴ Sleep	3D	[1<≡]	<<

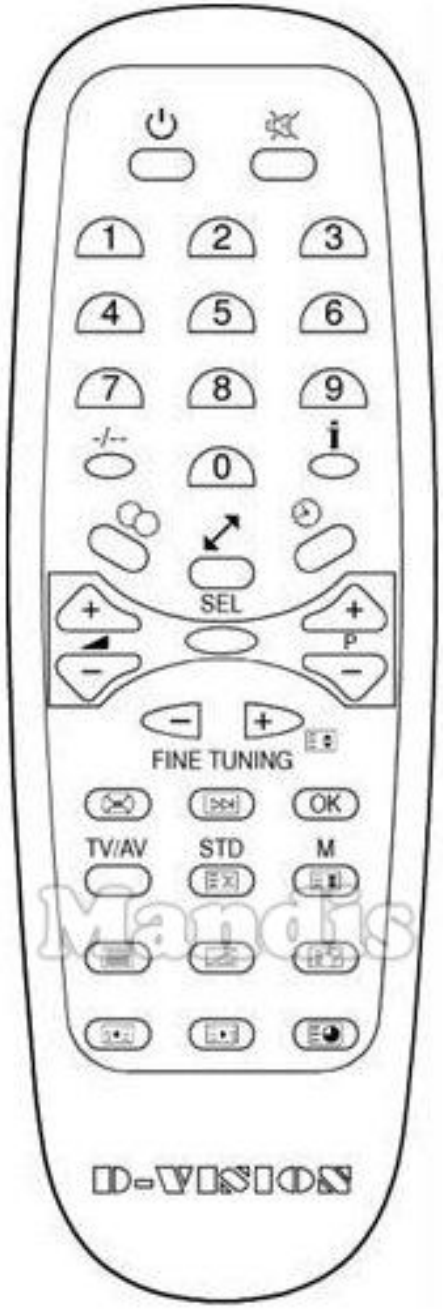

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡>1]		>>		
	[≡O]	SETTINGS OPT	Options		