Mandis shop

Sony RMT-814

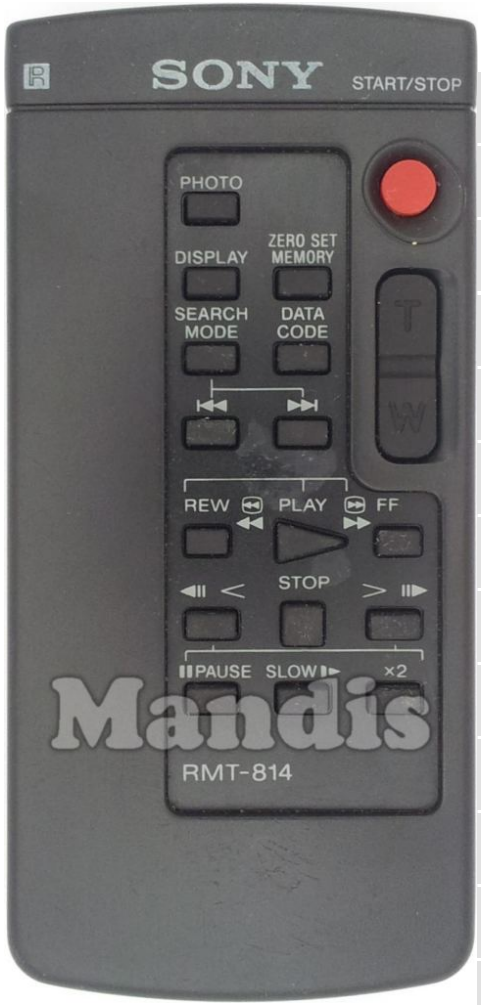

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Start/Stop		Power
PHOTO	Photo	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZERO SET MEMORY	Zero	TOP MENU MENU	Menu
DATA CODE	Data Code	APP MEDIA	Media
T	T	+ CH	Ch +
W	W	CH −	Ch -
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	I<<		I<<
	>>I		>>I
REW	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>>		>>
	◁I <		Left
STOP	Stop		Stop
	> II >		Right
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW	Slow I>	PICTURE FORMAT	Format
×2	x2	ECO 3D	3D

https://remotecontrols.de/Sony/1631-532-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-814-147546.htm