Mandis shop

Panasonic N2QAYB000260

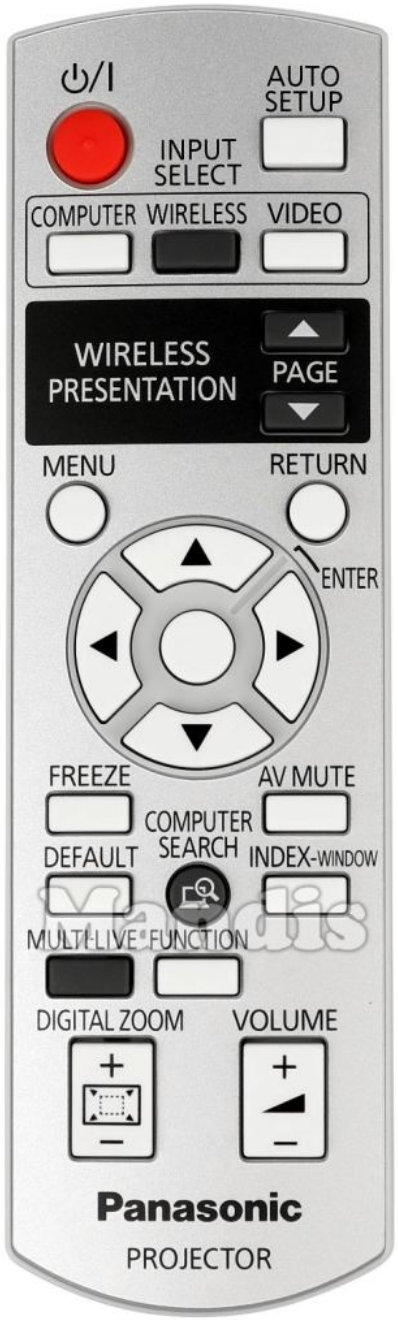

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	POWER	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER	INPUT	Video / Comp	Comp / Video
WIRELESS	Input Network	Source	Source
VIDEO	INPUT VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
PAGE ▲	Page+	Shift + Page ▲ / Vol	Shift + Vol + / Page +
PAGE ▼	Page-	Shift + Page ▼ / Vol	Shift + Vol - / Page -
MENU	MENU	Menu	Menu
RETURN	RETURN	Shift + Menu	Shift + Menu
▲	UP	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	Enter	Enter
▶	RIGHT	▶	Right
▼	DOWN	▼	Down
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE	AV MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
DEFAULT	DEFAULT	Focus / Volt	Volt / Focus

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
COMPUTER SEARCH	Computer	Invert / 3D	3D / Invert
INDEX-WINDOW	INDEX WINDOW	Aspect / Eco	Eco / Aspect
MULTI-LIVE	Multi Live	Info / Help	Help / Info
FUNCTION	Function	Mode	Mode
DIGITAL ZOOM +	ZOOM+	Play	+ / Play
DIGITAL ZOOM −	ZOOM-	Stop	- / Stop
VOLUME +	VOL+	Page ▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	VOL-	Page ▼ / Vol	Vol - / Page -

https://remote-controls.ch/de/Panasonic/1064170-9701-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYB000260.html