Mandis shop

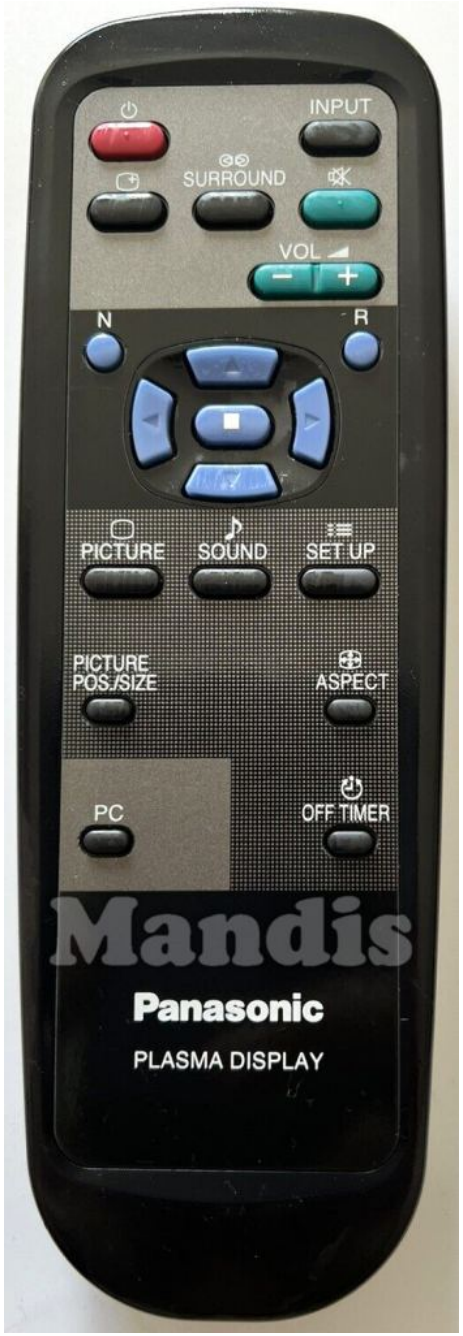

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Display	Display / Media
Surround	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
N	Menu / Home
Up	Up
R	Info / Angle
Left	Left
Stop / Enter	Stop / Hold
Stop / Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Set Up	Setup / OPT /
Picture Pos/Size	Zoom / Size
Aspect	Shift + Picture / Format
Aspect	D.Menu / Top
PC	Fav / Marker / PC
PC	Back / Return
Off Timer	Sleep / Timer

https://remote-controls.ch/de/1066595-9398-ersatzfernbedienung-fur-EUR646525.html