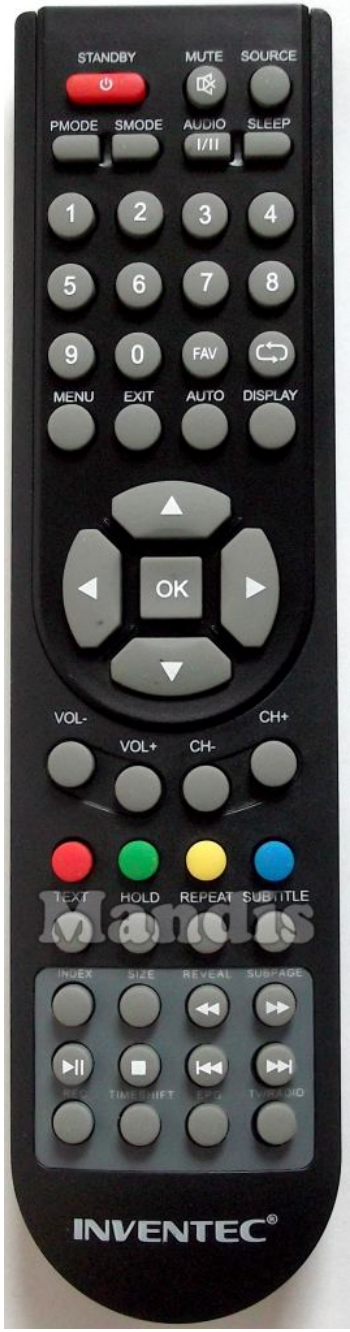

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

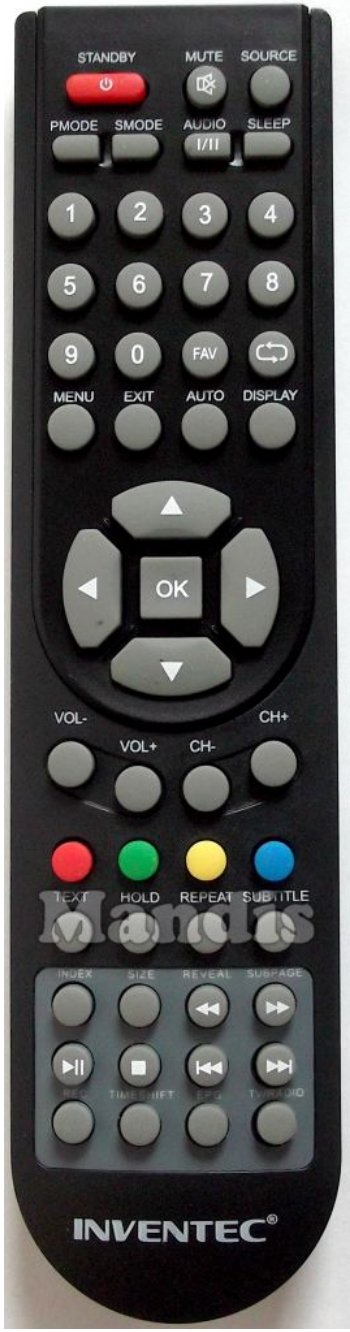

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	EPG	GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
TEXT: Text	GOTO TEXT: Text / Goto		
HOLD: Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /		
REPEAT: Repeat	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /		
SUBTITLE: Subtitle	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
INDEX: Index	ANGLE INFO: Info / Angle		
SIZE: Size	SIZE ZOOM: Zoom / Size		
REVEAL: << / Reveal	TUNE- <<: << / Tune-		
SUBPAGE: >> / Subpage	TUNE+ >>: >> / Tune+		
Play / Pause	SLOW: Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD: Stop / Hold		
I<<	PRESET- I<<: I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I: >>I / Preset+		
REC: Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode		
TIMESHIFT: Timeshift	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top Menu		

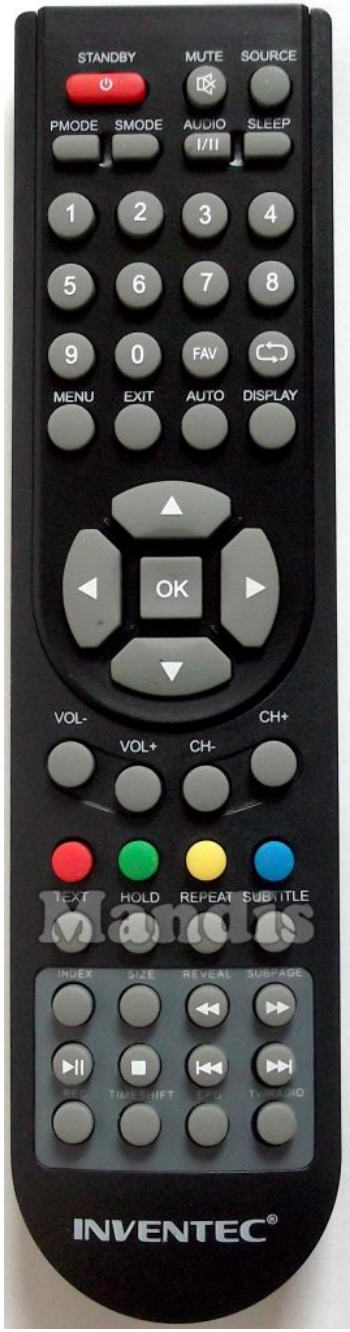

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	STANDBY	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

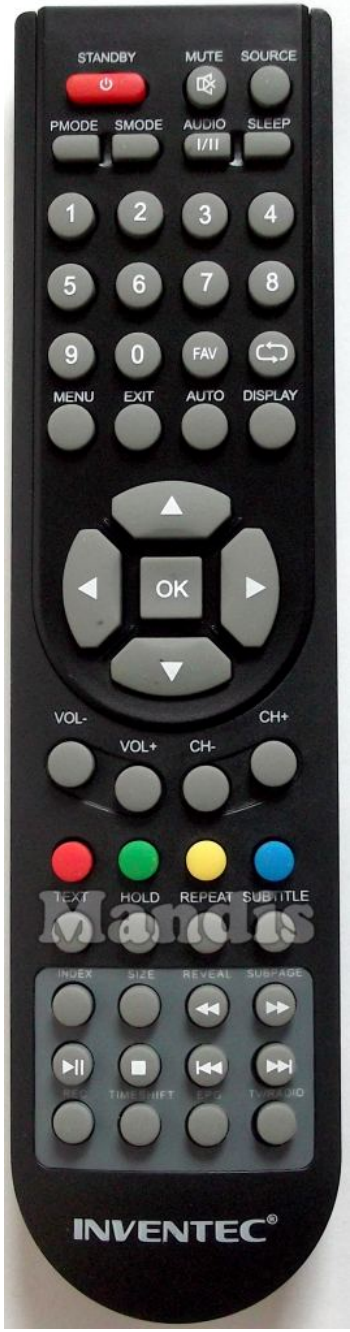

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REVEAL <<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
SUBPAGE >>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Play/Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
TIMESHIFT	Timeshift	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		