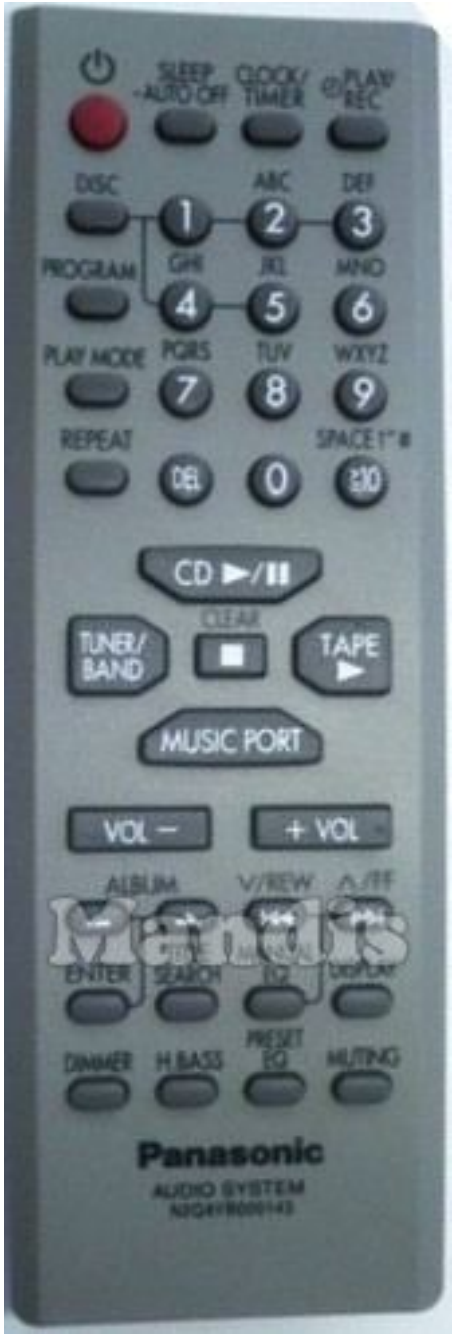

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power	DEL	Red / Netflix / Search
SLEEP Auto OFF	Sleep / Timer	0	0
CLOCK / TIMER	Shift + Sleep / Timer	>10/Space	Guide / EPG / -/--
PLAY / REC	Rec / Rec Mode	PLAY/PAUSE CD	Play / Slow
DISC	Fav / Marker / PC	TUNER/BAND	Left
1	1	STOP/CLEAR	Stop / Hold
2	2	PLAY TAPE	Shift + Play /
3	3	MUSIC PORT	Down
PROGRAM	TV/Radio /	VOL-	Vol -
4	4	VOL+	Vol +
5	5	ALBUM -	CH- / Page-
6	6	ALBUM+	CH+ / Page+
PLAY MODE	Blue / Prime Video / Random	I<<	I<< / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	ENTER	OK
9	9	TITLE SEARCH	Sound / Title
REPEAT	Green / APP / Repeat	MANUAL EQ	Audio / Lang I/II

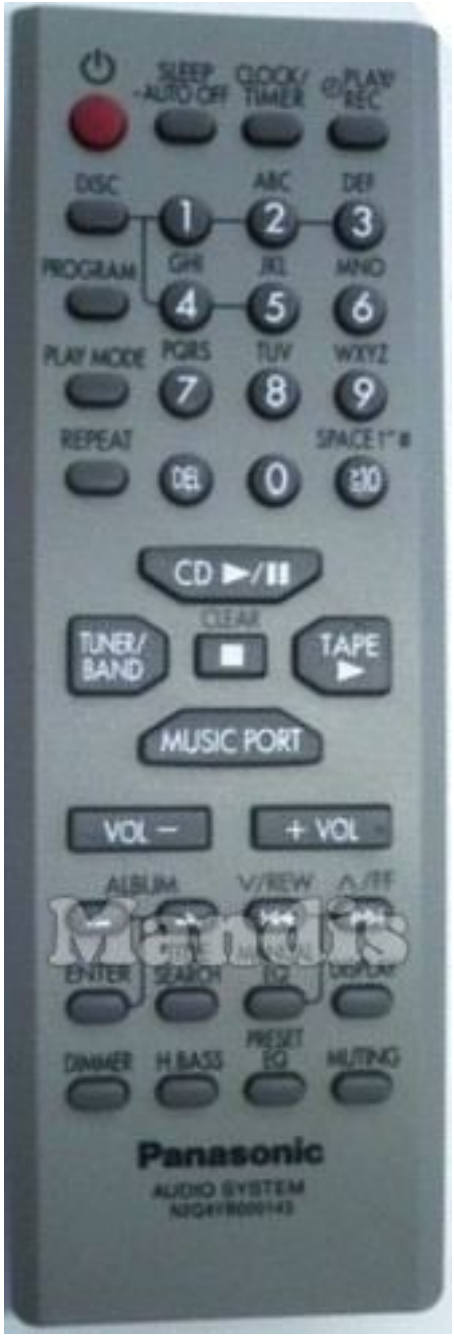

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DIMMER	DIMMER	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
H.BASS	H.BASS	HOME MENU	Menu / Home		
PRESET EQ	PRESET EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MUTING	MUTING	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		