Mandis shop

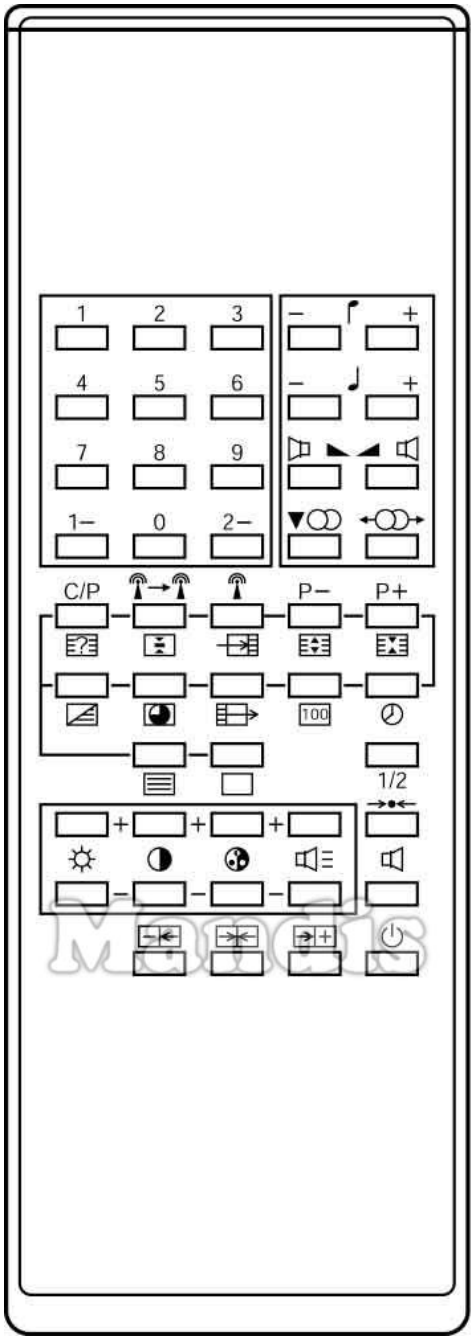

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
| ˙-			Left
| ˙+			Right
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
♩-			Down
♩+			Up
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Left	SHIFT +	Shift + Left
	Right	SHIFT +	Shift + Right
1–	1-	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2–	2-	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▼OO	▼OO	AUDIO	Audio / Lang I/II
←OO→	←OO→	SOUND	Sound / Title
C/P	C/P	D.MENU	D. Menu / Top
↑→↑ / Freeze	↑→↑ / Freeze	REC MODE	Rec / Rec Mode
↑ / →≡	↑ / →≡	HOLD	Stop / Hold
P–	P- / Text Siz	CH PAGE –	CH- / Page-
P+	P+ / Text Hold	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Reveal	SETUP	Setup / OPT /
	Subcode	ZOOM	Zoom / Size
	≡→	INFO	Info / Angle
	[100]	OK	OK
	Timer	SLEEP	Sleep / Timer
	Text	TEXT	Text / Goto
	[ ]	DISPLAY	Display / Media
1/2	1/2	MENU	Menu / Home
+	Brightness+	SHIFT +	Shift + >>I / Preset+

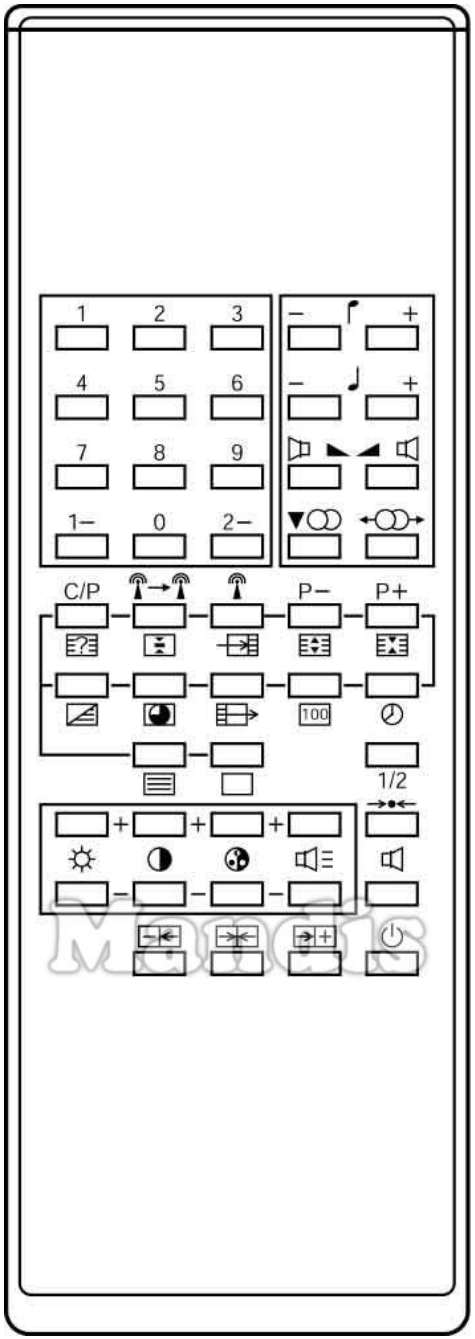

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset +		
	Color +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	→•←	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Brightness-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-		
	Contrast-	PRESET-	I<< / Preset-		
	Color-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	-←	TUNE-	<< / Tune-		
	→I←	SLOW	Play / Slow		
	→+	TUNE+	>> / Tune+		
	Power		Power		