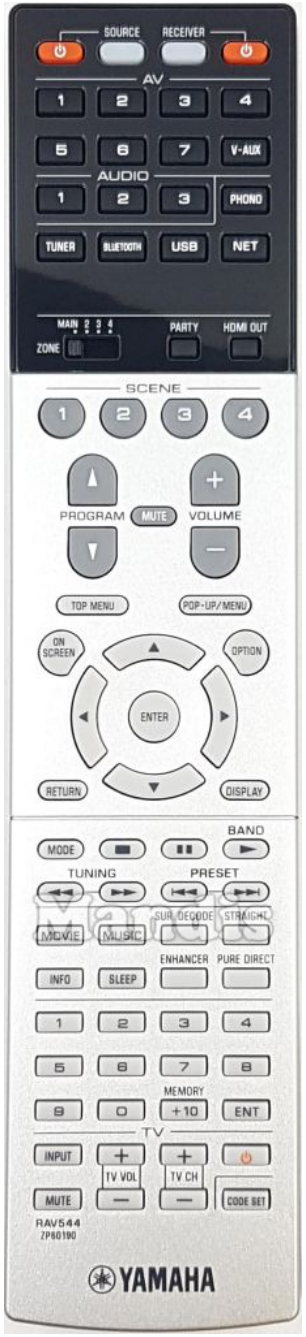

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	Power Source	Shift + Power
	Power Receiver	Power
1	AV1	Shift + 1
2	AV2	Shift + 2
3	AV3	Shift + 3
4	AV4	Shift + 4
5	AV5	Shift + 5
6	AV6	Shift + 6
7	AV7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	Shift + 8
1	Audio1	Shift + 9
2	Audio2	Shift + Guide / EPG / -/--
3	Audio3	Shift + 0
PHONO	Phono	Shift + Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner	Shift + Red / Netflix /
BLUETOOTH	Bluetooth	Shift + Green / APP /
USB	USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
NET	Net	Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	Party	Smart / List
HDMI OUT	HDMI Out	AV / Input / RDS
1	Scene 1	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program+	CH+ / Page+
VOLUME	Volume+	Vol +
PROGRAM	Program-	CH- / Page-
MUTE	Mute	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	Vol -
TOP MENU	Top Menu	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	Menu / Home
ON SCREEN	On Screen	Picture / Format
	Up	Up
OPTION	Option	Setup / OPT / Tools

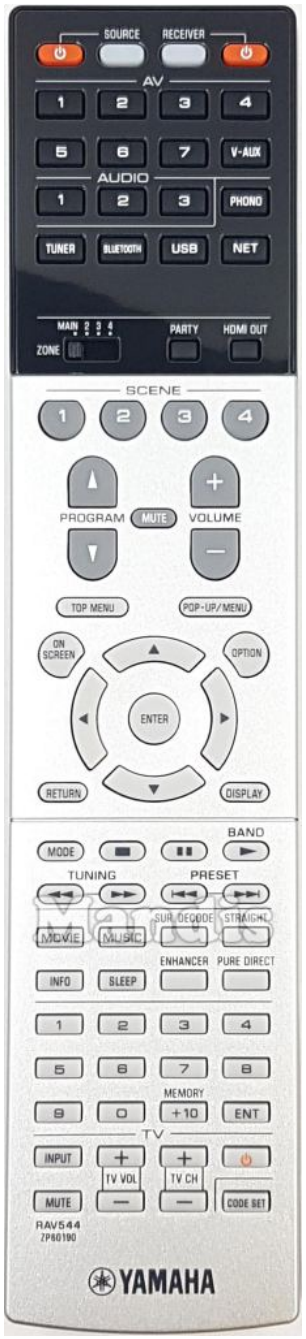

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	TITLE SOUND	Sound / Title
PURE DIRECT	Pure Direct	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

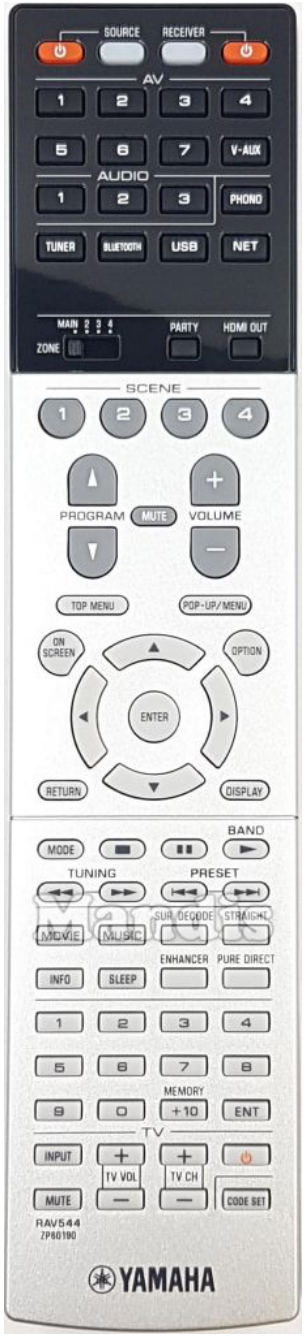

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	Shift + Power
Power Receiver	Power
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
AV6	Shift + 6
AV7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
Audio1	Shift + 9
Audio2	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	Shift + 0
Phono	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	Shift + Green / APP /
USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	Shift + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program+	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Program-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Option	Setup / OPT / Tools

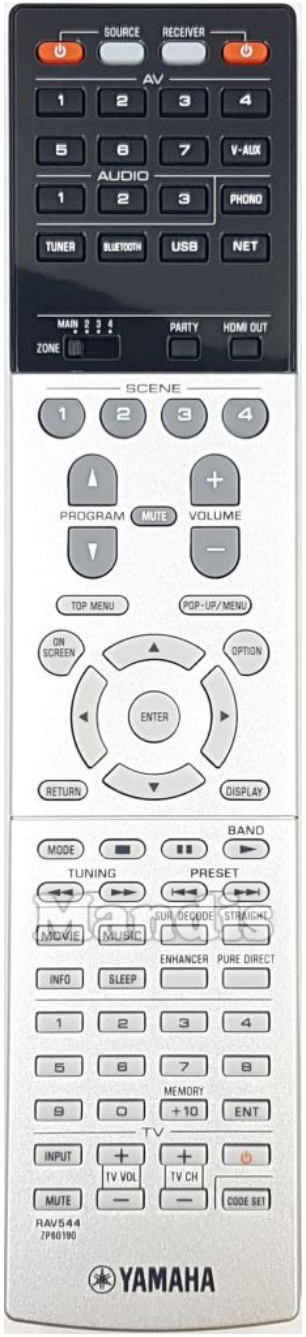

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▮▮	Pause	STEP-FREEZE ▮▮	Pause / Step / Freeze
BAND ►	Play/Band	SLOW ►	Play / Slow
TU ◄◄	<<Tuning	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
IING ►►	Tuning >>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
PRE ◄◄	I<< Preset	PRESET- ◄◄	I<< / Preset-
ESET ►►I	Preset >>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

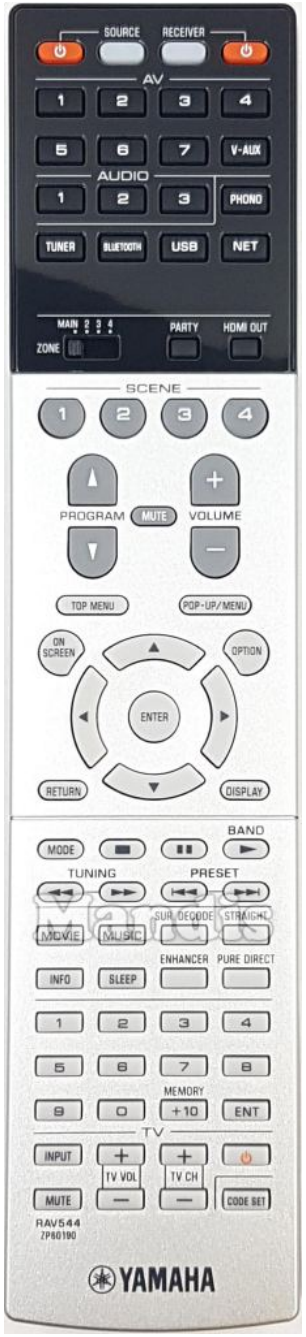

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Shift + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + TV 1 Shift + 1
AV2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
AV3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
AV4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
AV5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
AV6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
V-AUX	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0
Phono	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE CH+ / Page+
Volume+	VOL Vol +
Program-	CH PAGE CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Volume-	VOL Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

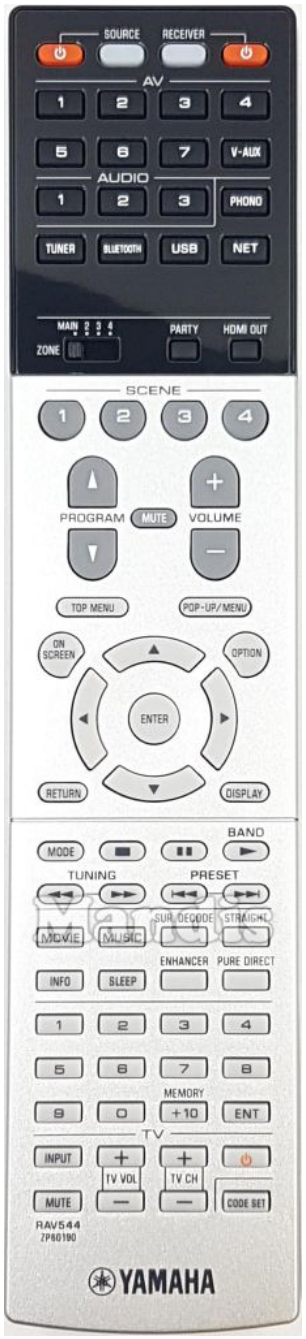

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left	2	2	2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	3	3
	Right		Right	4	4	4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	5	5
	Down		Down	6	6	6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	0	0
BAND	Play/ Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/ Memory	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I << Preset	PRESET-	I << / Preset-				
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				

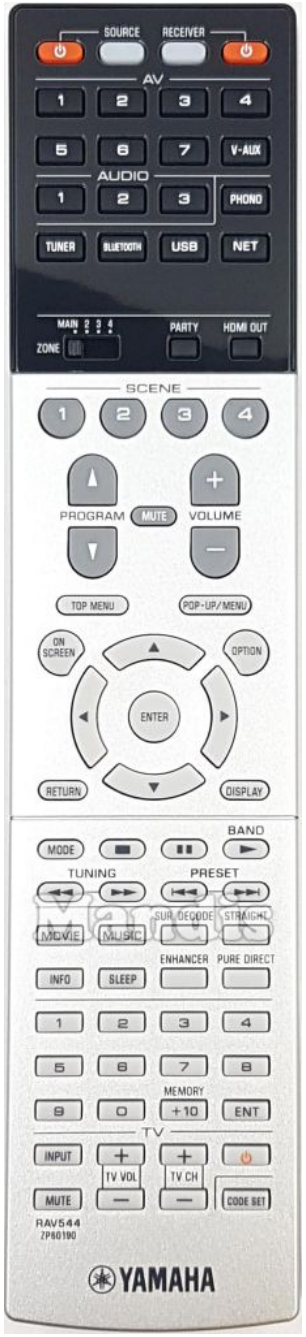

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	Shift + Power
Power Receiver	Power
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
AV6	Shift + 6
AV7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
Audio1	Shift + 9
Audio2	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	Shift + 0
Phono	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	Shift + Green / APP /
USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	Shift + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program+	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Program-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Option	Setup / OPT / Tools

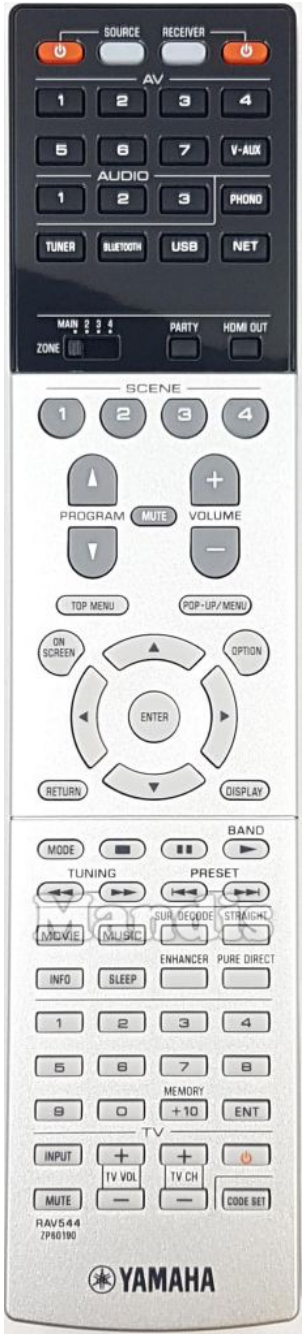

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUNING	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRESET	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC