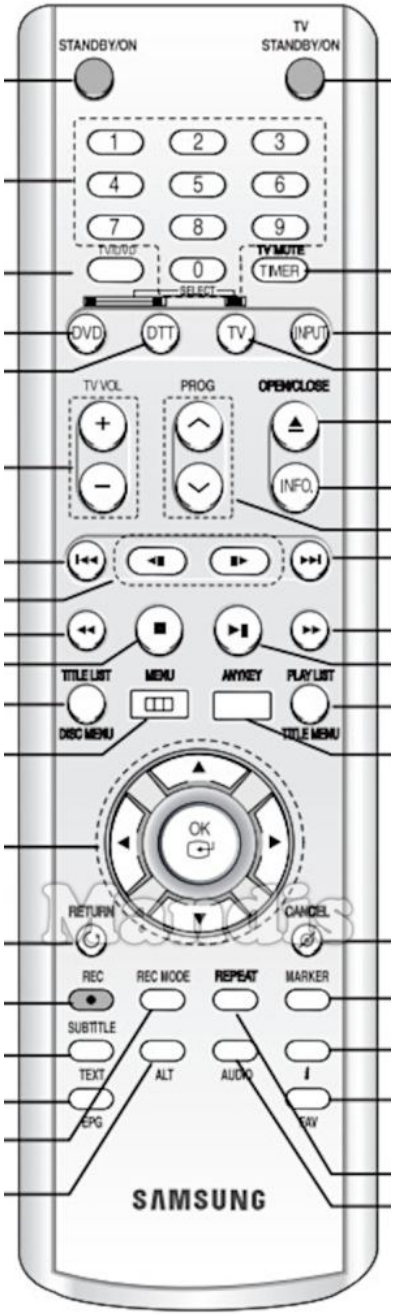

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	TV / DVD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV MUTE TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ANYKEY	Anykey	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PLAY LIST TITLE MENU	Play List / Title Menu	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

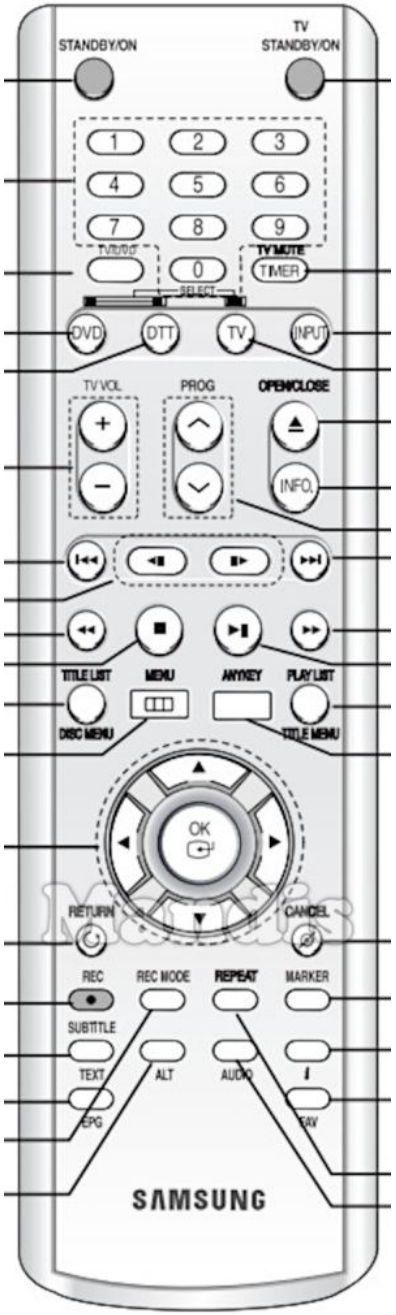

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
SUBTITLE TEXT	Subtitle / Tex	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE TEXT	Subtitle / Tex	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SUBTITLE TEXT	Subtitle / Tex	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
ALT	ALT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUDIO	Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
i	i	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		