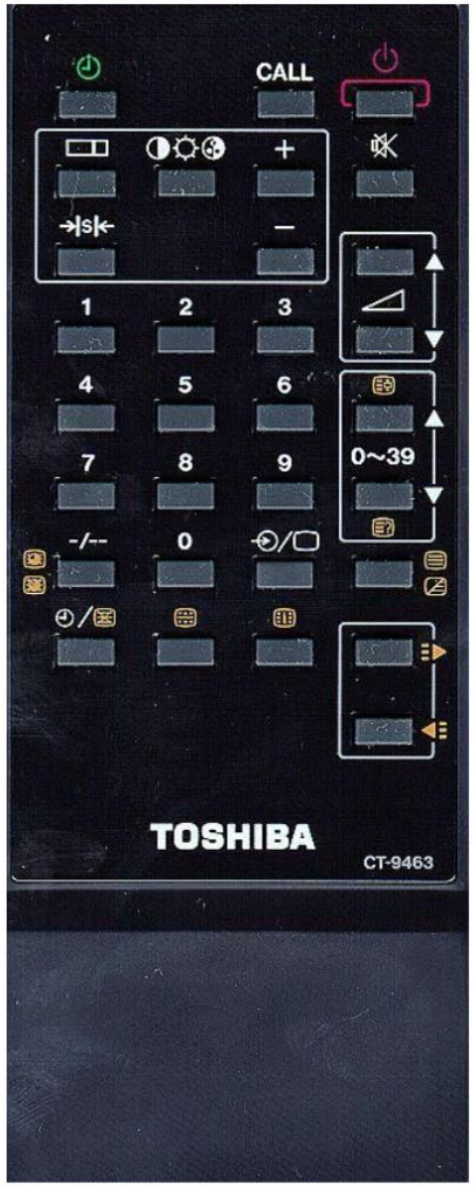

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Power VCR	Shift + Power
Pause VCR	Pause / Step / Freeze
Stop VCR	Stop / Hold
<< VCR	<< / Tune-
>> VCR	>> / Tune+
Play VCR	Play / Slow
I> VCR	>>I / Preset+
Prev	Back / Return
Timer	Sleep / Timer
Call	Fav / Marker / PC
Power	Power
[I]	Zoom / Size
☼	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+	Up
Mute	Mute / Dimmer
→I SI←	Picture / Format
-	Down
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
Vol -	Vol -
4	4
5	5
6	6
0-39 Up	CH+ / Page+
7	7
8	8
9	9
0-39 Down	CH- / Page-

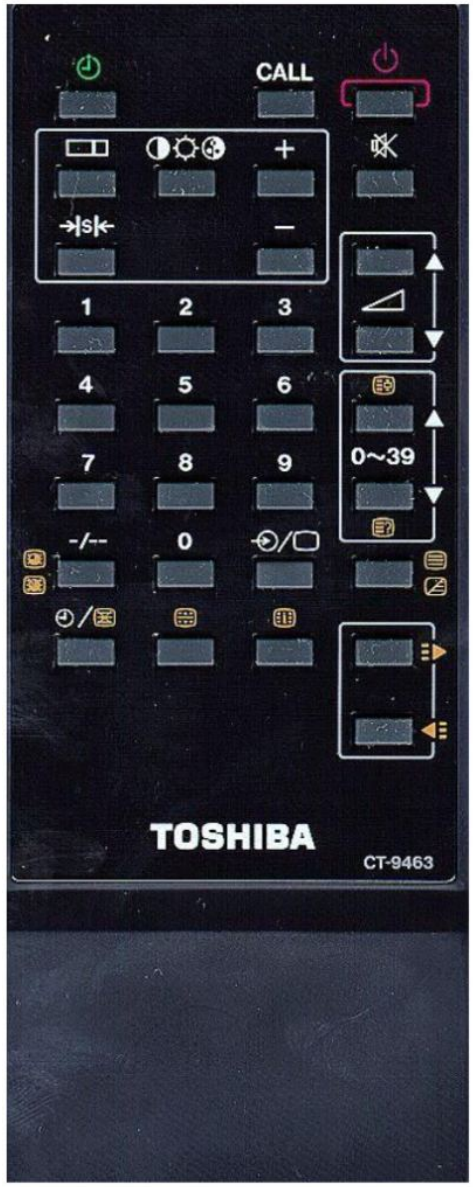

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[=x]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	[=♦]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[=i]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	[=>]		Right		
	[<=]		Left		