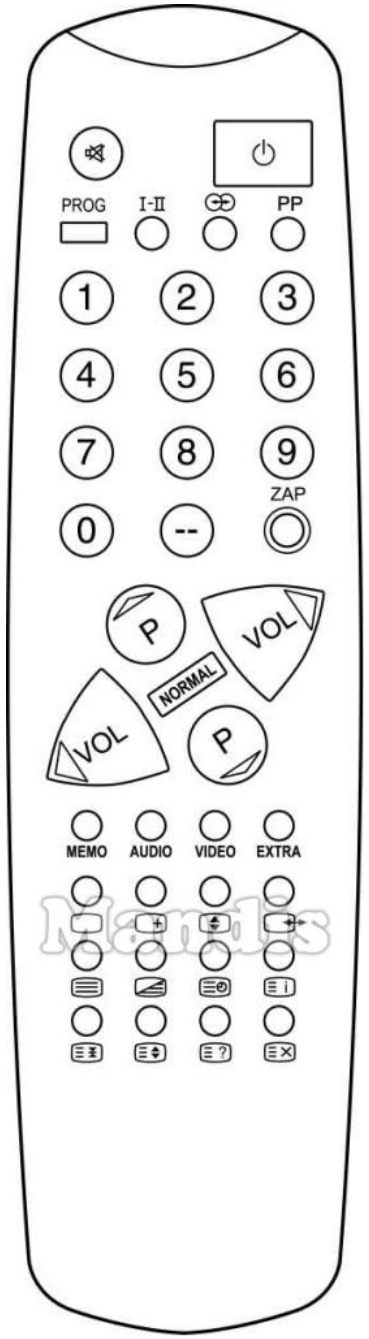

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	ZAP	Smart / List
Power	Power	Up / P+	Up
Prog	TV/Radio /	Up / P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II	Right / Vol +	Right
O↔O	Sound / Title	Right / Vol +	Vol +
PP	Back / Return	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	Normal	OK
3	3	Down / P-	Down
4	4	Down / P-	CH- / Page-
5	5	Red / Memo	Red / Netflix / Search
6	6	Green / Audio	Green / APP / Repeat
7	7	Green / Audio	Shift + Audio / Lang I/II
8	8	Yellow / Video	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue / Extra	Blue / Prime Video / Random
0	0	[ ]	Display / Media
--	- -	[+]	Stop / Hold

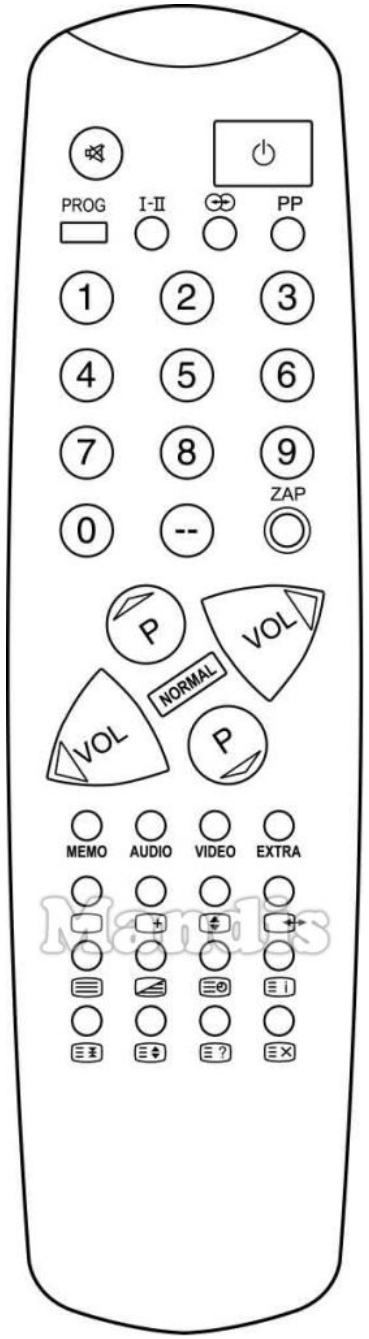

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[♦]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
[ ]↔	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
[/≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[≡]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡ i]	ANGLE INFO — Info / Angle		
[≡]	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[≡?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		