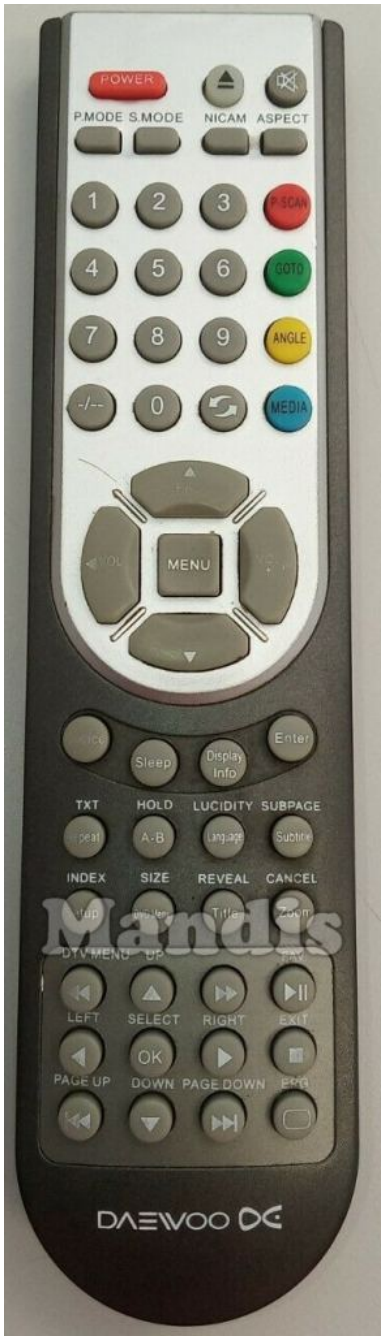

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
	DVD	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
P.MODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM	Nicam	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
P.SCAN	Red / DVD P. Scan	A	Red
GOTO	Green / DVD Goto	B	Green
ANGLE	Yellow / DVD	C	Yellow
MEDIA	Blue / DVD Media	D	Blue
MEDIA	Blue / DVD Media	APP MEDIA	Media
	PR+ / Up	CH +	Ch +
	PR+ / Up	SHIFT +	Shift + Up
	PR- / Down	CH -	Ch -
	PR- / Down	SHIFT +	Shift + Down
	Vol + / Right	VOL +	Vol +
	Vol + / Right	SHIFT +	Shift + Right
	Vol - / Left	VOL -	Vol -
	Vol - / Left	SHIFT +	Shift + Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

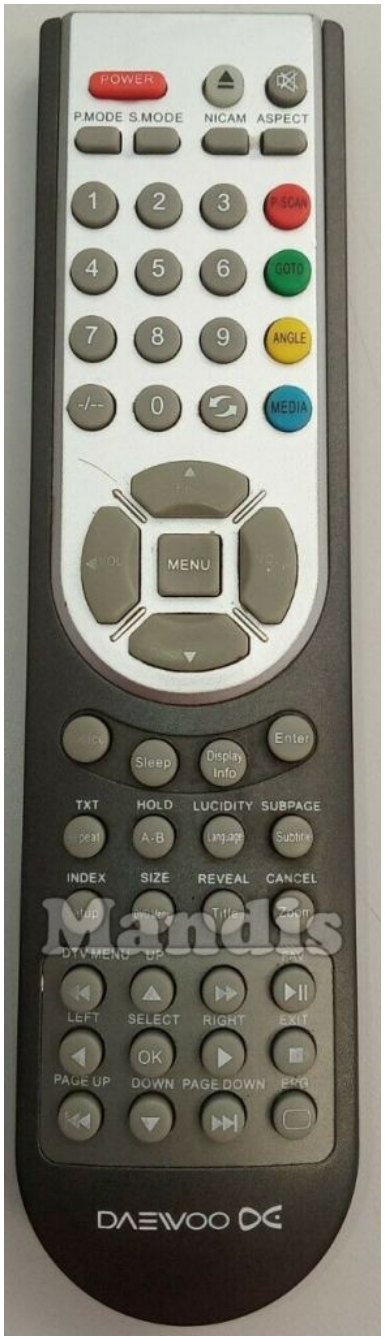

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep
Display Info	Info
Enter	Shift + Ok
TXT / DVD Repeat	Text
Hold / DVD A-B	TV/R
Lucidity / DVD Language	Options
Subpage / DVD Subtitle	Subt
Index / DVD Setup	Smart
Size / DVD	Shift + D. Menu
Reveal / DVD Title	List
Cancel / DVD	Shift + Eject
DTV Menu / DVD	D. Menu
DTV Menu / DVD	<<
DVD >>	>>
FAV / DVD Play/Pause	Pre Ch
FAV / DVD Play/Pause	Play
FAV / DVD Play/Pause	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit / DVD Sto	Exit
Exit / DVD Sto	Stop
Page Up / DVD	Shift + Ch +
Page Down / DVD	Shift + Ch -
Up	Up
Left	Left
OK / DVD Select	Ok
Right	Right
Down	Down
EPG / DVD ▢	Guide