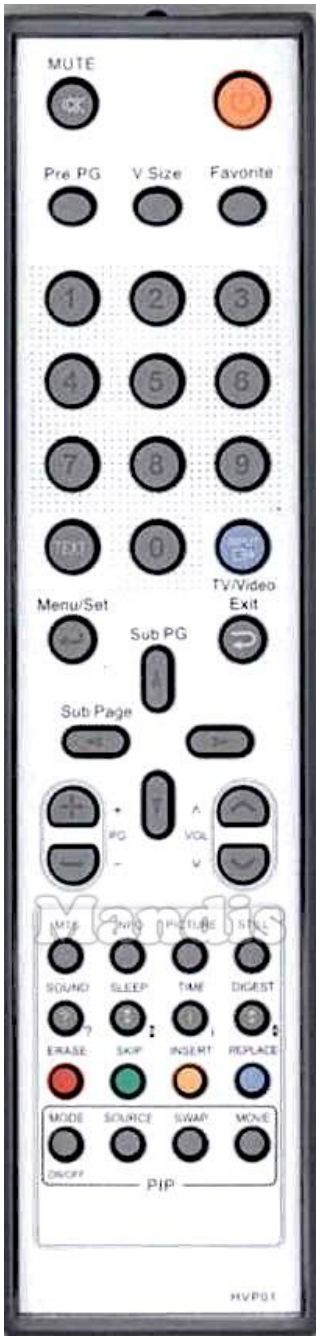

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Pre Pg	FAV PRE-CH	Pre Ch
	V. Size	ZOOM	Eject
	Favourite	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Input / TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu / Set	TOP MENU MENU	Menu
	Menu / Set	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	PG+	+ CH	Ch +
	PG-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	MTS	APP MEDIA	Media
	PG Info	DISPLAY INFO	Info
	Picture	PICTURE FORMAT	Format
	Still	II	Pause
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

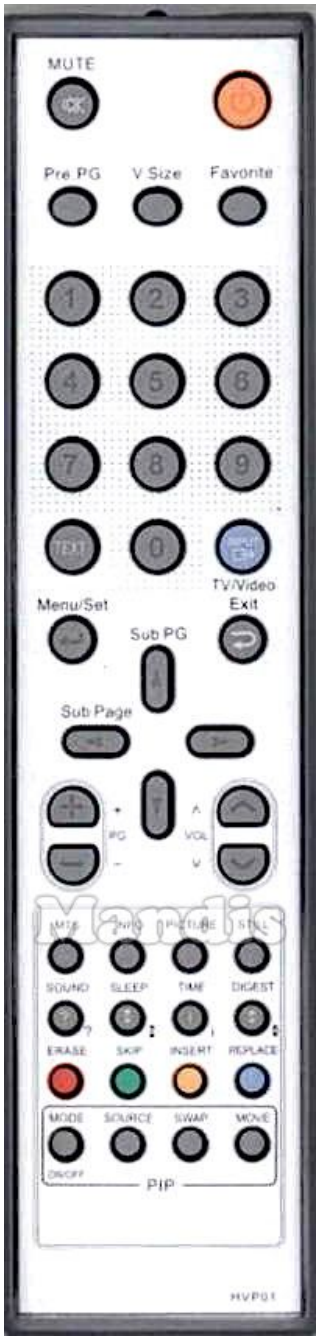

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Time	TIMER AV		
Bright	SETTINGS OPT		
Red / Erase	A		
Green / Skip	B		
Yellow / Inser	C		
Blue / Replace	D		
PIP On/Off	SHIFT + A		
PIP Source	SHIFT + B		
PIP Swap	SHIFT + C		
PIP Move	SHIFT + D		

Shift + Red

Shift + Green

Shift + Yellow

Shift + Blue