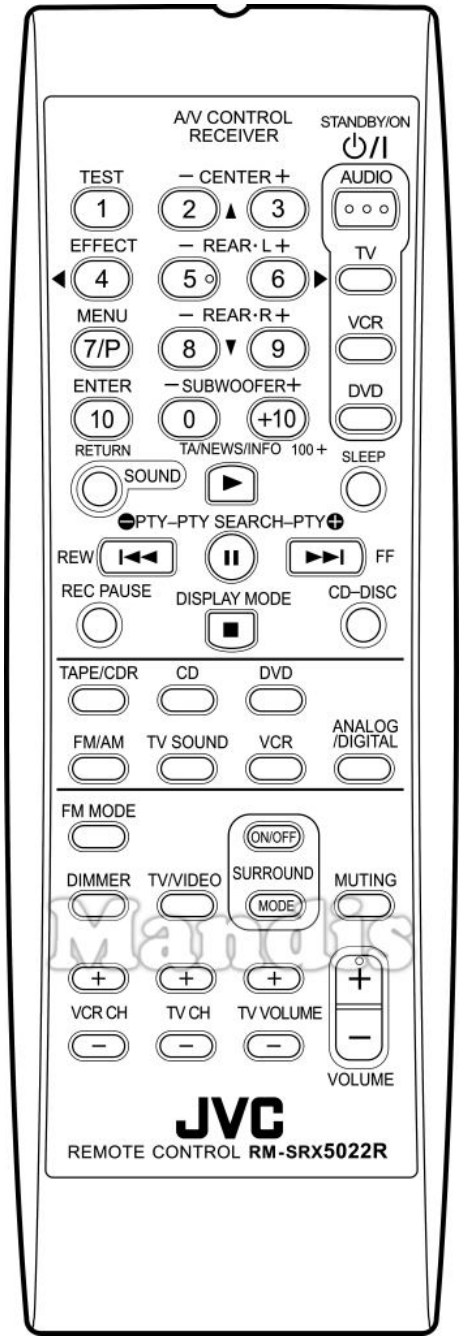


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TEST 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| TEST 1 | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| TEST 1 | 1 FM/AM | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| CEN 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| CEN 2 | 2 FM/AM | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| CEN 2 | Center - | ◀ | Left |
| TER+ 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| TER+ 3 | 3 FM/AM | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TER+ 3 | Center + | ▶ | Right |
| EFFECT 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| EFFECT 4 | Effect | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EFFECT 4 | 4 FM/AM | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| REA 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| REA 5 | Rear L - | VOL − | Vol - |
| REA 5 | 5 FM/AM | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| AR·L+ 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| AR·L+ 6 | Rear L + | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AR·L+ 6 | 6 FM/AM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| MENU 7/P | 7/P | AUX-HDD 7 | 7 |
| MENU 7/P | 7 FM/AM | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| REA 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| REA 8 | 8 FM/AM | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| REA 8 | Rear R- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| R·R+ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| R·R+ 9 | 9 FM/AM | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| R·R+ 9 | Rear R+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| ENTER 10 RETURN | 10/Return | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ENTER 10 RETURN | 10 FM/AM | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| SUBWO 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| SUBWO 0 | SUBWOOFER - | ▼ | Down |
| OFER+ +10 /INFO 100+ | +10/+100 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| OFER+ +10 /INFO 100+ | +10 FM/AM | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| OFER+ +10 /INFO 100+ | SUBWOOFER + | ▲ | Up |
| TA/NEWS/INFO ▶ | Play/TA/News/Inf | SLOW ▶ | Play / Slow |

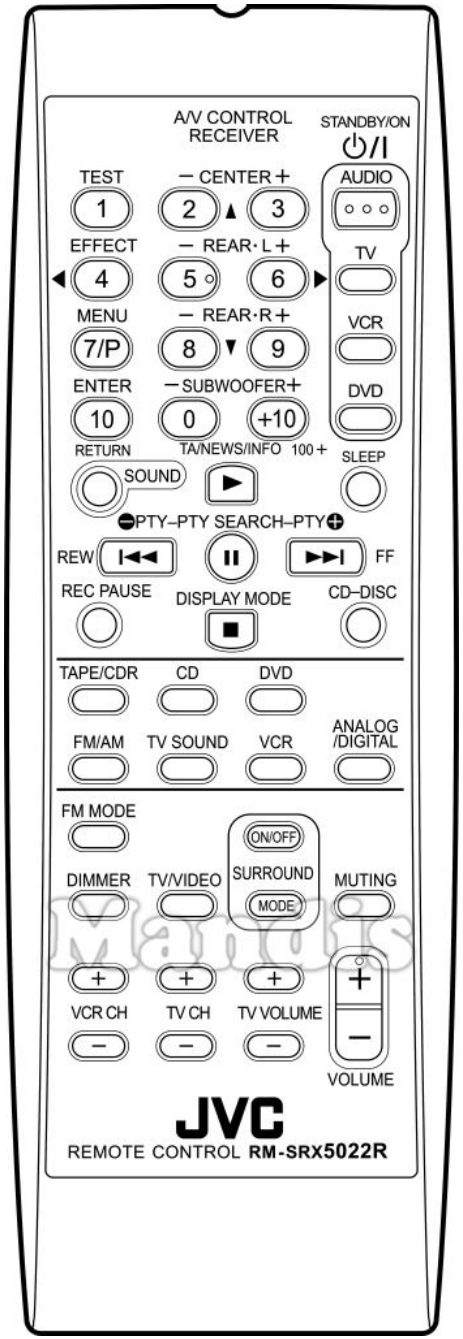


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Play FM/AM | SHIFT + SLOW — Shift + Play / |
| I<<PTY- | PRESET- — I<< / Preset- |
| I<<FM/AM | SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset- |
| Pause/PTY Search | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze |
| Pause FM/AM | SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step / |
| >>I/PTY+ | PRESET+ — >>I / Preset+ |
| >>I FM/AM | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ |
| Stop/Display | HOLD — Stop / Hold |
| Stop FM/AM | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / |
| FM/AM | HOME MENU — Menu / Home |
| FM Mode | LIST SMART — Smart / List |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

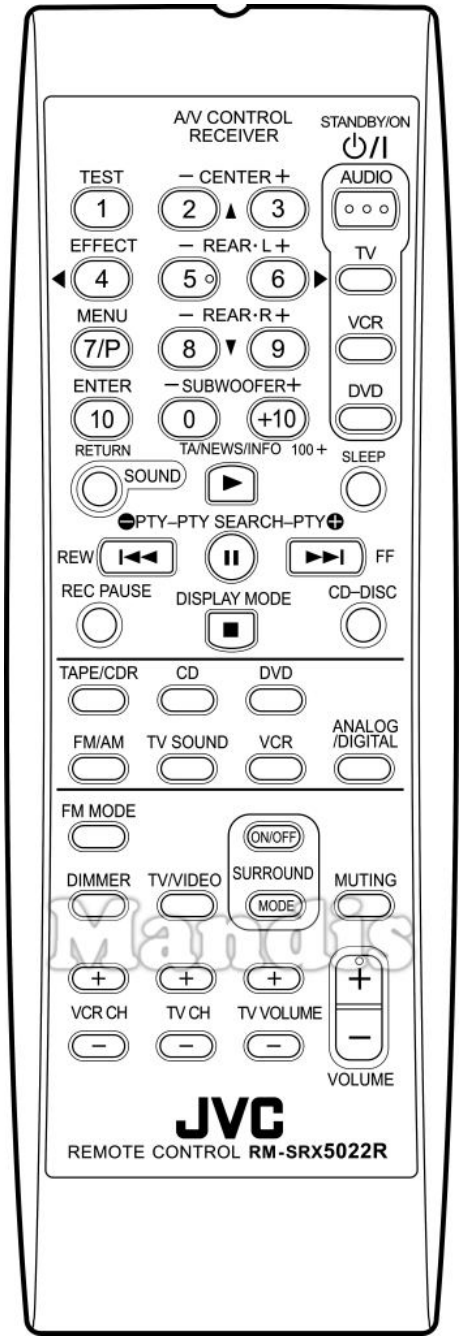


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 2 | Up | Up | | |
| 4 | Left | Left | | |
| 6 | Right | Right | | |
| 7/P | Menu | Menu / Home | | |
| 8 | Down | Down | | |
| 10 | Enter | OK | | |
| | Play | Play / Slow | | |
| | Play VCR | Shift + Play / | | |
| | I<< | I<< / Preset- | | |
| | I<< VCR | Shift + I<< / Preset- | | |
| | Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| | Pause VCR | Shift + Pause / Step / | | |
| | >>I | >>I / Preset+ | | |
| | >>I VCR | Shift + >>I / Preset+ | | |
| | Rec Pause VCR | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| | Stop | Stop / Hold | | |
| | Stop VCR | Shift + Stop / Hold | | |

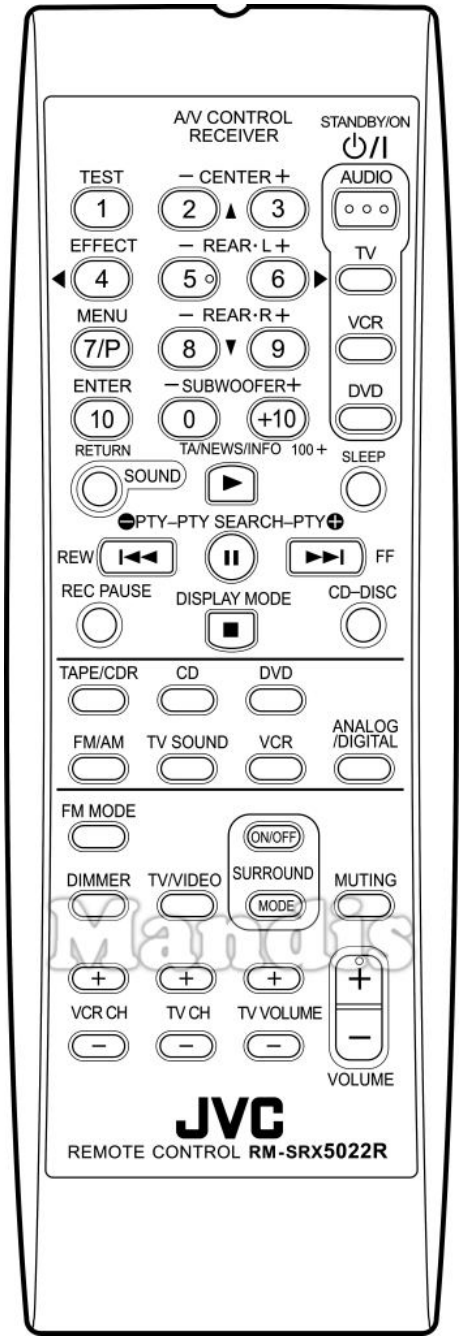


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TEST 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| CEN 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| TER+ 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| STANDBY/ON AUDIO | Audio Standby/On | | Power |
| EFFECT 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| REA 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| AR·L+ 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TV | TV Standby/On | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| MENU 7/P | 7/P | AUX-HDD 7 | 7 |
| VCR | VCR | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| DVD | DVD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TA/NEWS/INFO | Play | SLOW | Play / Slow |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PTY REW | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| PTY SEARCH | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PTY FF | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DISPLAY MODE | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FM/AM | FM/AM | LIST SMART | Smart / List |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| ANALOG /DIGITAL | Analog/Digital | TITLE SOUND | Sound / Title |
| FM MODE | FM/Mode | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ON/OFF SURROUND | Surround On/Off | SURROUND | Eject / Surround |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| TV/VIDEO | Tv/Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SURROUND MODE | Surround Mode | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| + VCR CH | VCR CH+ | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| + TV CH | Tv CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| + TV VOLUME | Tv Volume + | SHIFT + VOL | Shift + Vol + |
| + | Volume + | VOL | Vol + |
| VCR CH − | VCR CH- | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| TV CH − | Tv CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| TV VOLUME − | Tv Volume - | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| − VOLUME | Volume - | VOL − | Vol - |

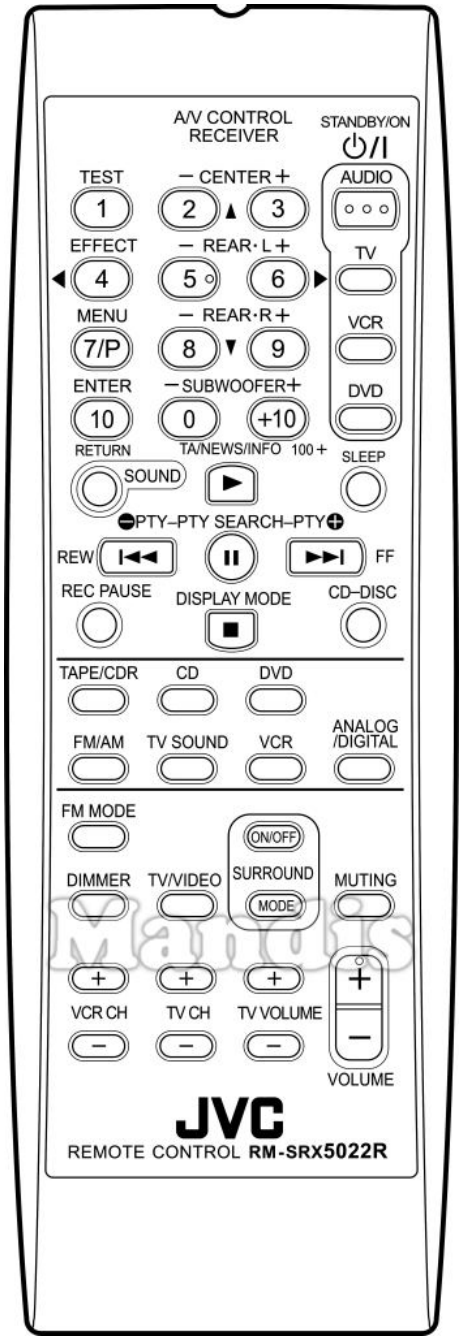


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| TEST 1 TV Sound | TV 1 | DISPLAY MODE Stop | HOLD Stop / Hold |
| CEN 2 TV Sound | DVD 2 | TV SOUND TV Sound | TITLE SOUND Sound / Title |
| TER+ 3 TV Sound | CD-STB 3 | | |
| EFFECT 4 TV Sound | VIDEO 4 | | |
| REA 5 TV Sound | TAPE 5 | | |
| AR·L+ 6 TV Sound | TUNER 6 | | |
| MENU 7/P TV Sound | AUX-HDD 7 | | |
| REA 8 TV Sound | USB 8 | | |
| R·R+ 9 TV Sound | BLUETOOTH 9 | | |
| ENTER 10 RETURN TV Sound | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | |
| SUBWO 0 TV Sound | HDMI-SAT 0 | | |
| OFER+ +10 TV Sound | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | |
| TA/NEWS/INFO Play | SLOW Play | Play / Slow | |
| PTY REW I<< | PRESET- I<< | I<< / Preset- | |
| PTY SEARCH Pause | STEP-FREEZE Pause | Pause / Step / Freeze | |
| PTY FF >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ | |
| REC PAUSE Rec Pause | REC MODE Rec | Rec / Rec Mode | |