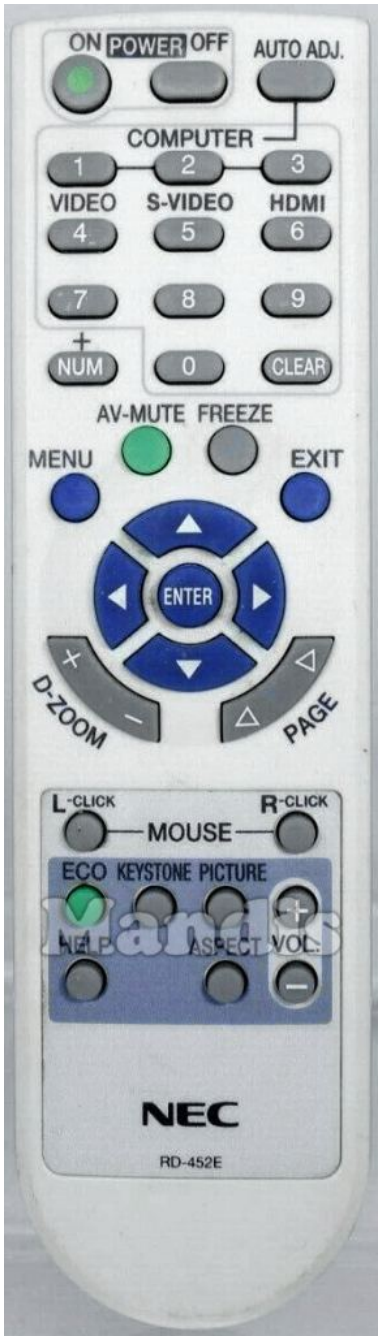

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON POWER	Power On	POWER	Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
AUTO ADJ.	Auto ADJ	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
VIDEO 4	4/Video	4	4
S-VIDEO 5	5/S-Video	5	5
HDMI 6	6/HDMI	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + ▲	Shift + Up
+ NUM	Num +	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AV-MUTE	AV-Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV-MUTE	AV-Mute	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	⏸	Pause
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
D-ZOOM+	D.Zoom+	+ CH	Ch +
D-ZOOM-	D.Zoom-	CH −	Ch -
PAGE-	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PAGE+	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
L-CLICK	L-Click Mouse	-/-- GUIDE	Guide
R-CLICK	R-Click Mouse	FAV PRE-CH	Pre Ch
ECO	Eco	ECO 3D	3D
KEYSTONE	Keystone	HOME SMART	Smart
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

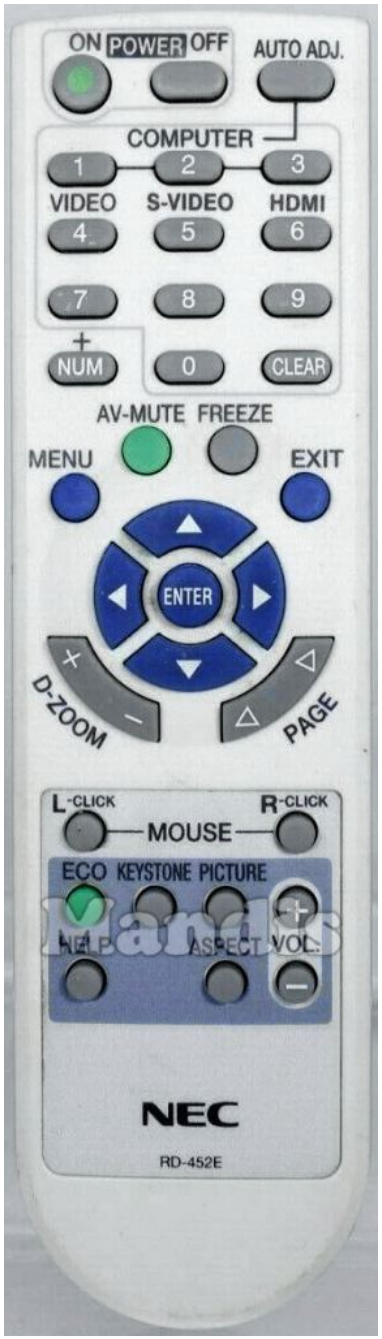

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HELP	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung