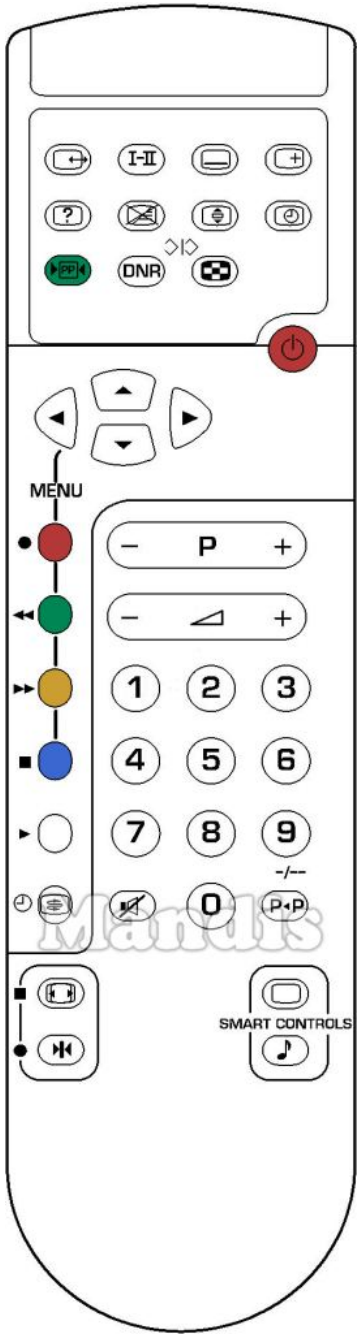

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
><	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Source	TIMER AV — AV
I - II	SOUND DUAL — Dual
Subtitles	AD SUBT — Subt
[i +]	DISPLAY INFO — Info
[?]	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Mix	SEARCH TV/R — TV/R
Zoom	ZOOM ⏏ — Eject
Time	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
[PP]	RETURN BACK — Back
DNR	SETTINGS OPT — Options
Mosaic	-/-- GUIDE — Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Menu	A — Red
Red / Menu	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Green / Menu	B — Green
Green / Menu	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Yellow / Other	C — Yellow
Yellow / Other	TOP MENU MENU — Menu
Blue / OK	D — Blue
Blue / OK	OK — Ok
Special Audio	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Text	REPEAT TEXT — Text
P -	CH − — Ch -
P +	+ CH — Ch +
Vol -	VOL − — Vol -
Vol +	+ VOL — Vol +
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3

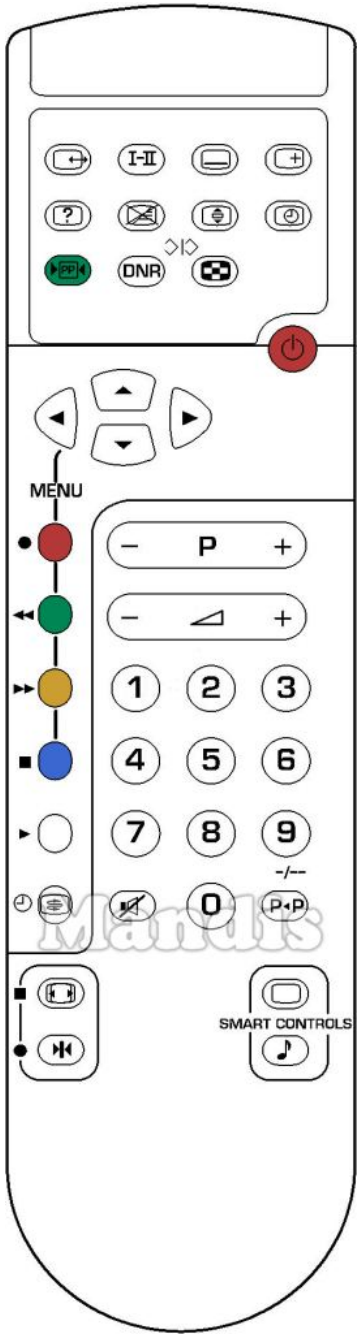

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Mute	MUTE	Mute		
-/-- P◂P	P < P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		
	Freeze	II	Pause		
SMART CONTROLS	Smart Controls Picture	HOME SMART	Smart		
SMART CONTROLS	Smart Controls Audio	APP MEDIA	Media		

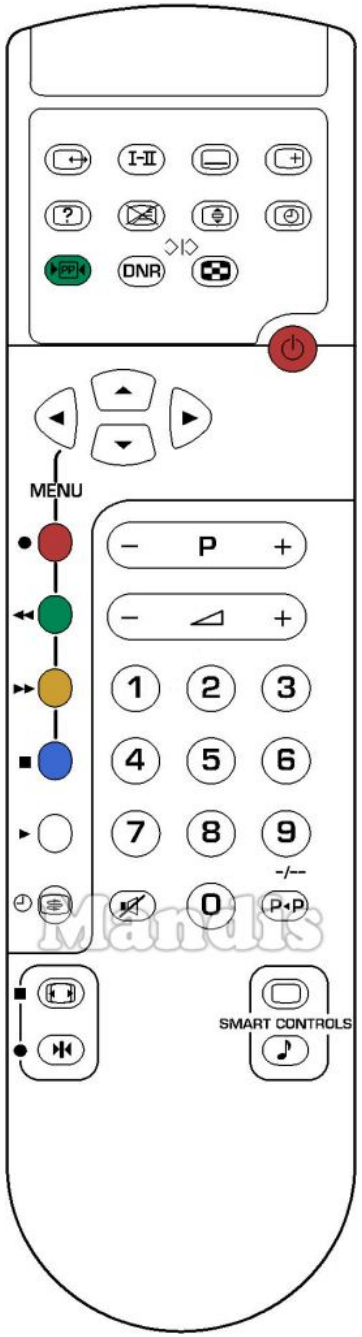

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Time	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ECO 3D	3D
	Mix	REPEAT TEXT	Text
	[?]	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Freeze/Rec	II	Pause
	Format/Stop	PICTURE FORMAT	Format
	Source	TIMER AV	AV
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	P-	CH −	Ch -
	P +	+ CH	Ch +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- P◂P	-/--	-/-- GUIDE	Guide