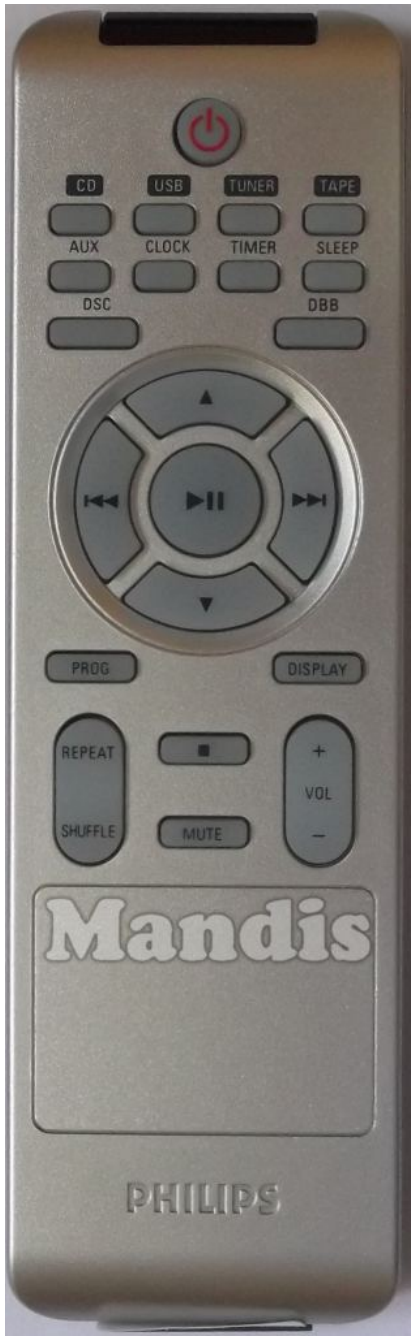

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power USB	Shift + Power
Power Tuner	Media
Power Tape	Smart
CD	1
USB	2
Tuner	3
Tape	4
Timer	D. Menu
AUX	5
Clock	Shift + AV
Sleep	Sleep
DSC	Menu
DBB	Info
Prog	Shift + Sleep
Prog USB	TV/R
Prog Tuner	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prog Tape	Format
Display	Shift + Info
Play/Pause CD	Ok
Play/Pause USB	Play
Play Tape	Red
Up	Up
Up USB	Shift + Up
Up Tuner	Guide
Up Tape	Text
Down	Down
Down USB	Shift + Down
Down Tuner	Pre Ch
Down Tape	AV
>>I CD	Right
>>I USB	>>I
>>I Tuner	Shift + Right
>>I Tape	Blue

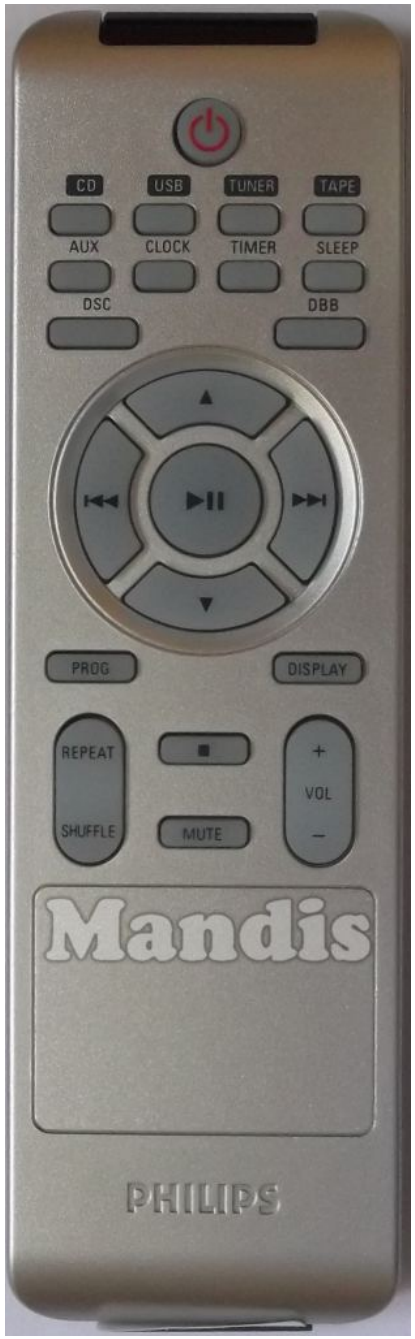

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << CD	Left		
I << USB	I <<		
I << Tuner	SHIFT + Shift + Left		
I << Tape	C Yellow		
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Repeat USB	+ CH Ch +		
Shuffle	CH – Ch -		
Shuffle USB	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL – Vol -		
Stop CD	Stop		
Stop USB	SHIFT + Shift + Stop		
Stop TUner	REC MODE Rec		
Stop Tape	B Green		
Mute	MUTE Mute		