Mandis shop

Philips 313922862561

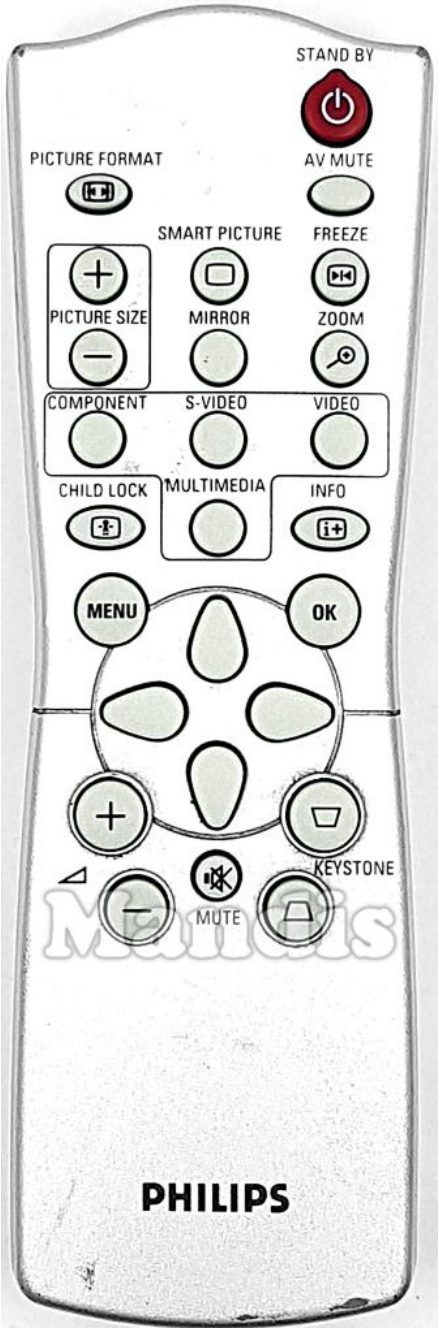

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STAND BY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE SIZE	Picture Size+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PICTURE SIZE	Picture Size-	CH PAGE −	CH- / Page-
SMART PICTURE	Smart Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PICTURE FORMAT	Picture Format	SHIFT +	FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
PICTURE FORMAT	Picture Format	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MIRROR	Mirror	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
COMPONENT	Component	TV 1	1
S-VIDEO	S-Video	DVD 2	2
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CHILD LOCK	Child Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
AV MUTE	AV Mute	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
KEYSTONE	Keystone+	PRESET+	>>I / Preset+
KEYSTONE	Keystone-	PRESET-	I<< / Preset-

https://remotecontrols.de/Philips/10561-193-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC2680-313922862561.htm