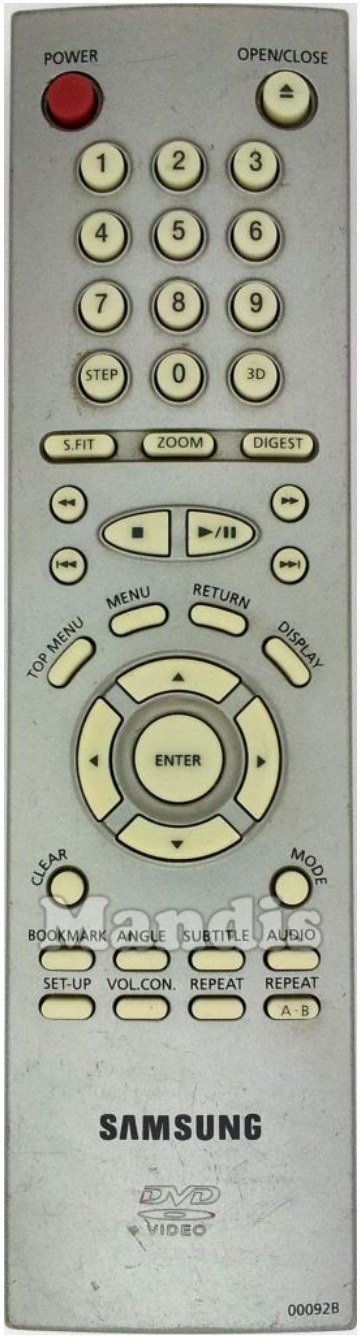

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
0	0	HDMI-SAT 0	0
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
S.FIT	S. Fit	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIGEST	Digest	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
Pause	Pause	STEP-FREEZE ॥	Pause / Step / Freeze
I <<	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Up	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Left	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right	▶	Right
Down	Down	▼	Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

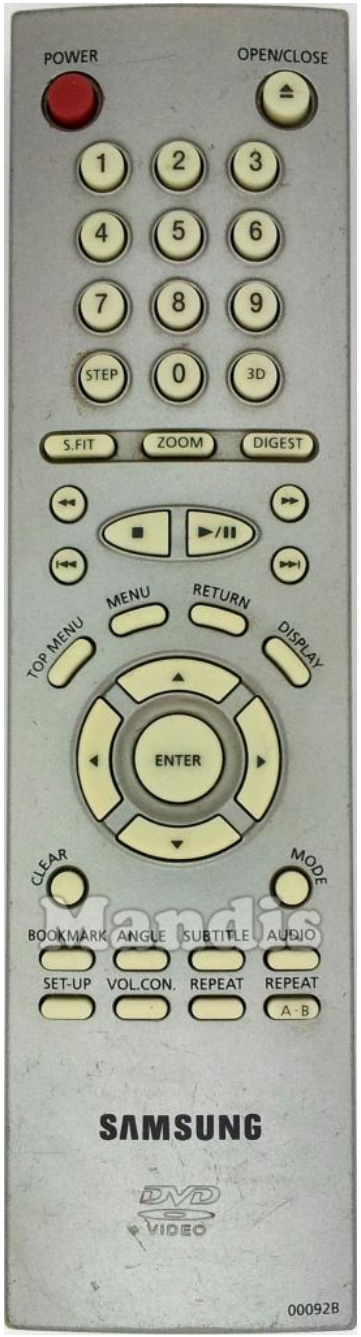

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SET-UP	Set-Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL.CON.	Vol. Con	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung