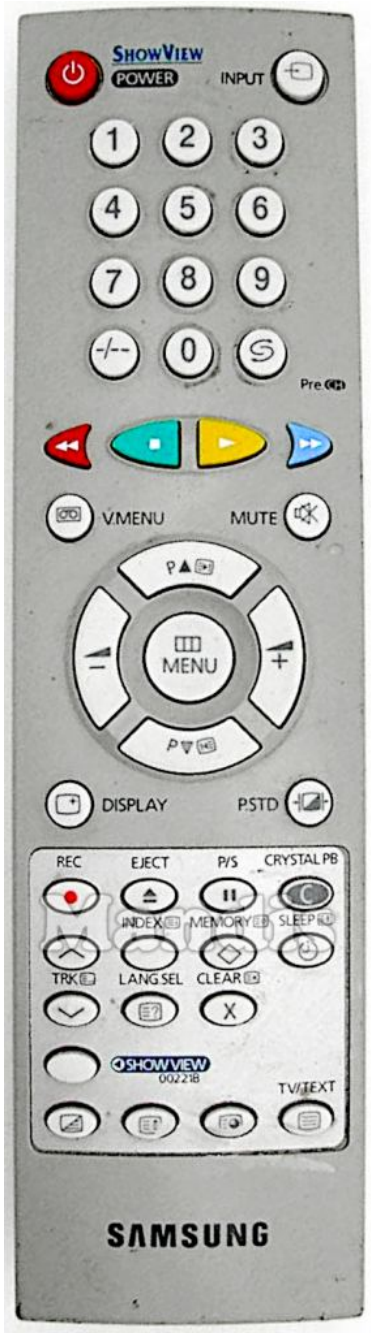

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Pre CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<	<<	<<
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	>>	>>
V.MENU	V. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P+	P+	▲	Up
P-	P-	CH −	Ch -
P-	P-	▼	Down
Vol +	Vol +	▶	Right
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	◀	Left
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.STD	P. STD	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
P/S	Pause / P/S	❚❚	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CRYSTAL PB	Crystal PB	SEARCH TV/R	TV/R
TRK	TRK up	>>I	>>I
TRK	TRK Down	I<<	I<<
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
MEMORY	Memory	OK	Ok
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LANG SEL	Lang. Sel	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SHOWVIEW	ShowView	HOME SMART	Smart
	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Text Size	PICTURE FORMAT	Format
	Subpage	AD SUBT	Subt
TV/TEXT	TV/Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung