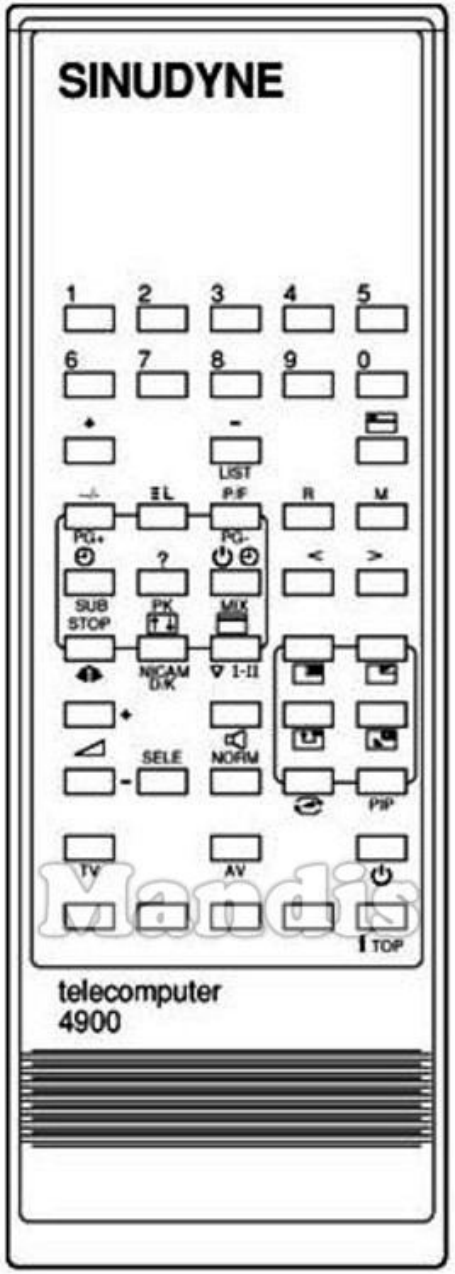

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	List +	+ CH	Ch +
- LIST	List -	CH –	Ch -
	info	DISPLAY INFO	Info
PG+	--/- / PG +	-/-- GUIDE	Guide
EL	EL	HOME SMART	Smart
P/F PG-	PF / PG -	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUB	SUB / Timer	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
? PK	? / PK	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MIX	Power Timer / M	PROG SLEEP	Sleep
STOP	Stop <>	■	Stop
NICAM D/K	NICAM D/K	ECO 3D	3D
I-II	Audio I-II	SOUND DUAL	Dual
R	R	SEARCH TV/R	TV/R
M	M	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
<	<	◄	Left
>	>	►	Right
	PIP Full	PICTURE FORMAT	Format
	PIP Mix	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	PIP Show	SETTINGS OPT	Options
	PIP Swap	REPEAT TEXT	Text
	PIP Audio Swap	ZOOM ▲	Eject
PIP	PIP	DISC NAV LIST	List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

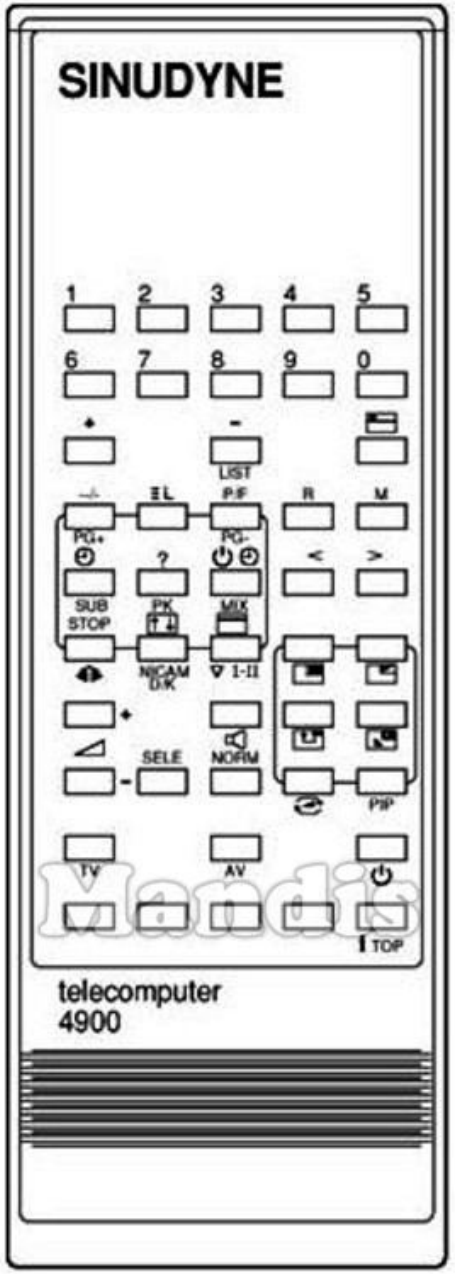

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SELE	SELE	TOP MENU MENU	Menu		
	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
NORM	NORM	OK	Ok		
TV	TV	RETURN BACK	Back		
AV	AV	TIMER AV	AV		
	Power		Power		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TOP	Top		Up		