Mandis shop

RM-501

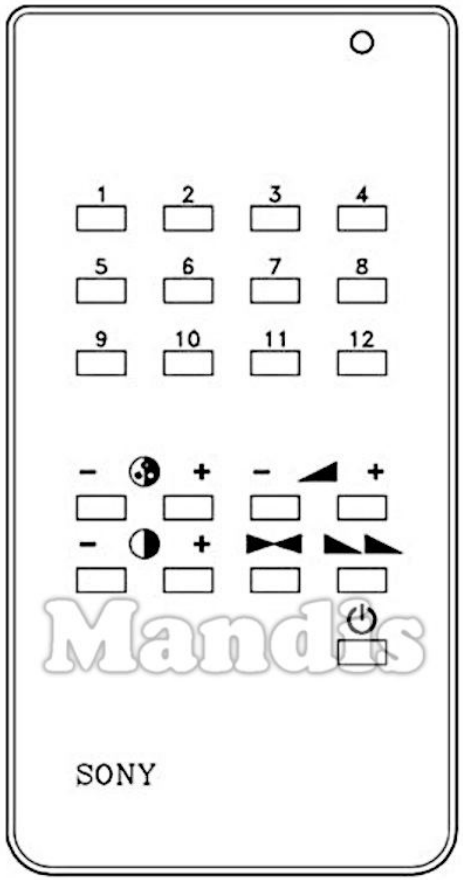

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
12	12	0	0
Color -	Color -	TUNE-	<< / Tune-
Color +	Color +	TUNE+	>> / Tune+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Contrast -	Contrast -	PRESET-	I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Contrast +	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset+
Norm	Norm	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Power	Power

https://remotecontrols.de/Sony/1667-598-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-501.htm