Mandis shop

RM-SED2

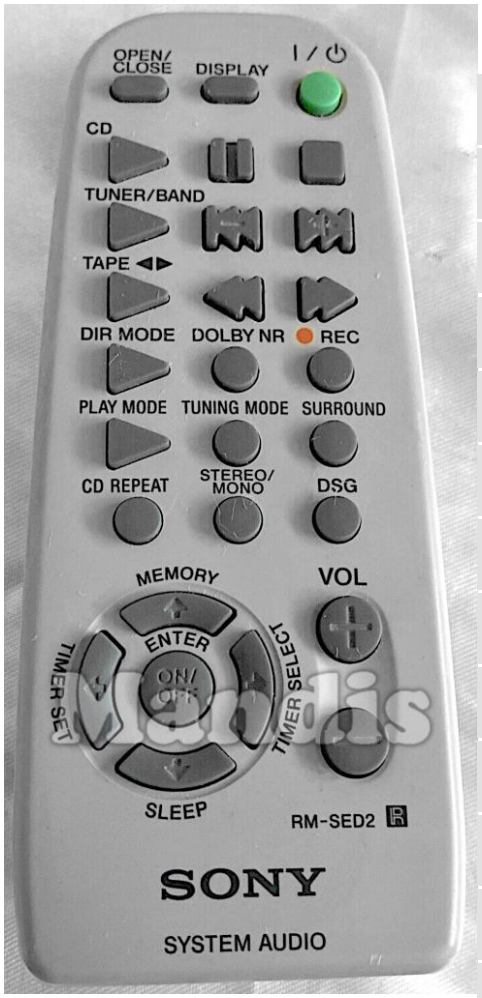

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	Rec	Rec / Rec Mode
Display	Display / Media	Play Mode	Menu / Home
Power	Power	Tuning Mode	D.Menu / Top
Play CD	Play / Slow	Surround	Shift + Eject / Surround
Play CD	3	Surround	Subtitle / EQ
Pause	Pause / Step / Freeze	CD Repeat	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Stereo / Mono	Audio / Lang I/II
Play	TV/Radio /	DSG	Setup / OPT /
Play	6	Up/Memory	Up
I<< / Preset-	I<< / Preset-	Vol +	Vol +
>>I / Preset+	>>I / Preset+	Left/Timer Set	Left
Play / Rev Tap	Shift + Play /	Enter/On/Off	OK
Play / Rev Tap	5	Right/Timer	Right
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Down/Sleep	Sleep / Timer
Dir Mode	Back / Return	Down/Sleep	Down
Dolby NR	Sound / Title		

https://remotecontrols.com/Sony/10635-641-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SED2.html