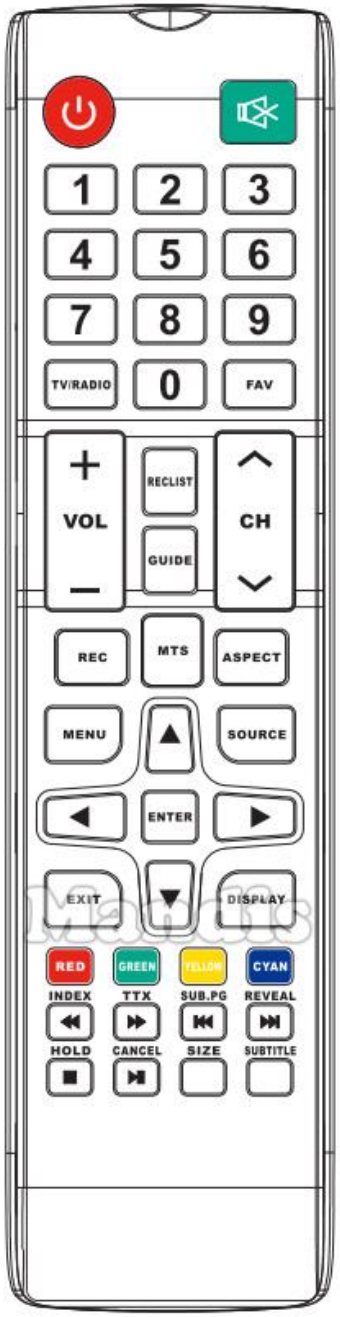

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
RECLIST	Reclist	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RECLIST	Reclist	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MTS	MTS	LIST SMART	Smart / List
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

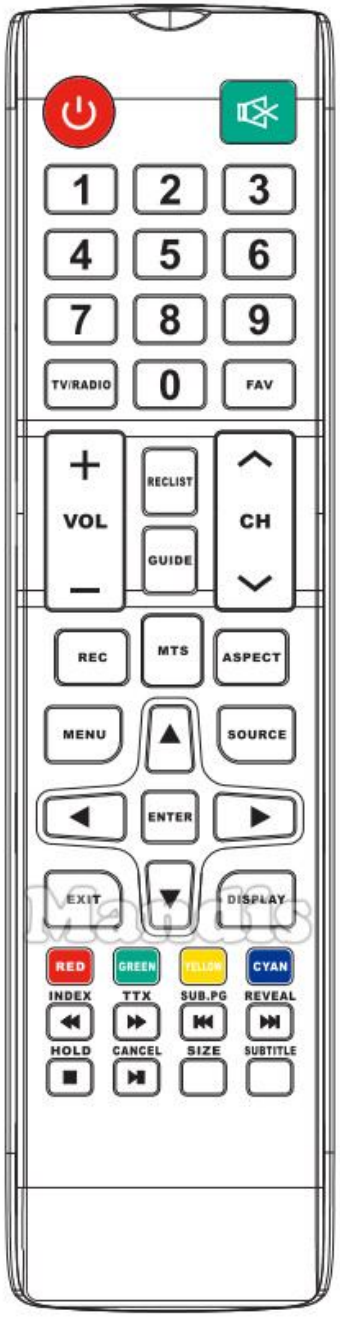

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-		
TTX	>> / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
TTX	>> / TTX	TUNE+	>> / Tune+		
SUB.PG	I<< / Sub. Pg	PRESET-	I<< / Preset-		
REVEAL	>>I / Reveal	PRESET+	>>I / Preset+		
HOLD	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold		
CANCEL	Play/Pause /	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
CANCEL	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		