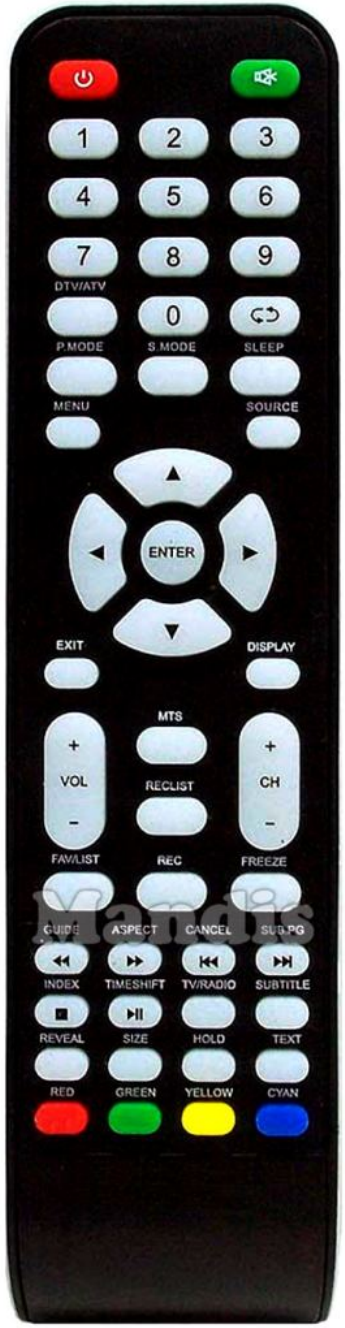


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DTV/ATV | DTV/ATV | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MTS | MTS | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RECLIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List |
| CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| FAV/LIST | FAV/List | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

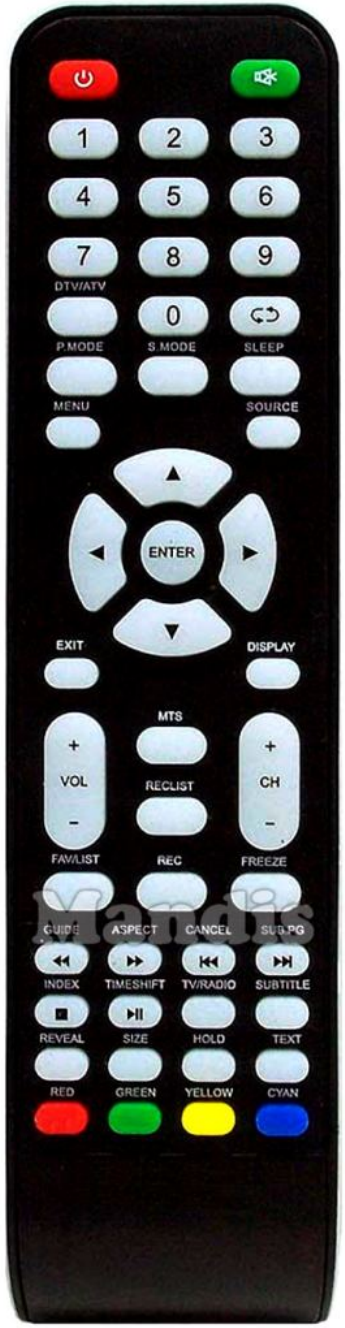


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| GUIDE | << | TUNE- | << / Tune- |
| ASPECT | >> / Aspect | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ASPECT | >> / Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| CANCEL | I<< / Cancel | PRESET- | I<< / Preset- |
| CANCEL | I<< / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| SUB.PG | >>I / Sub. PG | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INDEX | Stop / Index | HOLD | Stop / Hold |
| TIMESHIFT | Play/Pause / Timeshift | SLOW | Play / Slow |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| REVEAL | Reveal | SURROUND | Eject / Surround |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GREEN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| YELLOW | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| CYAN | Cyan | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

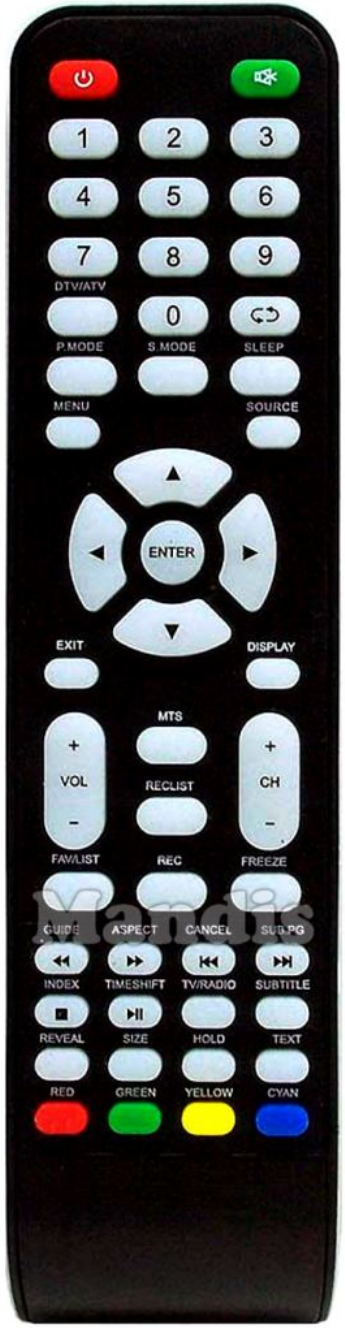


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DTV/ATV | DTV/ATV | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MTS | MTS | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RECLIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List |
| CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| FAV/LIST | FAV/List | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

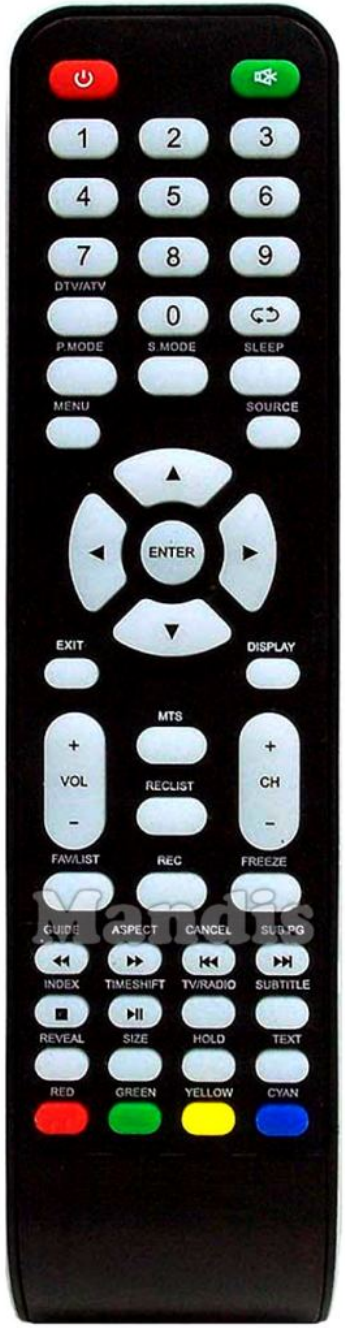


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| GUIDE | << | TUNE- | << / Tune- |
| ASPECT | >> / Aspect | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SUB.PG | >> / Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| CANCEL | I<< / Cancel | PRESET- | I<< / Preset- |
| CANCEL | I<< / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| SUB.PG | >>I / Sub. PG | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INDEX | Stop / Index | HOLD | Stop / Hold |
| TIMESHIFT | Play/Pause / Timeshift | SLOW | Play / Slow |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| REVEAL | Reveal | SURROUND | Eject / Surround |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GREEN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| YELLOW | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| CYAN | Cyan | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |