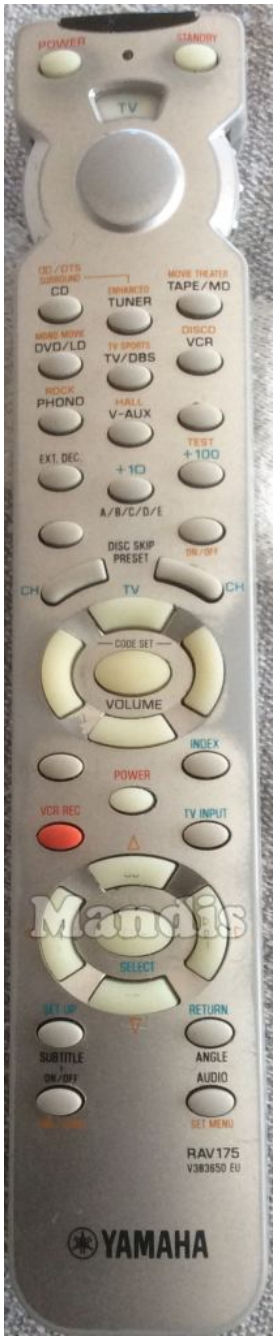

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Input CD	1	1
	Input TUNER	2	2
	Input TAPE/MD	3	3
	Input DVD/LD	4	4
	Input TV/DBS	5	5
	Input VCR	6	6
	Input PHONO	7	7
	Input V-AUX	8	8
	Ext. Dec.	0	0
	A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
	Test	REPEAT TEXT	Text
	Preset-	CH –	Ch -
	Preset+	+ CH	Ch +
	Volume-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up		Up
	Left		Left
	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Time / Level	TIMER AV	AV
	Set Menu	TOP MENU MENU	Menu
	EFCT. On/Off	FAV PRE-CH	Pre Ch
	EFCT. On/Off	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Dolby Digital/Pr Logic	SHIFT + 1	Shift + 1
	Enhanced	SHIFT + 2	Shift + 2
	Movie Theater	SHIFT + 3	Shift + 3
	Mono Movie	SHIFT + 4	Shift + 4
	TV Sports	SHIFT + 5	Shift + 5
	Disco	SHIFT + 6	Shift + 6

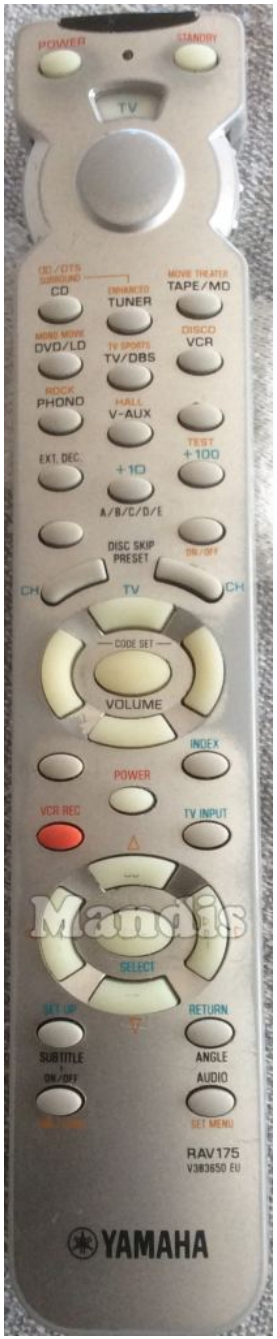

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ROCK PHONO	Rock	SHIFT + 7 Shift + 7		
HALL V-AUX	Hall	SHIFT + 8 Shift + 8		