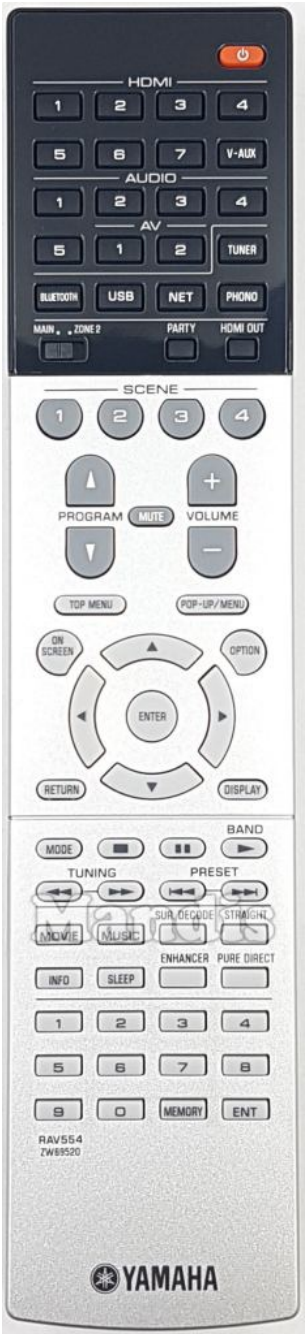

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
HDMI 1		SHIFT + 1	Shift + 1
HDMI 2		SHIFT + 2	Shift + 2
HDMI 3		SHIFT + 3	Shift + 3
HDMI 4		SHIFT + 4	Shift + 4
HDMI 5		SHIFT + 5	Shift + 5
HDMI 6		SHIFT + 6	Shift + 6
HDMI 7		SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + 8	Shift + 8
Audio 1		SHIFT + 9	Shift + 9
Audio 2		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Audio 3		SHIFT + 0	Shift + 0
Audio 4		SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Audio 5		SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
AV 1		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AV 2		SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
Tuner		SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Bluetooth		A	Red
USB		B	Green
NET		C	Yellow
Phono		D	Blue
Party		HOME SMART	Smart
HDMI Out		TIMER AV	AV
Scene 1		SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
Scene 2		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Scene 3		SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
Scene 4		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Program Up		+ CH	Ch +
Program Down		CH −	Ch -
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
Top Menu		SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
Pop-Up Menu		TOP MENU MENU	Menu

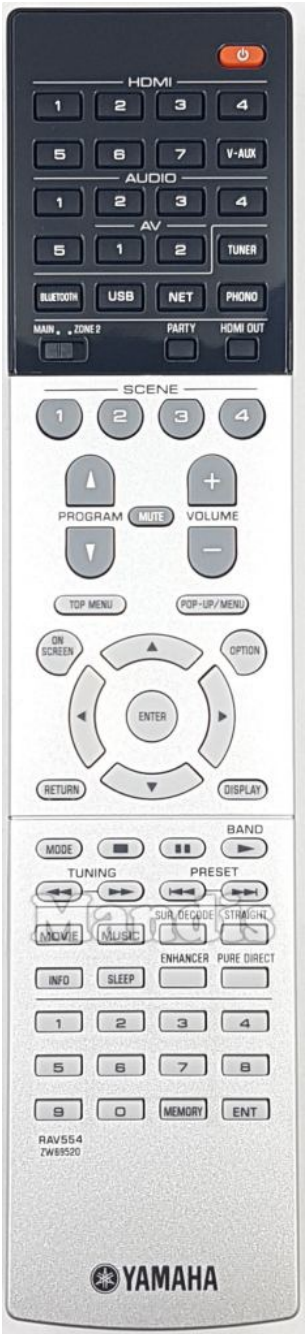

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON SCREEN	On Screen	ZOOM	Eject
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<< Tuning	«	<<
▶▶	Tuning >>	»	>>
⏮	I<< Preset	⏮	I<<
⏭	Preset >>I	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE	Movie	ECO 3D	3D
MUSIC	Music	APP MEDIA	Media
ENHANCER	Enhancer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUR. DECODE	Sur Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PURE DIRECT	Pure Direct	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

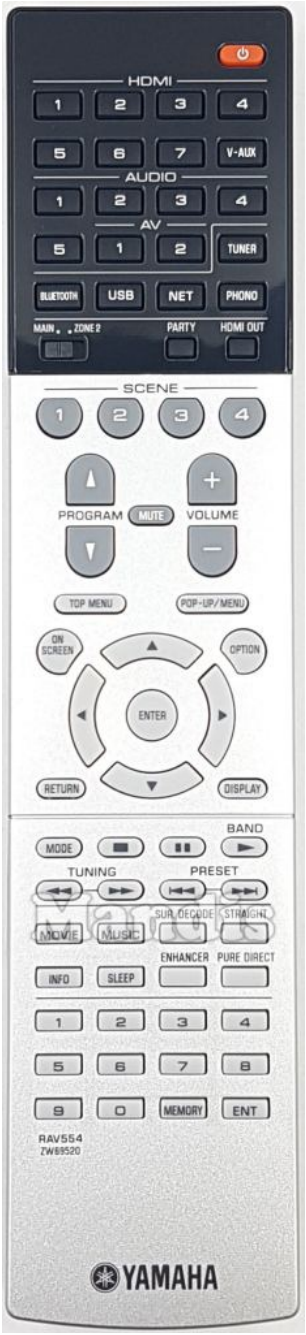

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

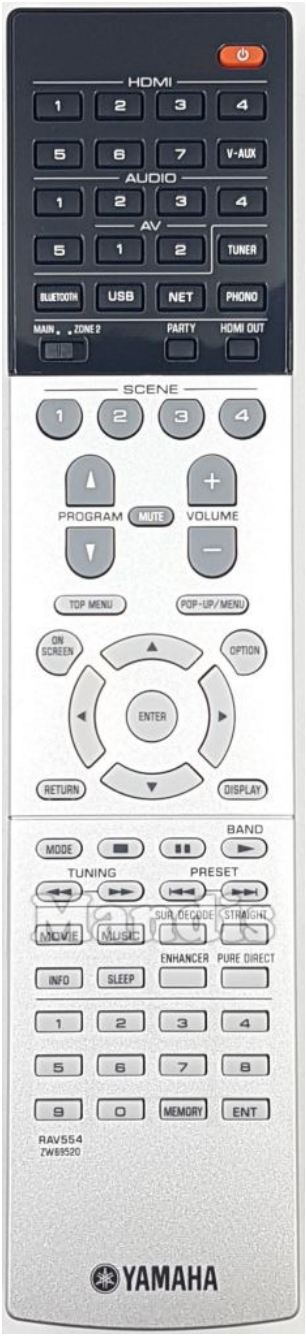

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	HDMI 6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	HDMI 7	SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
1	Audio 1	SHIFT + 9	Shift + 9
2	Audio 2	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
3	Audio 3	SHIFT + 0	Shift + 0
4	Audio 4	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
5	Audio 5	SHIFT + OPT	Shift + Options
1	AV 1	DUAL	Dual
2	AV 2	SUBT	Subt
TUNER	Tuner	TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLUETOOTH	Bluetooth	A	Red
USB	USB	B	Green
NET	NET	C	Yellow
PHONO	Phono	D	Blue
PARTY	Party	SMART	Smart
HDMI OUT	HDMI Out	AV	AV
1	Scene 1	SHIFT + D.MENU	Shift + D. Menu
2	Scene 2	SHIFT + TEXT	Shift + Text
3	Scene 3	SHIFT + ⏏	Shift + Eject
4	Scene 4	SHIFT + AV	Shift + AV
PROGRAM ▲	Program Up	CH +	Ch +
PROGRAM ▼	Program Down	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + MENU	Shift + Menu
ON SCREEN	On Screen	⏏	Eject

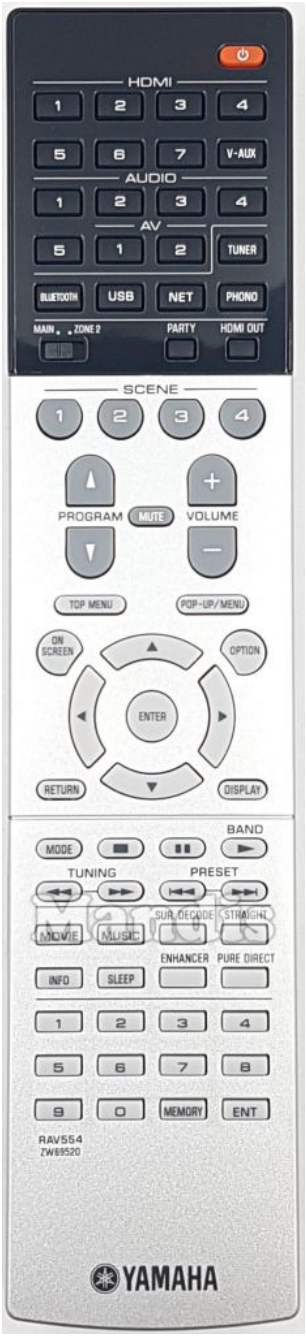

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<< Tuning	«	<<
▶▶	Tuning >>	»	>>
◀◀❚	I<< Preset	K«	I<<
▶▶❚	Preset >>I	»K	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch