Mandis shop

Technics EUR644858

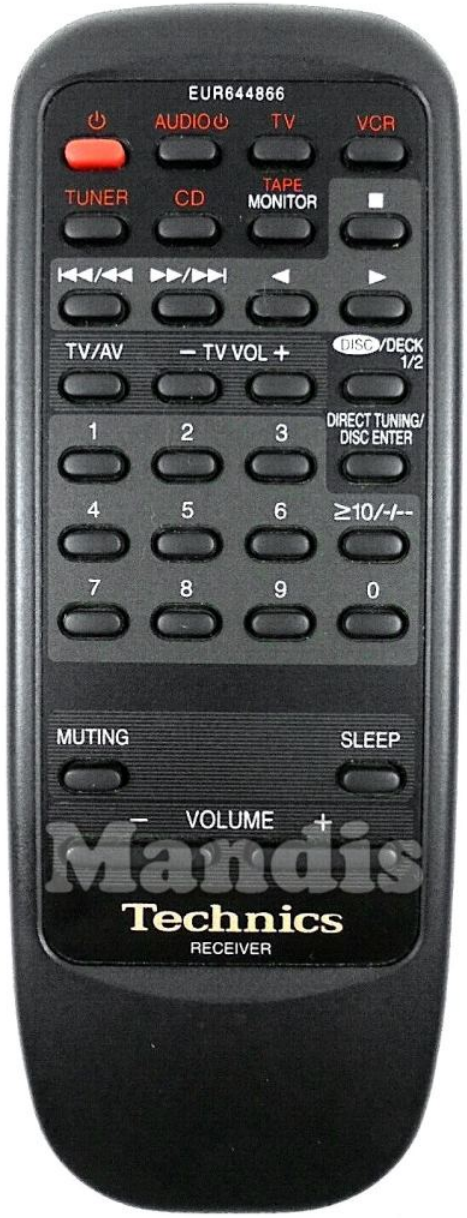

Original		Replacement	
Power		Power	
Audio Power		SHIFT + Power	Shift + Power
TV		SHIFT + 1	Shift + 1
VCR		SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER		SHIFT + 3	Shift + 3
CD		SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE MONITOR		SHIFT + 5	Shift + 5
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning / Disc Enter	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLU	Volume-	VOL −	Vol -
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

https://remotecontrols.com/Technics/1625-987-replacement-remote-control-for-Technics-EUR644866.htm