Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110

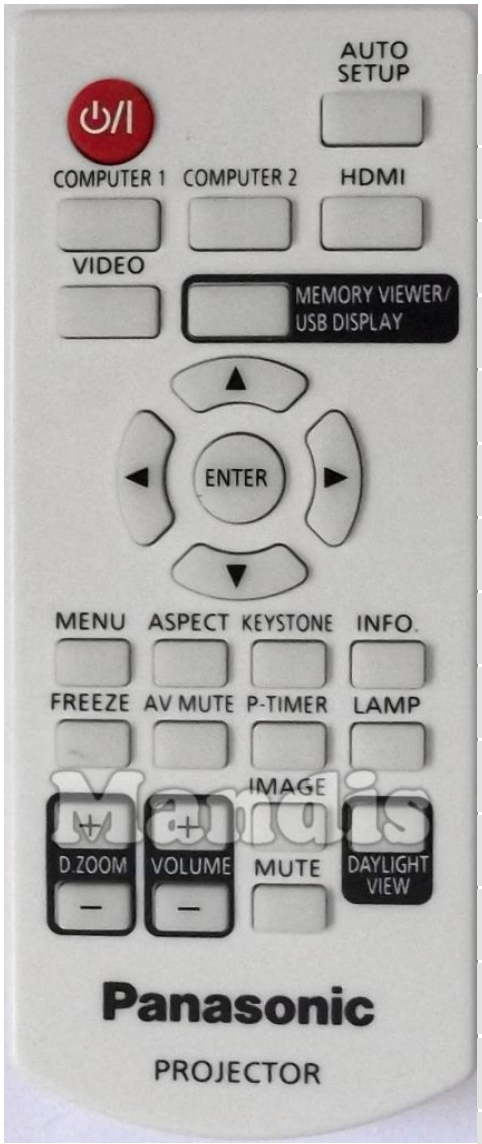

Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	
Computer 1	Computer 1	Comp / Video	
Computer 2	Computer 2	Volt / Focus	
HDMI	HDMI	Shift +	Auto — Shift + Auto
Video	Video	Shift +	Comp / Video — Shift + Comp / Video
Memory Viewer/USB	Memory Viewer/USB	Source	
Up	Up	Up	
Down	Down	Down	
Right	Right	Right	
Left	Left	Left	
Enter	Enter	Enter	
Menu	Menu	Menu	
Aspect	Aspect	Eco / Aspect	
Keystone	Keystone	Shift +	Up — Shift + Up
Info	Info	Help / Info	
Freeze	Freeze	Timer	Freeze — Freeze / Timer

Original		Replacement	
AV Mute	AV Mute	Mute	Blank — Blank / Mute
P-TIMER	P-Timer	Shift +	Timer / Freeze — Shift + Freeze / Timer
LAMP	Lamp	Shift +	Power — Shift + Power
D.ZOOM +	D.Zoom+	Play	+ / Play
D.ZOOM −	D.Zoom-	Stop	- / Stop
VOLUME +	Vol+	Page▲	Vol — Vol + / Page +
VOLUME −	Vol-	Page▼	Vol — Vol - / Page -
IMAGE	Image	Invert	3D — 3D / Invert
MUTE	Mute	Shift +	Mute / Blank — Shift + Blank / Mute
DAYLIGHT VIEW	Daylight View	Mode	Mode

https://remote-controls.ch/en/Panasonic/1063396-66162-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000110.html