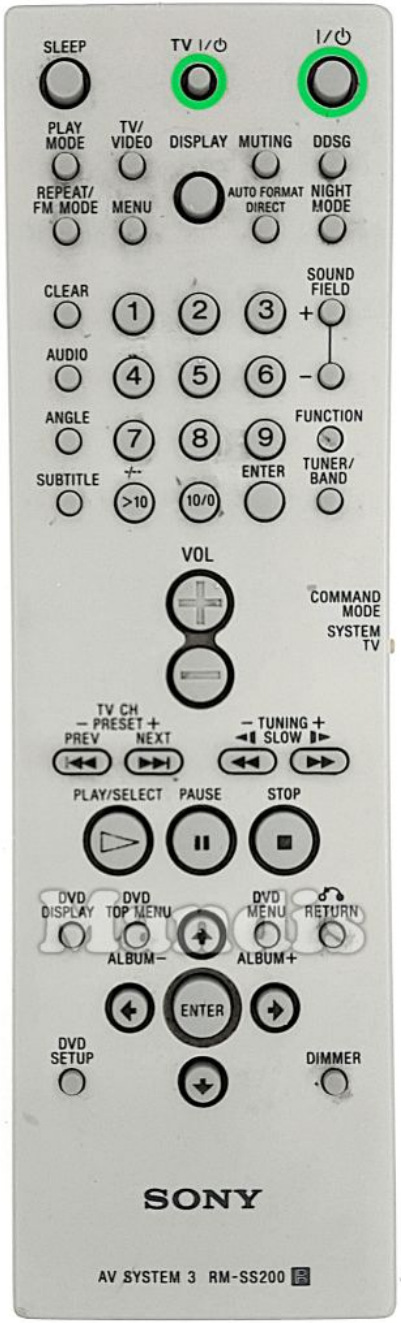

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	PLAY MODE ▶ Shift + Play
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT/ FM MODE	Repeat Mode	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
AUTO FORMAT DIRECT	Auto Format	DISC NAV LIST	List
NIGHT MODE	Night Mode	TIMER AV	AV
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
+– >10	>10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH	Ch +
–	Sound Field-	CH –	Ch -
FUNCTION	Function	APP MEDIA	Media
TUNER/ BAND	Tuner Band	PICTURE FORMAT	Format
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
TV – PRE PREV	I<<Preset-	I<<	I<<
CH SET + NEXT	>>I/Preset+	>>I	>>I

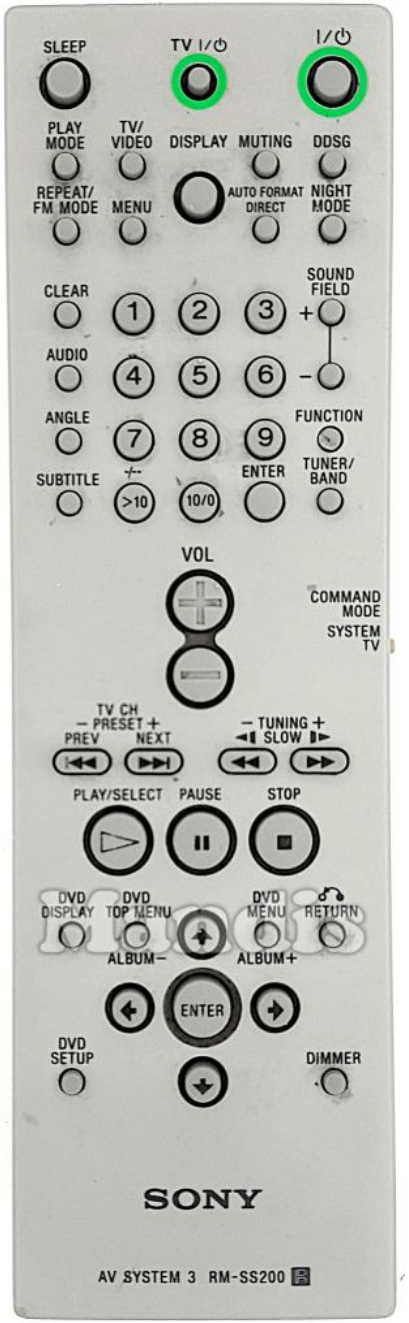

Original		Replacement		Original	Replacement
– TUNING + SLOW	<<< / < Slow/ Tune-		<<		
TUNING + SLOW	Tuning+/ Slow		>>		
PLAY/SELECT	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	Stop		Stop		
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
DVD TOP MENU ALBUM–	DVD Top	TOP MENU MENU	Menu		
DVD MENU ALBUM+	DVD Menu /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
	Right		Right		
	Down		Down		
DVD SETUP	DVD Setup	SETTINGS OPT	Options		
DIMMER	Dimmer	D	Blue		

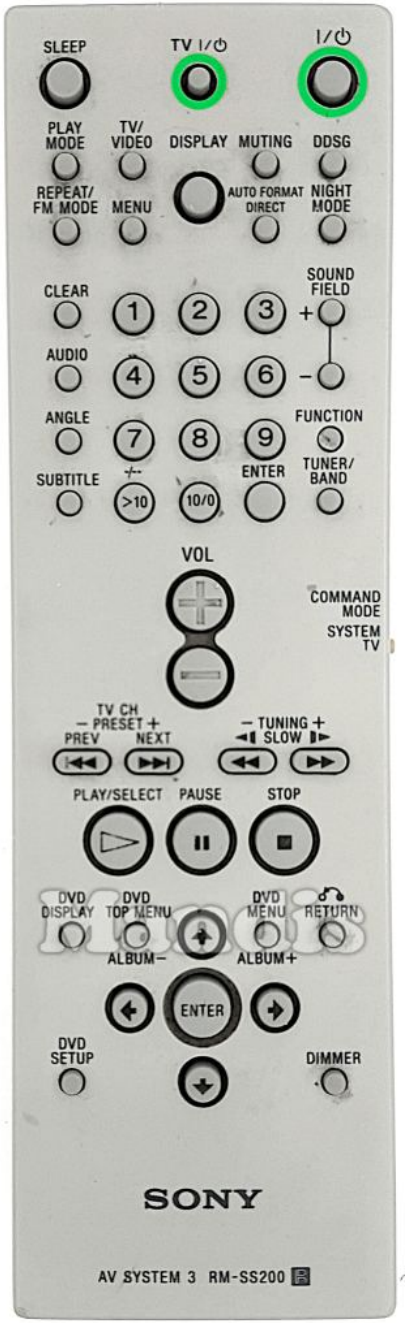

Original		Replacement		Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
10/0	0	0	0				
-/-- >10	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de				
VOL +	TV Vol +	+ VOL	Vol +				
VOL –	TV Vol -	VOL –	Vol -				
CH SET + NEXT	TV CH+	+ CH	Ch +				
TV – PRE PREV	TV CH-	CH –	Ch -				
TV/ VIDEO	Tv/ Vi deo	SEARCH TV/R	TV/ R				