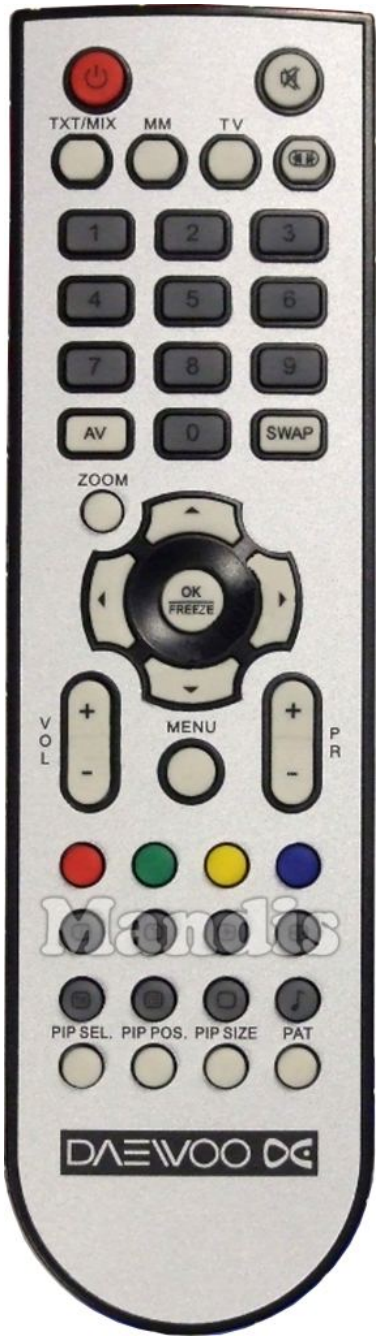

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TXT/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
MM	MM	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
OK FREEZE	OK/Freeze	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
- PR	PR-	CH –	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i]	DISPLAY INFO	Info

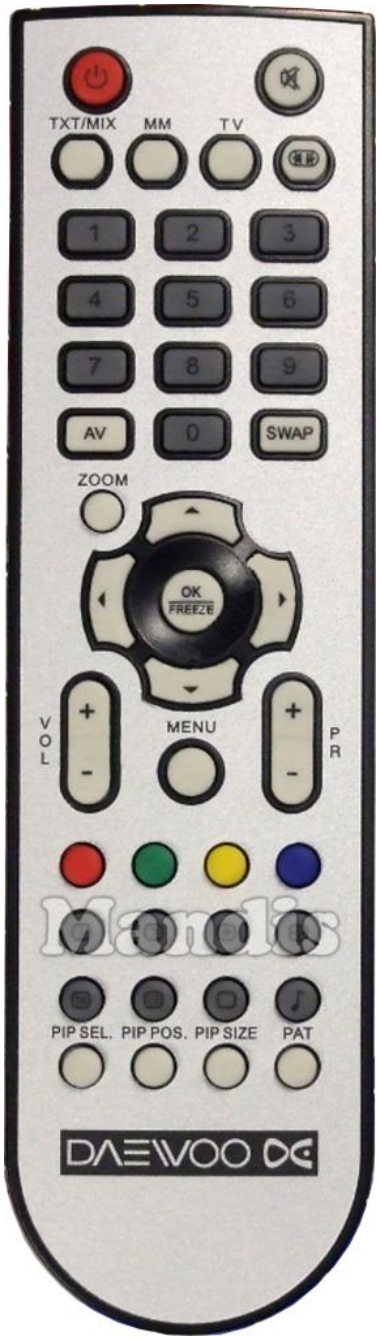

Original	Replacement
[?]	HOME SMART — Smart
[♦]	SETTINGS OPT — Options
[+]	RETURN BACK — Back
♪	SOUND DUAL — Dual
[ ]	DISC NAV LIST — List
[≡x]	AD SUBT — Subt
PIP SEL. — PIP SEL	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
PIP POS. — PIP POS	SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D
PIP SIZE — PIP SIZE	ECO 3D — 3D
PAT — PAT	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
[: ≡]	-/-- GUIDE — Guide

Original	Replacement