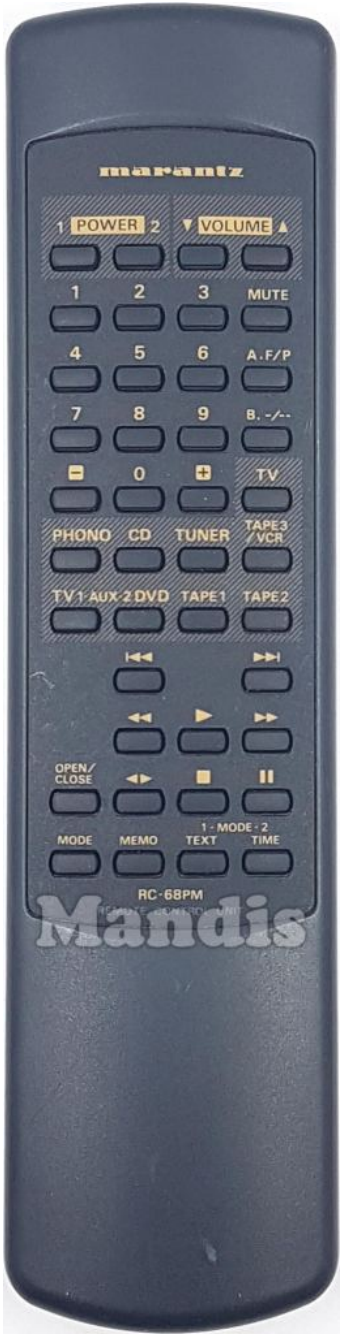

Original	Replacement	Original	Replacement
Power 1	Power	5	5
Power 2	SHIFT + Shift + Power	6	6
Vol +	+ VOL Vol +	7	7
Vol -	VOL – Vol -	8	8
Phono	SHIFT + 1 Shift + 1	9	9
CD	SHIFT + 2 Shift + 2	0	0
Tuner	SHIFT + 3 Shift + 3	MUTE	Mute
Tape 3/ VCR	SHIFT + 4 Shift + 4	A.F/P	A. F/ P
TV1/ AUX2	SHIFT + 5 Shift + 5	B. -/--	B. - / - -
DVD	SHIFT + 6 Shift + 6	+	+
Tape 1	SHIFT + 7 Shift + 7	-	-
Tape 2	SHIFT + 8 Shift + 8	I <<	I <<
TV	SHIFT + 9 Shift + 9	>>I	>>I
1	1	MODE	Mode
2	2	MEMO	Memo
3	3	TEXT	Text / 1- Mode
4	4	TIME	Time/ Mode- 2

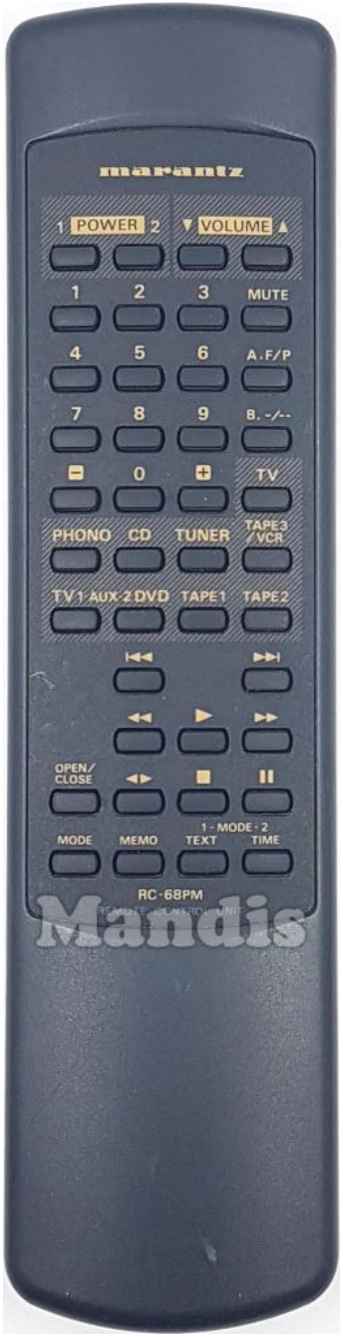

Original	Replacement	Original	Replacement
Power 1	Power	B. -/--	Guide
Power 2	SHIFT + Shift + Power	Play	Play
Vol +	Vol +	>>I	>>I
Vol -	Vol -	I <<	I <<
Mute	Mute	>>	>>
1	1	<<	<<
2	2	Stop	Stop
3	3	Pause	Pause
4	4	Open/ Close	Eject
5	5	Mode	Format
6	6	Memo	3D
7	7	Time/ Mode- 2	AV
8	8		
9	9		
0	0		
+	Ch +		
A. F/P	Pre Ch		

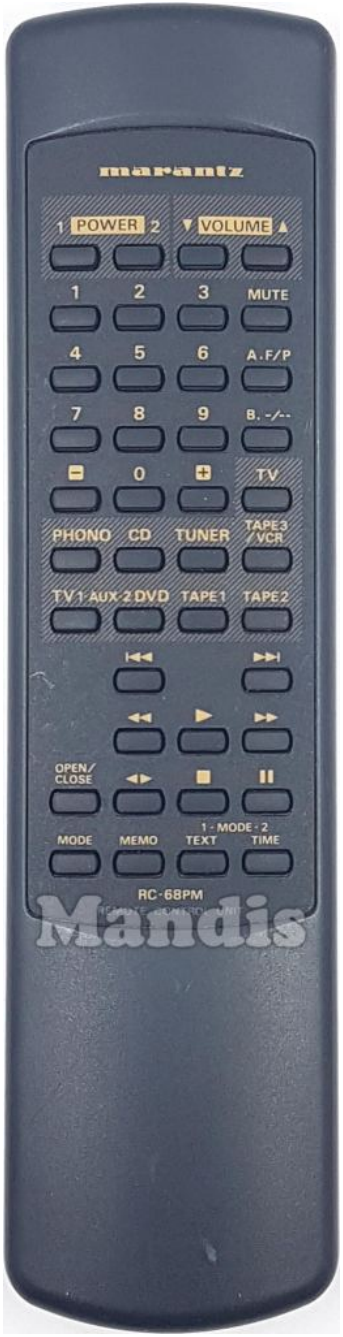

Original	Replacement	Original	Replacement
Power 1	Power	+	Ch +
Power 2	SHIFT + Shift + Power	-	Ch -
Vol +	Vol +	Play	Play
Vol -	Vol -	>>I	>>I
1	1	I <<	I <<
2	2	Stop	Stop
3	3	Pause	Pause
4	4	Open/Close	Eject
5	5	>>	>>
6	6	<<	<<
7	7	Mode	Format
8	8	Memo	3D
9	9	Time/Mode-2	AV
0	0		
Mute	Mute		
A. F/P	Pre Ch		
B. -/--	Guide		

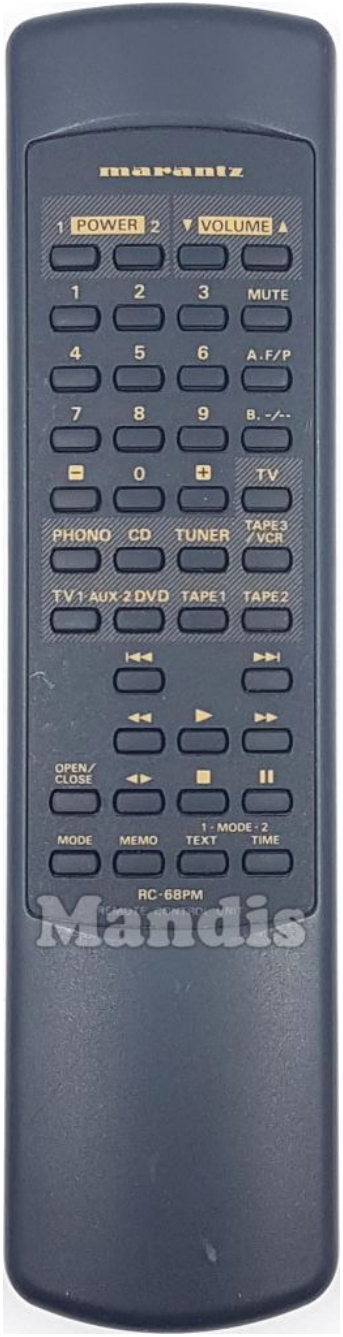

Original	Replacement	Original	Replacement
Power 1	Power	A. F/P	Pre Ch
Power 2	SHIFT + Shift + Power	B. -/--	Guide
Vol +	Vol +	>>I	>>I
Vol -	Vol -	I <<	I <<
Mute	Mute	Play	Play
1	1	<<	<<
2	2	>>	>>
3	3	Pause	Pause
4	4	Stop	Stop
5	5	Open/ Close	Eject
6	6	<>	Rec
7	7	Mode	Format
8	8	Memo	3D
9	9	Text / 1- Mode	Text
0	0	Time/ Mode- 2	AV
+	Ch +		
-	Ch -		