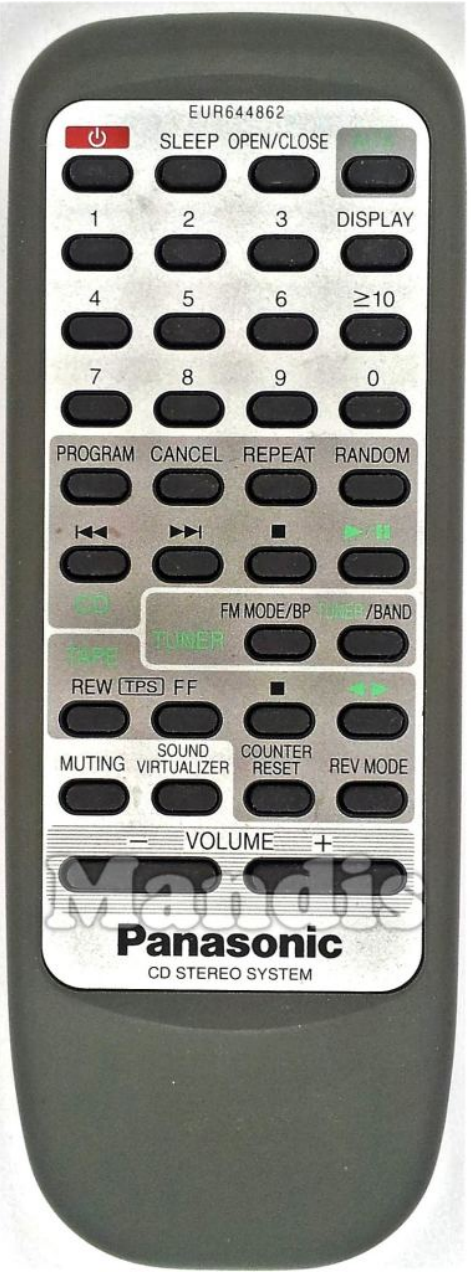

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Cancel CD	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Repeat CD	Green / APP / Repeat
Open/Close	Eject / Surround	Random CD	Shift + 4
AUX	Shift + 7	I<< CD	I<< / Preset-
1	1	>>I CD	>>I / Preset+
2	2	Stop CD	Stop / Hold
3	3	Play CD	Play / Slow
Display	Display / Media	Pause CD	Pause / Step / Freeze
4	4	FM Mode/BP	Shift + TV/Radio / Program
5	5	Tuner/Band	Shift + 6
6	6	Rev Tape	Shift + D.Menu / Top Menu
≥10	Guide / EPG / -/--	FF Tape	Shift + 5
7	7	Stop Tape	Shift + Stop /
8	8	<> Tape	Text / Goto
9	9	Muting	Mute / Dimmer
0	0	Sound Virtualize	Sound / Title
Program CD	TV/Radio / Program	Counter Reset	Setup / OPT / Tools

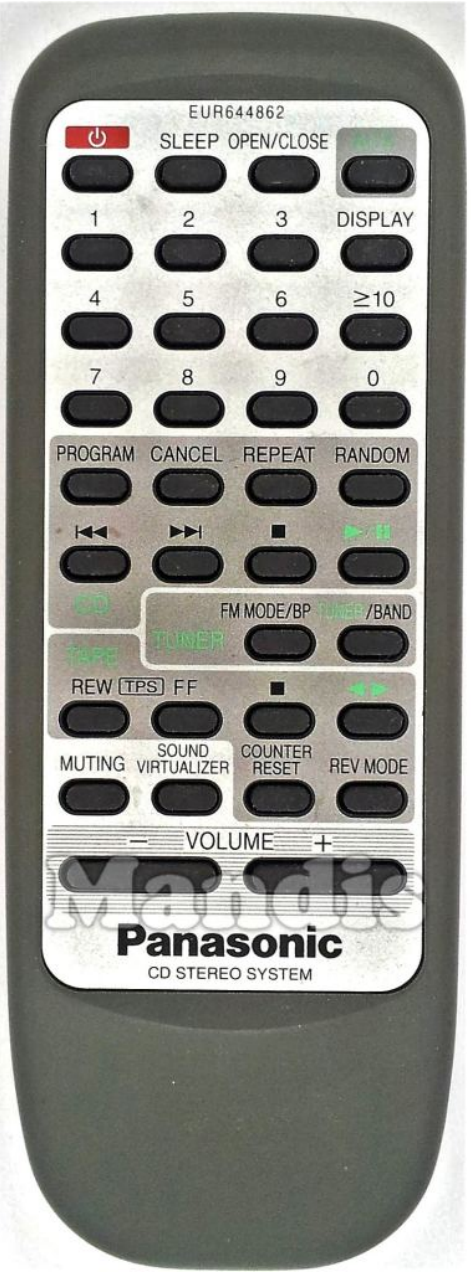

Original	Replacement	Original	Replacement
REV MODE Rev Mode Tape	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
VOL -	VOL -		
VOL +	VOL +		